

Inwerter trójfazowy OZE typu: **PS300**

w odmianach:

PS300-PV

elektrownie fotowoltaiczne

PS300-WT

elektrownie wiatrowe

PS300-H

elektrownie fotowoltaiczno-wiatrowe

**3 kW, 5 kW,
8 kW, 10 kW**

On-grid

**12 kW, 20 kW,
30 kW**

On-grid, off-grid



PS300-PV+BC

Instrukcja obsługi

Wersja instrukcji: 12.10,0 pl

Wersja parametrów: 1.60 rev. 59

Spis treści

1. Opis ogólny.....	5
2. Zasady bezpiecznego użytkowania.....	7
2.1. Zagrożenia i ostrzeżenia.....	7
2.2. Zasady podstawowe.....	7
2.3. Ochrona przeciwporażeniowa.....	8
2.4. Lista czynności do wykonania po otrzymaniu inwertera.....	8
2.5. Warunki środowiskowe.....	9
2.6. Postępowanie z odpadami.....	9
3. Dane techniczne.....	10
3.1. Dane znamionowe.....	10
3.2. Wymiary mechaniczne oraz masa – inwertery on-grid 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW.....	12
3.3. Wymiary mechaniczne oraz masa – inwertery on-grid/off-grid 12 kW, 20 kW i 30 kW.....	13
3.4. Widok od strony złącz – inwertery on-grid 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW.....	14
3.5. Widok od strony złącz – inwertery on-grid/off-grid 12 kW, 20 kW i 30 kW.....	14
4. Przygotowanie do instalacji.....	15
4.1. Wybór miejsca montażu inwertera.....	15
4.2. Warunki środowiskowe.....	15
4.3. Chłodzenie.....	15
4.4. Złącze przyłączenia inwerterów on-grid 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW do sieci elektrycznej.....	16
4.5. Złącze przyłączenia inwerterów on-grid/off-grid 12 kW, 20 kW i 30 kW do sieci elektrycznej.....	19
4.6. Montaż.....	21
4.7. Listwa obwodu mocy.....	23
4.8. Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych.....	23
5. Instalacja inwertera on-grid.....	24
5.1. Inwerter z wejściem WT generatora synchronicznego – moce: 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW.....	25
5.2. Inwerter z wejściem WT generatora synchronicznego – moce: 20 kW i 30 kW.....	26
5.3. Inwerter z wejściem paneli fotowoltaicznych PV – moce: 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW, 12kW, 20 kW, 30 kW.....	27
5.4. Inwerter hybrydowy – moce: 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW.....	28
5.5. Inwerter hybrydowy – moce: 20 kW, 30 kW.....	29
6. Instalacja inwertera off-grid.....	30
6.1. Inwerter off-grid z wejściem paneli fotowoltaicznych PV – moce: 12 kW, 20 kW, 30 kW.....	30
6.2. Inwerter off-grid z wejściem WT generatora synchronicznego 6-cio fazowego – moc: 20 kW.....	31
7. Instalacja inwertera do pracy w trybie „auto on/off-grid”.....	32
8. Obsługa panelu operatorskiego.....	33
8.1. Informacje wyświetlane na panelu operatorskim bez zdejmowania pokrywy inwertera.....	34
8.2. Obsługa panelu operatorskiego.....	35
8.3. Aktualizacja oprogramowania Panelu operatorskiego.....	38
9. Rozpoczęcie pracy.....	40
9.1. Układ śledzenia maksymalnego MPPT i globalnego GMPPT punktu mocy.....	40
9.2. 16-to punktowa charakterystyka obciążenia generatora synchronicznego.....	41
9.3. Polecenie Start/Stop.....	41
9.4. Rezystory hamujące.....	42
9.5. Przebieg wewnętrznego procesu załączania inwertera w trybie on-grid.....	42
10. Sterowanie mocą bierną inwertera.....	42
10.1. Tryb Q set.....	42
10.2. Tryb Cosφ set.....	43
10.3. Tryb Q(U).....	43
10.4. Tryb Cosφ(P).....	45
10.5. Tryb kompensacji mocy biernej.....	45

11. Wejścia i wyjścia cyfrowe.....	46
11.1. Sterowanie obciążeniem.....	47
11.2. Obsługa wiatromierza.....	48
11.3. Ochrona przeciwsztormowa.....	48
11.4. Zdalne zatrzymanie pracy inwertera.....	49
12. Ustawienie parametrów komunikacyjnych urządzenia.....	50
12.1. Podłączenie inwertera do Internetu.....	51
12.2. Komunikacja poprzez plik JSON.....	51
12.3. Konfiguracji połączenia z siecią Wi-Fi.....	52
13. Portal Inverters.pl.....	55
13.1. Założenie konta użytkownika.....	55
13.2. Logowanie.....	55
13.3. Dodawanie inwertera do systemu.....	55
13.4. Ustawienia konta.....	58
14. Moduł ładujący akumulatory.....	59
14.1. Informacje ogólne.....	59
14.2. Możliwe scenariusze pracy.....	61
15. Parametry konfiguracyjne.....	62
15.1. Stan urządzenia – grupa 0.....	62
15.2. Parametry konfigurujące pracę inwertera.....	64
GRUPA 1 – Moduł sieciowy.....	64
GRUPA 2 – Wejście 1: PV1.....	65
GRUPA 3 – Wejście 2: PV2/WT.....	65
GRUPA 5 – Moduł baterii akumulatorów.....	65
GRUPA 8 – konfiguracja Wi-Fi.....	67
GRUPA 10 – Parametry serwisowe.....	67
GRUPA 11 – Parametry sieciowe.....	69
GRUPA 12 – Parametry sieciowe EN50549.....	70
GRUPA 13 – Zdalne sterowanie.....	74
GRUPA 97 – Dane serwisowe BMS.....	75
GRUPA 99 – Statystyki serwisowe.....	75
16. Awarie i zdarzenia.....	76
17. Oznaczenia kodowe do zamówień.....	81
18. Warunki gwarancji.....	81
Dodatek A: Deklaracja zgodności UE.....	82
Dodatek B: Certyfikat zgodności NC RfG.....	83

1. Opis ogólny

Rodzina trójfazowych, wysokosprawnych i beztransformatorowych inwerterów typu PS300 przeznaczona jest do współpracy z małymi elektrowniami fotowoltaicznymi oraz wiatrowymi i wodnymi opartymi na generatorach synchronicznych z magnesami trwałymi. Inwertery te umożliwiają przesyłanie energii uzyskanej z elektrowni do trójfazowej sieci elektrycznej – tzw. układy „on-grid” - lub mogą pracować w tzw. systemie wyspowym „off-grid” i bezpośrednio zasilają lokalne odbiory elektryczne (inwertery z modułem ładowania oznaczone „+BC”). Inwertery mogą być wykonane w wersji „auto on/off-grid” - wtedy w przypadku awarii sieci zasilającej inwerter odłącza się od sieci i działa w trybie wyspowym „off-grid”.

Inwertery działają w pełni autonomicznie. Po zainstalowaniu przez osobę uprawnioną, rola użytkownika sprowadza się jedynie do systematycznej kontroli stanu urządzenia (wystąpienie awarii, zalanie wodą, itp.).

Inwertery typu PS300 dostępne są w następujących odmianach:

- **PS300-WT/3kW, PS300-WT/5kW, PS300-WT/8kW, PS300-WT/10kW, PS300-WT/20kW, PS300-WT/30kW**
Inwertery z wejściem napięcia przemiennego przeznaczone do małych turbin wiatrowych lub wodnych z generatorami synchronicznymi i magnesami trwałymi.
Wejście na inwerterze oznaczone jest jako WT.
- **PS300-PV/3kW, PS300-PV/5kW, PS300-PV/8kW, PS300-PV/10kW, PS300-PV/12kW, PS300-PV/20kW, PS300-PV/30kW**
Inwertery z wejściami napięcia stałego przeznaczone do instalacji z panelami fotowoltaicznymi.
Wejścia na inwerterze oznaczone są jako PV.
- **PS300-H/5kW, PS300-H/8kW, PS300-H/10kW, PS300-H/20kW, PS300-H/30kW**
Inwertery hybrydowe z jednym wejściem napięcia przemiennego (WT) i jednym napięcia stałego (PV): umożliwiają jednoczesne podłączenie paneli fotowoltaicznych oraz generatora synchronicznego.
Uwaga: Sumaryczna moc podłączonych paneli fotowoltaicznych i generatora synchronicznego nie może być większa od mocy nominalnej inwertera, a napięcia i prądy nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości danego wejścia - tab. 3.1 na str. 10.
- **PS300-PV+BC/...**
Inwertery fotowoltaiczne PV wyposażone w moduł ładowania baterii akumulatorów wysokonapięciowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 14 na str. 59.

Uwaga:

Zamawiając inwerter wyposażony w moduł ładujący akumulatory (+BC) należy określić w jakim trybie ma on pracować: on-grid lub off-grid. Późniejsza zmiana trybu pracy wymaga ingerencji serwisowej w konfigurację sprzętową inwertera.

Panele fotowoltaiczne obciążane są na podstawie nadążnego algorytmu MPPT (Maximum Power Point Tracking) natomiast dla generatorów synchronicznych należy wprowadzić 16-punktową charakterystykę prądu wejściowego generatora w funkcji jego częstotliwości. Ponadto sterowanie obciążeniem generatora synchronicznego może odbywać się poprzez bezpośrednie zadawanie prądu obciążenia za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS (RTU, TCP/IP). Każdy z tych algorytmów ma na celu optymalne wykorzystanie odnawialnego źródła energii elektrycznej (OZE).

Poprzez portal www.inverters.pl, protokół komunikacyjny MODBUS lub Json można odczytać z układu informacje dotyczące:

- aktualnych napięć i prądów wejściowych i wyjściowych inwertera,
- aktualnej mocy wyjściowej (odbiorcy użytku domowego lub sieć elektryczna),
- energii oddanej w ciągu ostatniej doby,
- informację o występujących awariach.

Inwerter wyposażony jest w rozbudowany system diagnostyki oraz blokad i zabezpieczeń chroniący inwerter i użytkownika. Posiada zabezpieczenia:

- od strony sieci zasilającej:
 - ochrona przed niewłaściwymi parametrami sieci zasilającej: napięcie, częstotliwość,
 - zabezpieczenie przed pracą wyspą off-grid (odłączenie przełącznikami od sieci zasilającej w przypadku jej zaniku),
- od strony generatora: nadnapięciowe, nadprądowe, przed rozbieganiem się generatora,
- od strony PV: nadnapięciowe, nadprądowe,
- przed zbyt wysoką temperaturą radiatora inwertera.

Ograniczenie odpowiedzialności

Pomimo dołożenia wszelkich starań oraz zachowania należytej staranności TWERD ENERGO-PLUS Sp. z o.o. nie gwarantuje, że publikowane dane są wolne od błędów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualna wersja dokumentu jest dostępna na stronie twerd.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

Przed przystąpieniem do montażu i rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy obowiązkowo zapoznać się z nieniniejszym opisem. Nieznajomość informacji w nim zawartych może spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego bądź też nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE PORAŻENIEM
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



GORĄCA POWIERZCHNIA!

2.1. Zagrożenia i ostrzeżenia

- Niewłaściwa instalacja lub użytkowanie urządzenia może spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego bądź też nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Niektóre elementy obudowy, w tym radiator, w czasie normalnej pracy mogą nagrzać się do temperatury powyżej 80 °C – istnieje ryzyko poparzenia.
- Instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia może dokonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony oraz posiadający wymagane uprawnienia personel.
- Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu należy odłączyć wszystkie źródła napięcia zasilającego i upewnić się, że na zaciskach łączeniowych nie występuje niebezpieczne napięcie.
- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono prawidłowo zainstalowane i zostały założone wszystkie elementy obudowy.
- Po dołączeniu urządzenia do napięcia zasilającego, wewnętrzne elementy układu (oprócz zacisków sterujących – rys. 11.1 na str. 46) znajdują się na potencjale sieci. Dotknięcie tych elementów grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Napięcie na kondensatorach wewnętrznego obwodu pośredniczącego DC urządzenia może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Utrzymuje się ono przez czas co najmniej 5 minut po odłączeniu napięcia zasilającego.

Uwaga: brak napięcia na zaciskach łączeniowych nie jest jednoznaczny z brakiem niebezpiecznego napięcia w wewnętrznym obwodzie DC urządzenia.

- Nie wolno dokonywać żadnych zmian podłączeń, gdy urządzenie jest dołączone do napięcia zasilającego.
- Z powodu zastosowania beztransformatorowej topologii ładowarki, a co za tym idzie podłączenia ujemnego bieguna baterii akumulatorów do obwodu pośredniczącego inwertera, na zaciskach baterii akumulatorów znajduje się niebezpieczne dla życia i zdrowia napięcie elektryczne. Zabrania się dotykania zacisków baterii akumulatorów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym!

2.2. Zasady podstawowe



Mimo dołożenia wszelkich starań, producent inwertera nie gwarantuje skuteczności zadziałania zabezpieczeń chroniących turbinę przed osiągnięciem niezamierzonej prędkości obrotowej, tj. m.in. poprawności działania przekaźników załączających rezystory hamujące i sterujących pracą ogona, w sytuacji w której ich załączenie powinno nastąpić (np. zadziałanie ochrony przeciwsztormowej, awaria falownika i inne).

Z tego powodu niezbędne jest zastosowanie dodatkowego, niezależnego od inwertera układu zabezpieczającego turbinę przed osiągnięciem niezamierzonej prędkości obrotowej lub innymi czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenie samej turbiny oraz innymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

Odpowiedzialność producenta inwertera względem nabywcy ogranicza się do wartości produktu ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez producenta z dnia zakupu i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jego uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.

- Do inwertera mającego współpracować z generatorem synchronicznym (wersje WT oraz H) nie podłączać turbin wiatrowej bez uprzedniego podłączenia rezystorów obciążenia, ponieważ może to doprowadzić do osiągnięcia przez turbinę niezamierzonej prędkości obrotowej, a w konsekwencji uszkodzeń za które producent nie odpowiada.
 - Producent inwertera nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość doboru rezystorów hamowania. Uszkodzenia inwertera spowodowane ich nieprawidłowym doborem nie są objęte gwarancją.
 - Nie dokonywać żadnych podłączeń, kiedy do inwertera jest doprowadzone napięcie elektryczne: od strony sieci elektrycznej, paneli fotowoltaicznych, generatora turbiny wiatrowej, baterii akumulatorów.
 - Nie mierzyć wytrzymałości napięciowej żadnego z elementów urządzenia.
 - Przed dokonywaniem pomiarów izolacji kabli należy je odłączyć od urządzenia.
 - Nie dotykać układów scalonych nawet przy wyłączonym urządzeniu, gdyż wyładowania statyczne mogą je uszkodzić.
 - Upewnić się, czy do kabli nie są przyłączone żadne inne elementy pasywne, takie jak rezystory, kondensatory, cewki.
 - Nie dokonywać samodzielnych napraw urządzenia. Wszelkie naprawy mogą być jedynie wykonywane przez autoryzowany serwis producenta. Stwierdzenie prób napraw skutkuje utratą gwarancji.
 - Po zdemontowaniu przedniej pokrywy inwertera uzyskuje się dostęp do przycisków panelu operatorskiego oraz równocześnie do elementów będących, w warunkach normalnej pracy inwertera, pod napięciem elektrycznym niebezpiecznym dla życia i zdrowia (części czynne).
- UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość porażenia elektrycznego.** Demontażu przedniej pokrywy inwertera (gdy do urządzenia jest doprowadzone napięcie elektryczne zarówno od strony sieci jak i generatora) i zmiany nastaw może dokonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
- Okresowo należy kontrolować:
 - Połączenie przewodów ochronnych,
 - Okablowanie (poprawność połączeń, izolacja),
 - Czy do wnętrza układu nie dostała się woda,
 - Stopień zanieczyszczenia radiatora.

2.3. Ochrona przeciwporażeniowa

Przewód ochronny należy podłączyć do zacisku PE na listwie mocy inwertera.

Układ posiada wbudowane zabezpieczenie przed skutkami doziemienia, ale zabezpiecza ono jedynie układ i nie zabezpiecza użytkownika przed porażeniem elektrycznym.

2.4. Lista czynności do wykonania po otrzymaniu inwertera

- Po rozpakowaniu wizualnie sprawdzić czy urządzenie podczas transportu nie zostało uszkodzone.
- Sprawdzić czy dostawa jest zgodna z zamówieniem – sprawdzić tabliczkę znamionową urządzenia.
- Sprawdzić czy środowisko zainstalowania odpowiada środowisku pracy urządzenia.
- Instalację urządzenia przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i zasad EMC.

2.5. Warunki środowiskowe

a. Stopień zanieczyszczenia

Podczas projektowania przyjęto 2 stopień zanieczyszczenia, w którym normalnie występują tylko nieprzewodzące zanieczyszczenia. Jednak sporadycznie spodziewane jest czasowe przewodnictwo wywołane kondensacją, kiedy urządzenie nie pracuje.

Jeśli środowisko pracy urządzenia zawierać będzie zanieczyszczenia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo działania urządzenia, instalujący musi podjąć właściwe przeciwdziałanie, stosując na przykład dodatkowe obudowy, kanały powietrzne, filtry itp.

b. Warunki klimatyczne

Tabela 2.1. Warunki zainstalowania, składowania oraz transportu

	Miejsce zainstalowania	Podczas składowania	W czasie transportu
Temperatura	-10°C..+40°C dla 100%ln	-25°C do +55°C	-25°C do +70°C
		W opakowaniu ochronnym	
Wilgotność względna	Od 5% do 95%	Od 5% do 95%	Max 95%
	Nieznaczna, krótkotrwała kondensacja może występować okresowo na zewnątrz obudowy tylko wtedy kiedy przemiennik nie pracuje.		
Ciśnienie powietrza	86kPa..106kPa	86kPa..106kPa	70kPa..106kPa

2.6. Postępowanie z odpadami

Sprzętu zawierającego podzespoły elektryczne i elektroniczne nie można usuwać do pojemników na odpady komunalne. Sprzęt taki należy oddzielić od innych odpadów i dołączyć do odpadów elektrycznych oraz elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.



3. Dane techniczne

3.1. Dane znamionowe

Tabela 3.1. Dane znamionowe inwerterów PS300


Lp.	Wielkość	Symbol	Moc inwertera						
			3 kW	5 kW	8 kW	10 kW	12 kW	20 kW	30kW
1	Wejście WT (napięcie przemienne): generator synchroniczny z magnesami trwałymi <i>Inwertery PS300-WT i PS300-H</i>								
1.1	Roboczy zakres napięć od strony generatora	U_{GEN}	3 x 60..425 V _{AC}						
1.2	Znamionowe napięcie od strony generatora	U_{GEN-N}	3 x 400 V _{AC}						
1.3	Maksymalny prąd wejściowy od strony generatora								
	PS300-WT	$I_{GEN-MAX}$	13 A	13 A	13 A	20 A	-	40 A	50 A
	PS300-H	$I_{GEN-MAX}$	-	13 A	13 A	13 A	-	25 A	25 A
2	Wejścia PV1, PV2 (napięcie stałe): panele fotowoltaiczne <i>Inwertery PS300-PV i PS300-H</i>								
2.1	Zakres napięć MPPT <i>Roboczy zakres napięć pracy inwertera</i>	U_{MPPT}	120..850 V _{DC}						
2.2	Napięcie rozpoczęcia pracy	$U_{PV-START}$	120 V _{DC}						
2.3	Napięcie znamionowe	U_{PV-NOM}	650 V _{DC}						
2.4	Maksymalne napięcie wejściowe <i>maksymalne dopuszczalne napięcie od strony PV; przekroczenie podanej wartości może spowodować uszkodzenie inwertera</i>	U_{PV-MAX}	900 V _{DC}						
2.5	Maksymalny prąd wejściowy:								
	PS300-PV	I_{PV-MAX}	13 A	13 A	2x13 A	2x13 A	2x15 A	2x25 A	2x25 A
	PS300-H	I_{PV-MAX}	-	13 A	13 A	13 A	-	25 A	25 A
2.6	Maksymalny prąd zwarciaowy:								
	PS300-PV	I_{PV-SC}	20 A	20 A	2x20 A	2x20 A	2x20 A	2x40 A	2x40 A
	PS300-H	I_{PV-SC}	-	20 A	20 A	20 A	-	40 A	40 A
2.7	Rodzaj złącza PV		MC4						
3	Ilości i rodzaje wejść w zależności od mocy i odmiany inwertera								
3.1	PS300-PV:								
	Wejścia PV		1		2		4		
	Ilość kanałów MPPT		1		2		2		
	Wejścia WT		0						
3.2	PS300-WT:								
	Wejścia PV		0						
	Ilość kanałów MPPT		nie dotyczy						
	Wejścia WT		1						
3.3	PS300-H:								
	Wejścia PV		-	1			2		
	Ilość kanałów MPPT		-	1					
	Wejścia WT		-	1					

Lp.	Wielkość	Symbol	Moc inwertera						
			3 kW	5 kW	8 kW	10 kW	12 kW	20 kW	30kW
4	Nominalna moc wyjściowa AC	P _N	3 kW	5 kW	8 kW	10 kW	12 kW	20 kW	30 kW
5	Napięcie wyjściowe (od strony sieci elektroenergetycznej)	U _{OUT}	3 x 400 V, 50 Hz						
6	Prąd wyjściowy znamionowy	I _{OUT}	4,5 A	7,5 A	12,0 A	14,5 A	18 A	30 A	45 A
7	Maksymalna sprawność	η	97 %						
8	THD prądu	THDi	< 3%						
9	Tryb pracy	-	on-grid			on-grid, off-grid			
10	Częstotliwość łączy (nośna)	f _{SW}	16 kHz						
11	Maksymalna temp. radiatora	T _{RAD-MAX}	85 °C						
12	Komunikacja	-	Ethernet, RS-485, Wi-Fi (opcja)						
13	Wejścia cyfrowe	DI1..DI5	5 wejść cyfrowych: 5 Vdc lub 7 Vdc w zależności od wykonania						
14	Wyjścia przekaźnikowe:	K1, K4* K2, K3	K1, K4*: przełączalny NO/NC, 2A 230Vac K2, K3: NO, 2A 230Vac * K4 tylko w inwerterach o mocy 20 kW i 30 kW						
15	Wewnętrzne przekaźniki sterujące pracą rezystorów hamujących <i>Inwertery PS300-WT i PS300-H</i>	Rezystory	Inwertery 3kW – 10 kW: 30 A, AC1 Inwertery 20 kW i 30 kW: należy użyć zewnętrznego stycznika, przekaźnik K4 jest dedykowany do sterowania pracą tego stycznika						
16	Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">- Przed rozbieganiem się generatora- Przed pracą wyspą off-grid - w inwerterach przeznaczonych do pracy on-grid- Układ monitorujący parametry sieci elektrycznej- Przed zbyt wysoką temperaturą inwertera							
17	Algorytm śledzenia mocy maksymalnej	<ul style="list-style-type: none">• Wejście WT generatora synchronicznego (AC): charakterystyka <i>I_{gen}=f(f_{gen})</i> definiowana przez użytkownika.• Wejście PV (DC): zaawansowany układ śledzenia globalnego MPPT gwarantujący znalezienie optymalnego punktu pracy nawet przy częściowo zacienionych lub szeregowo-równolegle połączonych panelach.							
18	Pobór mocy w stanie czuwania	-	20 W						
19	Wilgotność	-	85% dla 40°C						
20	Zakres temperatur otoczenia	-	-10°C..+40°C						
21	Stopień ochrony IP	-	IP65						
22	Masa	-	Wagi poszczególnych odmian są podane w podrozdziale 3.2 <i>Wymiary mechaniczne oraz masa – inwertery on-grid 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW na str. 12.</i>						

Tabela 3.2. Dane znamionowe modułu ładowania baterii – opcja „+BC”


Lp.	Wielkość	Symbol	Wartość
1	Zakres napięcia baterii akumulatorów	U _{BAT-N}	48..640 V _{DC}
2	Znamionowy prąd ładowania/rozładowania	I _{BAT-MAX}	50 A
3	Interfejs komunikacji z baterią	-	RS-485, CAN

3.2. Wymiary mechaniczne oraz masa – inwertery on-grid 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW

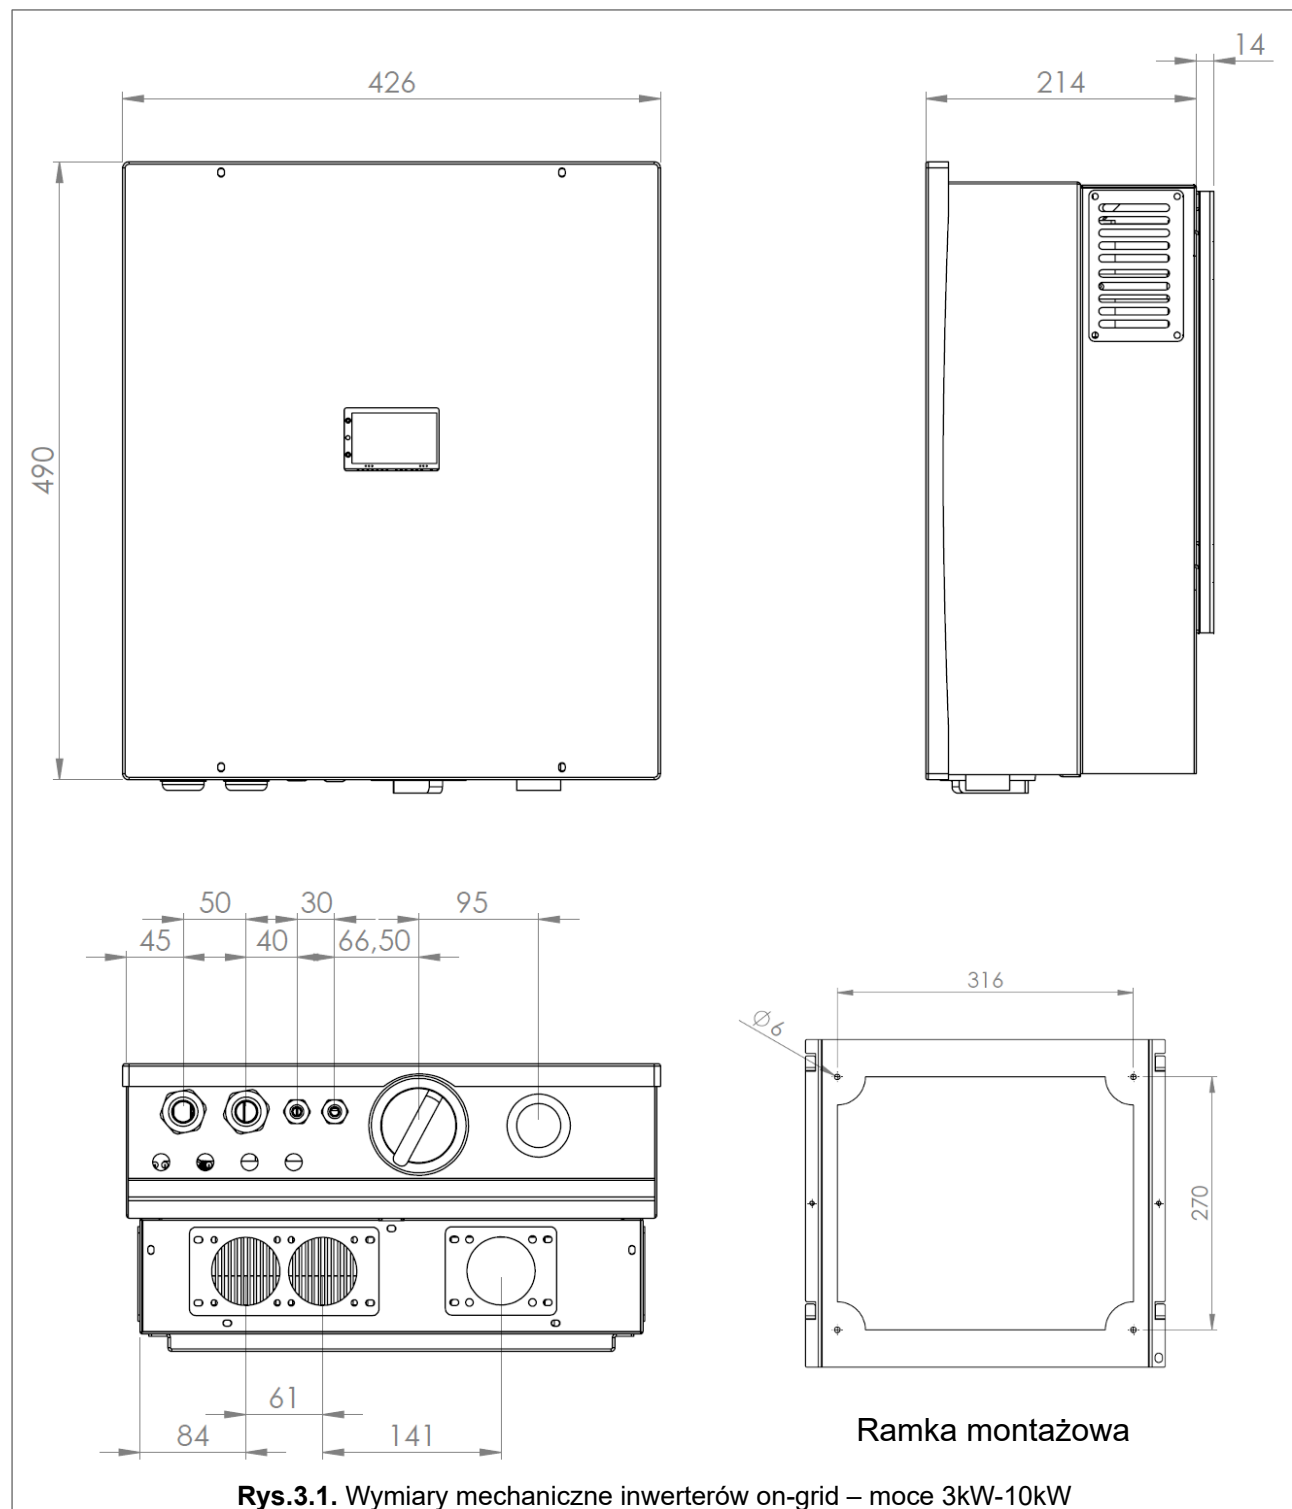


Masa inwertera z ramką montażową: 33 kg.

3.3. Wymiary mechaniczne oraz masa – inwertery on-grid/off-grid 12 kW, 20 kW i 30 kW

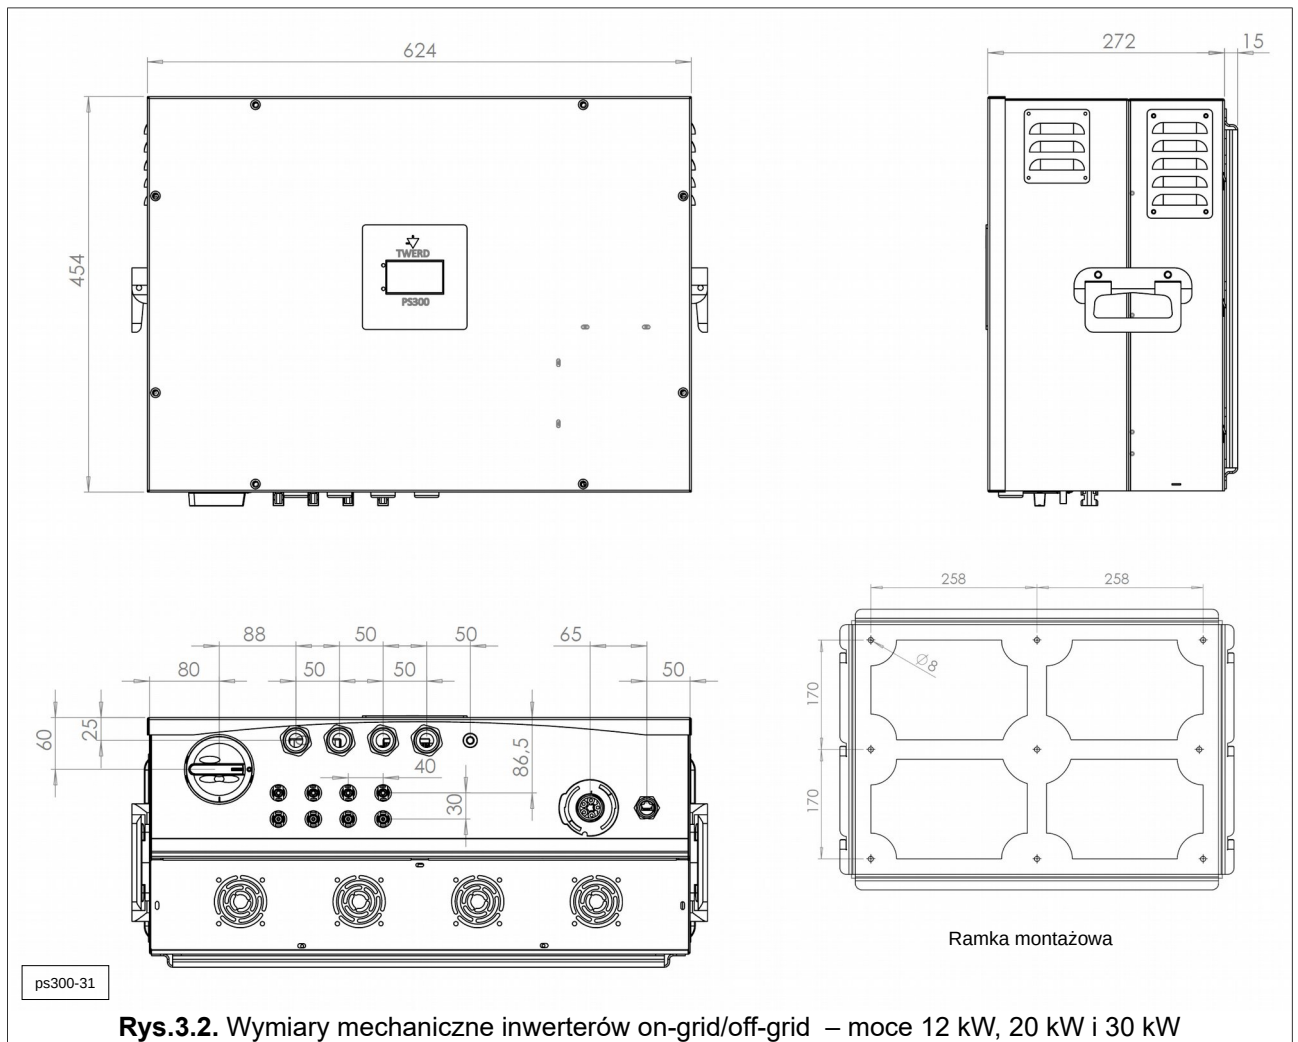

Masa inwertera z ramką montażową: 58 kg.


3.4. Widok od strony złącz – inwertery on-grid 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW

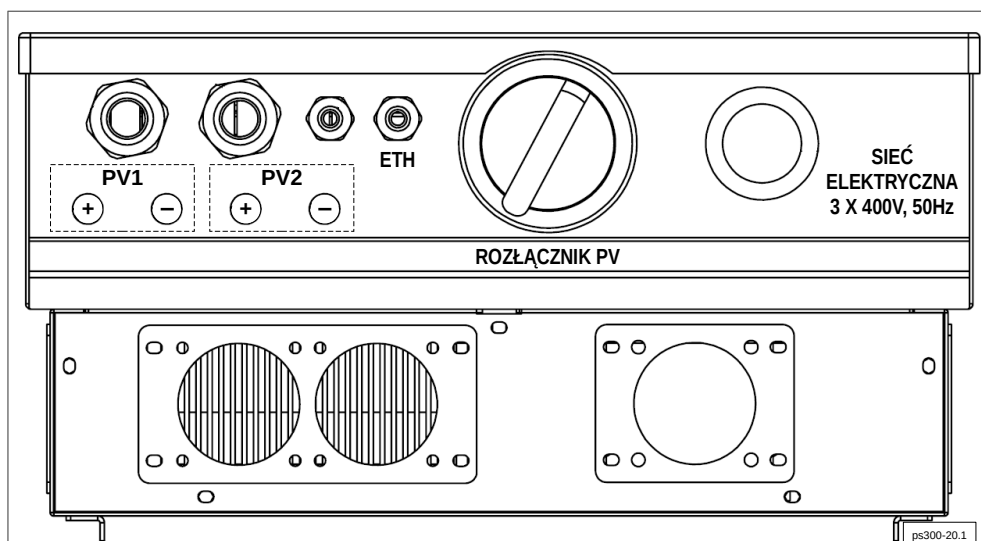

Rys. 3.3. 3.4. Widok od strony złącz – inwertery on-grid 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW.

Uwaga: złącza PV i wyłącznik PV występują tylko w inwerterach PS300-PV i PS300-H

3.5. Widok od strony złącz – inwertery on-grid/off-grid 12 kW, 20 kW i 30 kW

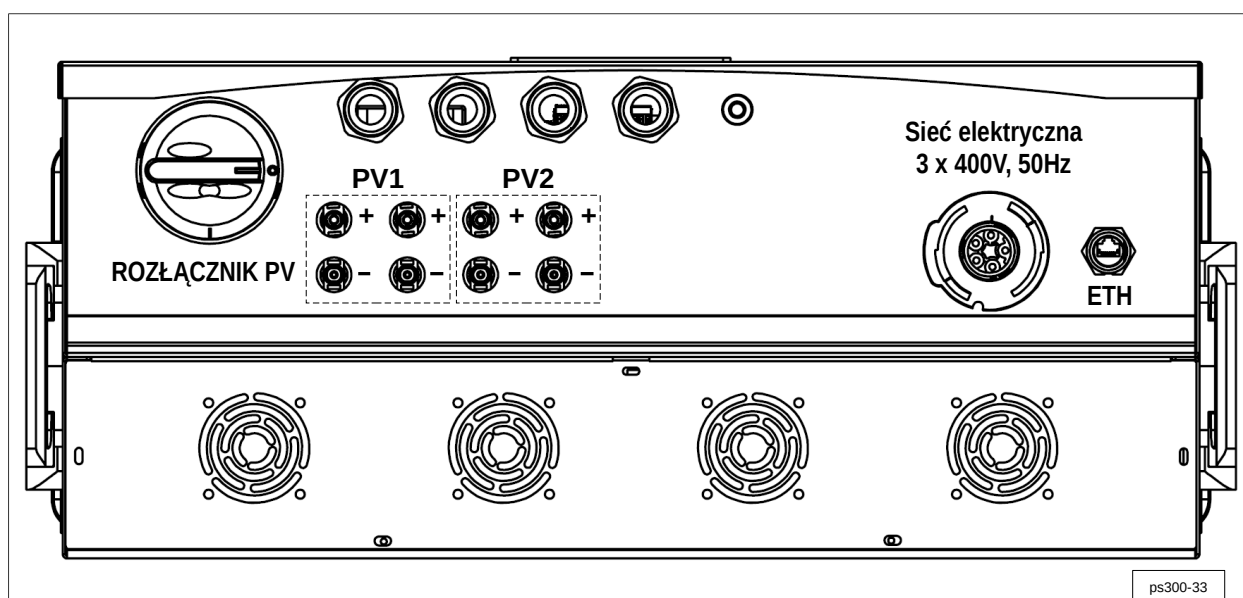

Rys. 3.4. 3.4. Widok od strony złącz – inwertery on-grid/off-grid 12 kW, 20 kW i 30 kW

Uwaga: złącza PV i wyłącznik PV występują tylko w inwerterach PS300-PV i PS300-H

4. Przygotowanie do instalacji

4.1. Wybór miejsca montażu inwertera

- Inwerter jest przeznaczony do montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
- Inwerter, posiada stopień ochrony IP65 i należy to uwzględnić przy wyborze miejsca montażu.
- Aby utrzymać temperaturę inwertera na możliwie najniższym poziomie, inwerter nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Inwerter należy zamontować w miejscu osłoniętym.
- Zasadniczo inwerter ma pyłoszczelną konstrukcję. Jednakże w obszarach o silnym zapyleniu może nastąpić zapylenie powierzchni chłodzących i znaczące obniżenie wydajności termicznej. W takim przypadku konieczne jest regularne czyszczenie radiatora. Dlatego niezalecany jest montaż w pomieszczeniach i otoczeniu o silnym zapyleniu.
- Inwertera nie należy montować w:
 - środowisku łatwopalnym i/lub wybuchowym, gdyż może stać się przyczyną pożaru i/lub eksplozji,
 - obszarze zaciągania amoniaku, żrących oparów, zakwaszonego lub zasolonego powietrza (np. w składach nawozów, otworach wentylacyjnych obór, instalacjach chemicznych, garbarniach itp.),
 - pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku wypadków z udziałem zwierząt hodowlanych (konie, bydło, owce, trzoda chlewna itp.),
 - stajniach i przyległych pomieszczeniach,
 - magazynach i składach na siano, słomę, trociny, pasze dla zwierząt, nawozy itp.,
 - szklarniach,
 - pomieszczeniach, w których przechowywane i przetwarzane są owoce, warzywa i winorośle,
 - pomieszczeniach do przygotowania zbóż, pasz zielonych i dodatków paszowych.
- Z powodu niewielkiego hałasu wytwarzanego przez inwerter w określonych stanach pracy, przebywanie przez dłuższy czas może być w nieznacznym stopniu uciążliwe dla niektórych osób, dlatego nie jest zalecany montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych.

4.2. Warunki środowiskowe


Inwerter PS300 powinien pracować w pomieszczeniach suchych o niewielkim zapyleniu. Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40°C, a wilgotność względna 85% zgodnie z tab. 2.1 na str. 9.

4.3. Chłodzenie

W celu zapewnienia wymaganego obiegu powietrza, inwerter powinien być zamontowany tak, aby zachować wolną przestrzeń co najmniej 20 cm od góry i dołu oraz 10 cm z obu boków. W przypadku montażu w obudowie zamkniętej należy stosować otwory wentylacyjne oraz wskazane jest stosowanie dodatkowego wentylatora. Należy zapobiec osiadaniu kurzu na powierzchni radiatora. Co pewien czas radiator należy oczyścić.


4.4. Złącze przyłączenia inwerterów on-grid 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW do sieci elektrycznej

Należy pamiętać, aby wszelkie czynności instalacyjne wykonywać beznapięciowo. W przeciwnym razie wystąpi zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym niebezpiecznym dla zdrowia i życia.

W inwerterze zamontowane jest złącze Wieland RST20I5S S1 M01V SW (96.052.5053.1) - rys. 4.1. Do podłączenia inwertera od 3-fazowej sieci elektrycznej 400 V, 50 Hz służy złącze **Wieland RST20I5S B1 ZR1 SW (96.051.4053.1)** (rys. 4.2), które znajduje się komplecie z inwerterem. Zaciski na złączu są odpowiednio opisane: L1, L2, L3 i N. Zacisk przewodu ochronnego PE jest oznaczony symbolem uziemienia .




Rys.4.1. Widok złącza Wieland RST20I5S S1 M01V SW (96.052.5053.1) zamontowanego w inwerterze

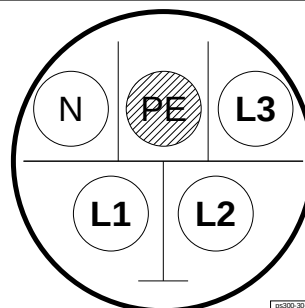

Rys.4.2. Widok złącza Wieland RST20I5S B1 ZR1 SW (96.051.4053.1) do podłączenia sieci elektrycznej

Poniższe rysunki 4.3 - 4.5 przedstawiają kolejne etapy przygotowania złącza z rys. 4.2 do podłączenia sieci elektrycznej.

Na rysunku 4.6 pokazano sposób **odłączenia** złącza - należy pamiętać o zatrasku (1.) na rys. 4.6.


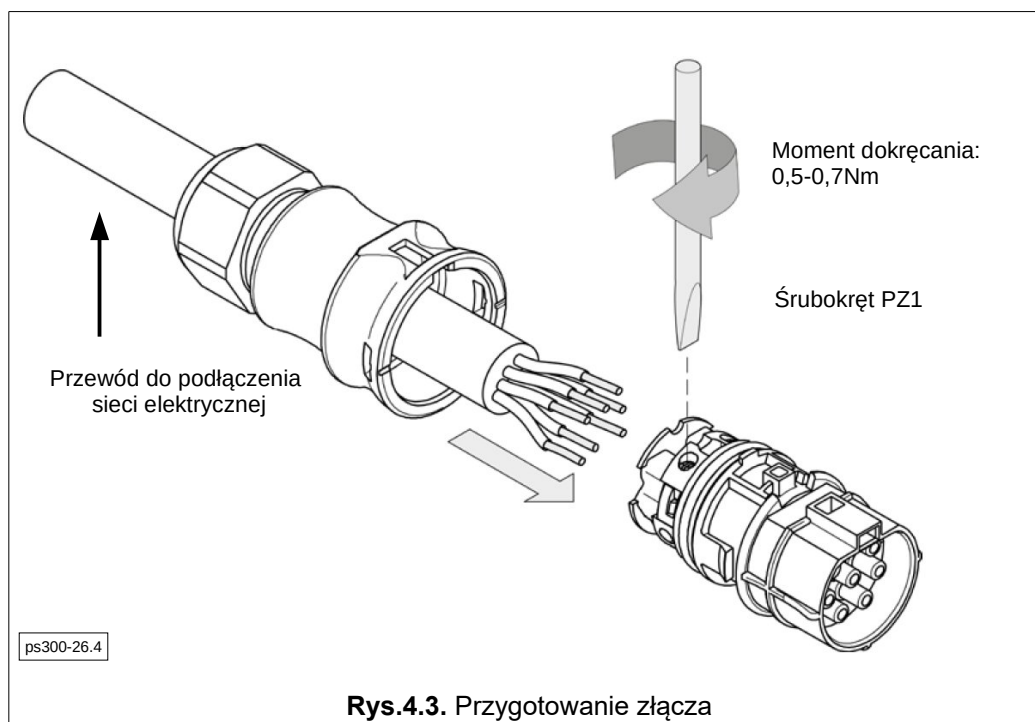


Rys.4.3. Przygotowanie złącza

Średnica przewodów przyłączeniowych: 0.75-4 mm² (druć i linka).


Moment dokręcenia śrub połączeń elektrycznych: 0,5-0,7 Nm. Śrubokręt PZ1.

Pełna instrukcja montażu złącza RST20I5S B1 ZR1 SW (96.051.4053.1) dostępna jest na stronie firmy Wieland.

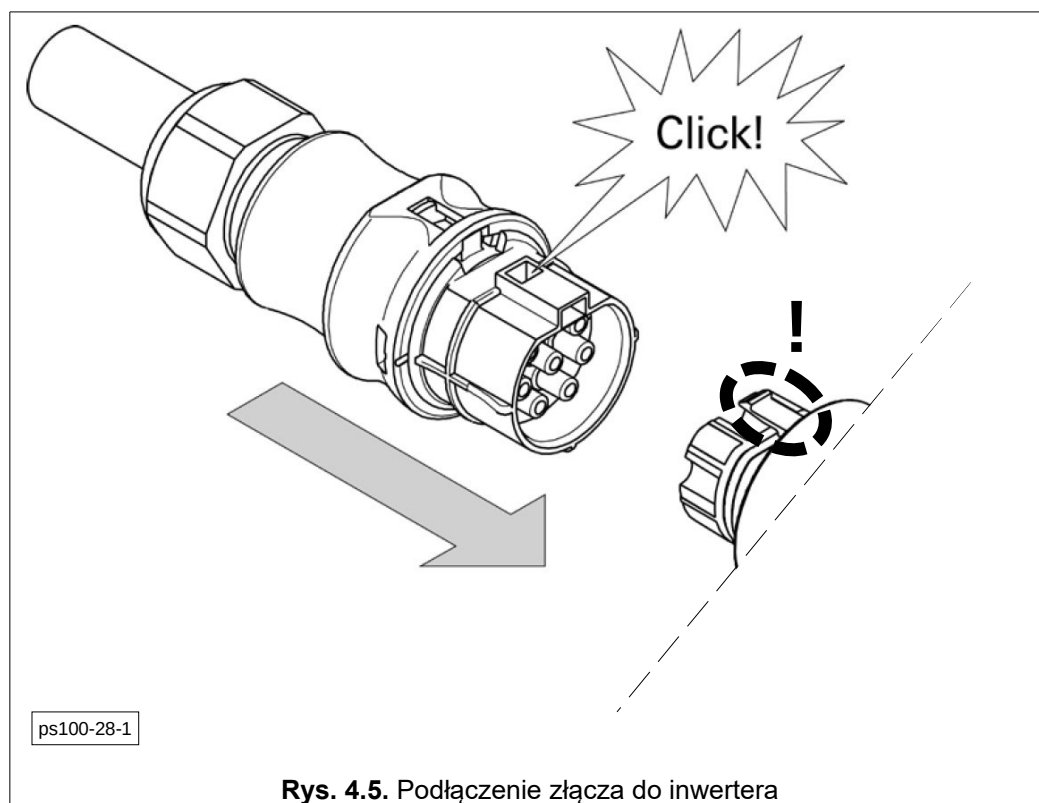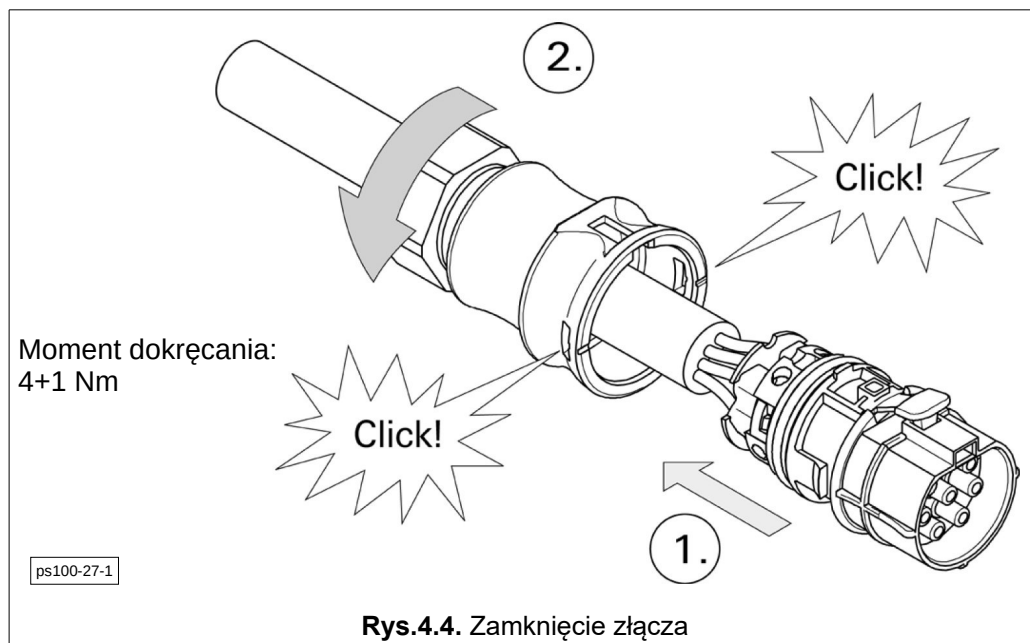

Na rysunku 4.6 pokazano sposób **odłączenia** złącza.

Uwaga: należy pamiętać o zatrzasku – (1.) na rys. 4.6.

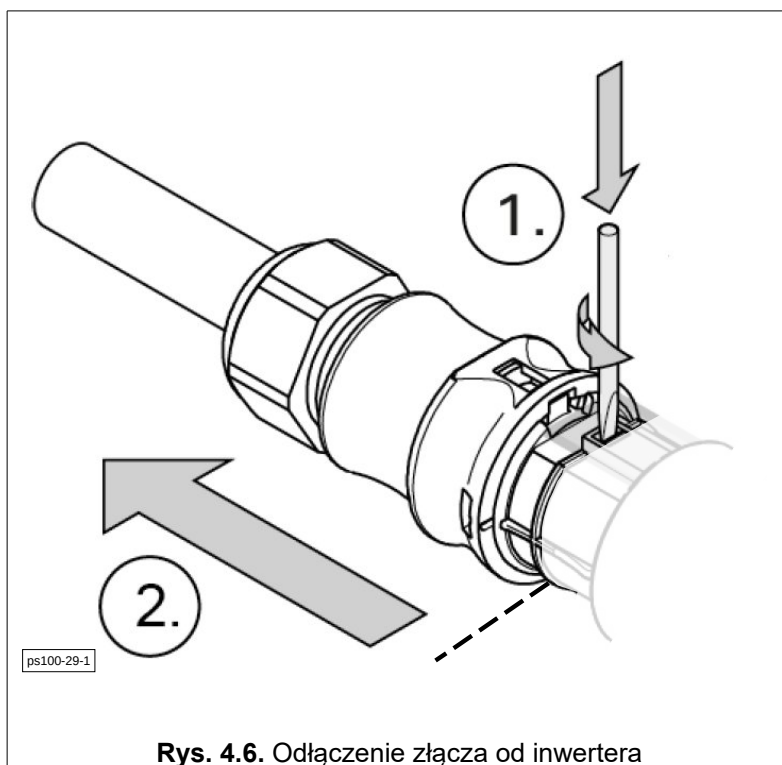

4.5. Złącze przyłączenia inwerterów on-grid/off-grid 12 kW, 20 kW i 30 kW do sieci elektrycznej


W zależności od wykonania, przyłączenie inwertera do sieci elektrycznej może być poprzez listwę zaciskową lub złącze Wieland RST50I5S B1 ZR7 S SW, numer produktu 97.051.4253.1.

Na rys. 4.7 pokazano widok złącza Wieland RST50I5S B1 ZR7 S SW.



Rys. 4.7. Widok złącza Wieland RST50I5S B1 ZR7 S SW

Podczas przygotowywania złącza należy zwrócić uwagę na poprawny montaż – rys. 4.8.

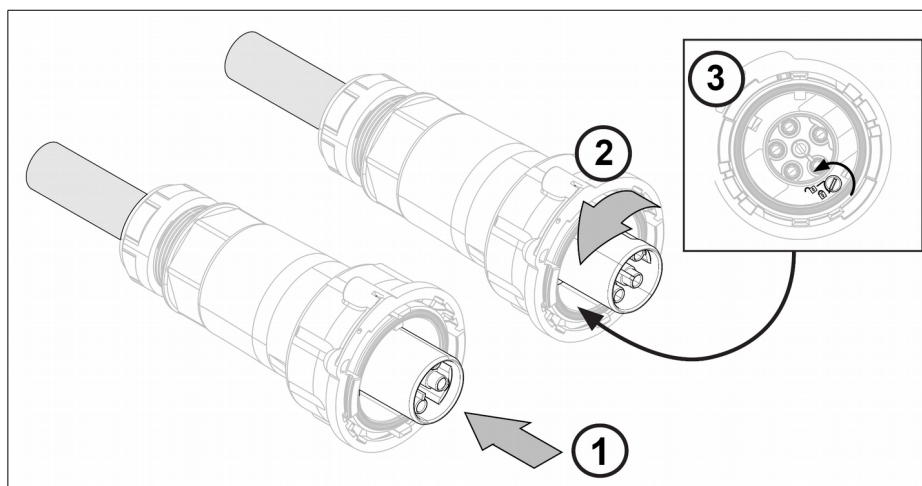

Rys. 4.8. Montaż złącza Wieland RST50I5S B1 ZR7 S SW

Średnica przewodów przyłączeniowych: 4.0-6 mm² (druć), 4.0-16 mm² (linka). Dla linki 4 mm² należy użyć tulejki kablowej.

Moment dokręcenia śrub połączeń elektrycznych: 2 Nm.

Pełna instrukcja montażu złącza RST50I5S B1 ZR7 S SW dostępna jest na stronie firmy Wieland.

Jeśli przyłączenie odbywa się poprzez złącze Wieland RST50I5S B1 ZR7 S SW to w inwerterze zamontowane jest gniazdo Wieland RST50I5S S1 ZM02V SW, numer produktu 97.052.5553.1.



4.6. Montaż

Inwerter jest urządzeniem stacjonarnym. Należy go montować w pozycji pionowej z przyłączami skierowanymi do dołu, z maksymalnym odchyleniem ± 15 st. od pionu.


Inwerter nie jest przystosowany do montażu w innych pozycjach, a w szczególności:

- w pozycji poziomej,
- na powierzchni skośnej,
- z przyłączami skierowanymi do góry,
- na stropie,
- w pozycji przewieszanej, tzn. gdy środek ciężkości wypada poza powierzchnię do której inwerter został zamontowany.

Inwertery: 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW

1. W pierwszej kolejności należy przymocować ramkę montażową przy pomocy 4 wkrętów.
2. Na ramce montażowej zawiesić inwerter i zabezpieczyć go dwoma wkrętami oraz opcjonalnie kłódką.


UWAGA: Montaż należy przeprowadzić minimum w dwie osoby z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

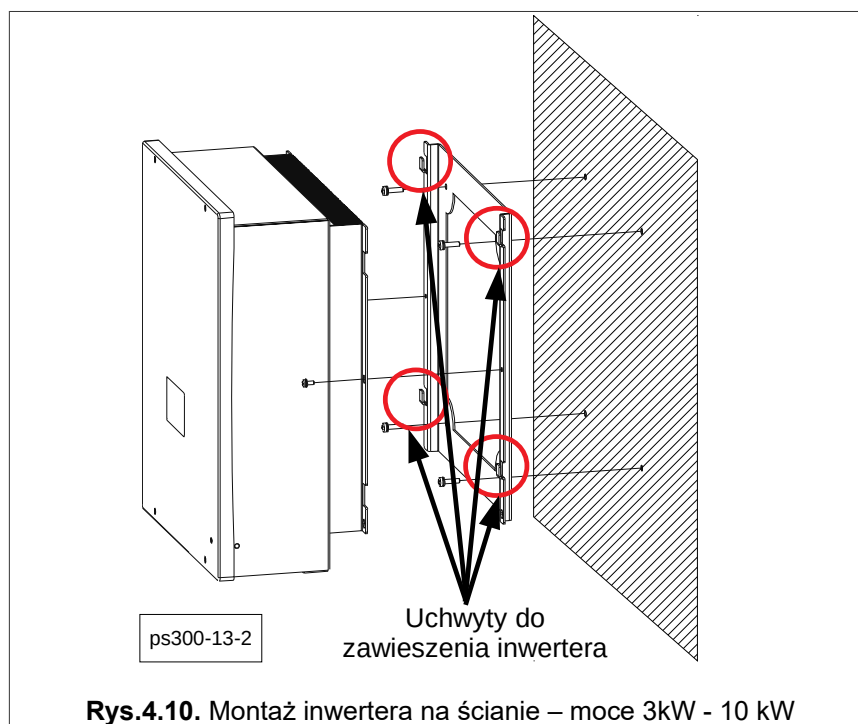

Inwertery 12 kW, 20 kW i 30 kW

1. Przymocować ramkę montażową inwertera przy pomocy 9 wkrętów.
2. Na ramce montażowej zawiesić inwerter upewniając się, że jest pewnie osadzony na 9 uchwytych.

UWAGA: Ze względu na dużą wagę inwertera jego montaż należy przeprowadzić w minimum dwie osoby (zalecane trzy) z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

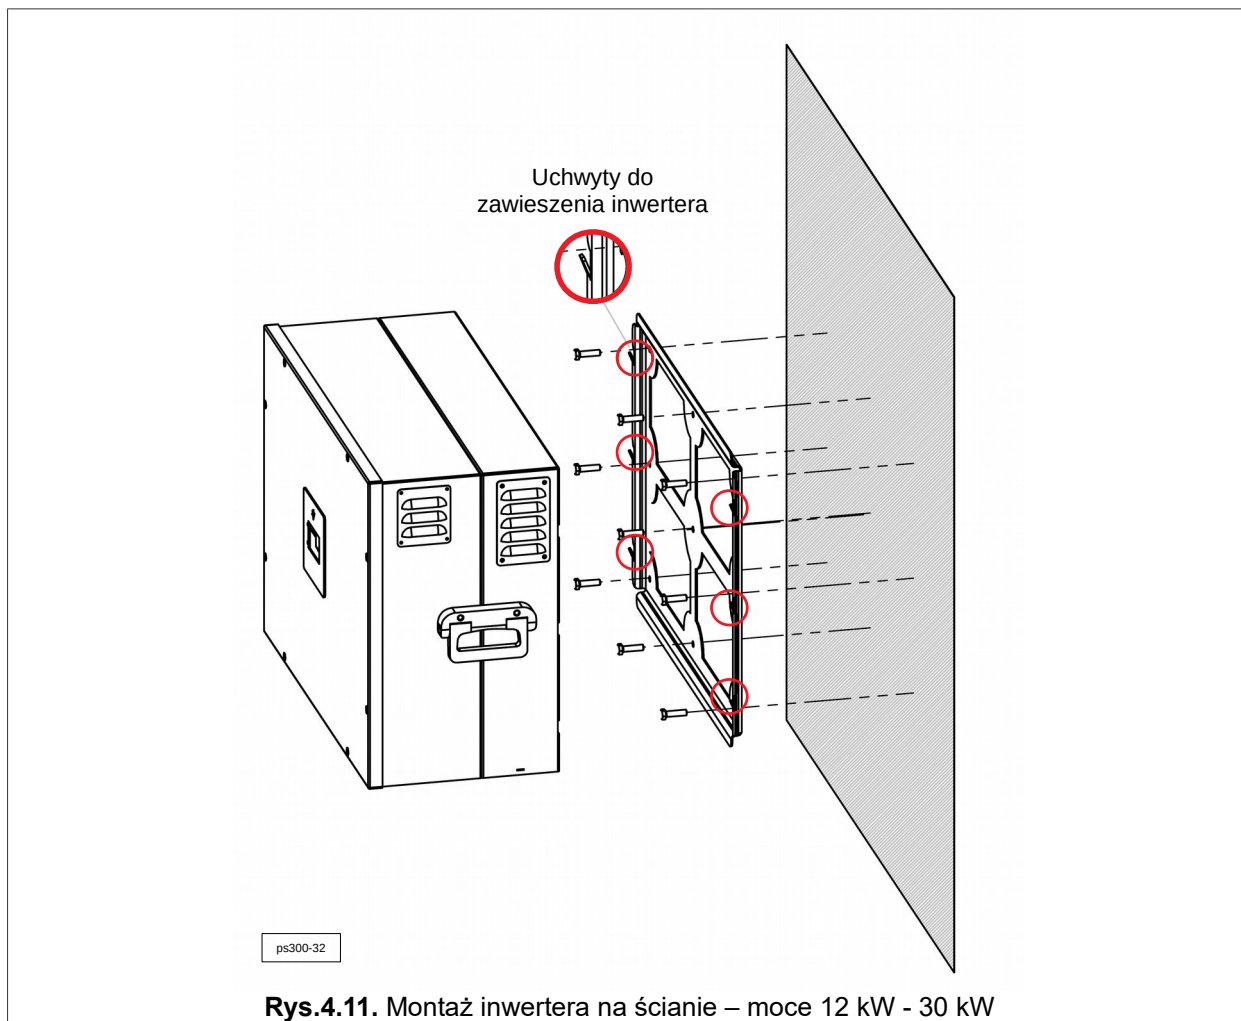

Rys.4.11. Montaż inwertera na ścianie – moce 12 kW - 30 kW

4.7. Listwa obwodu mocy

Na kolejnych rysunkach przedstawiono schematy podłączeń przewodów mocy, w zależności od odmiany inwertera. Wartości wewnętrznych zabezpieczeń nadprądowych oraz zalecanych od strony sieci elektroenergetycznej podano w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Wartość zabezpieczeń wewnętrznych inwertera i od strony sieci elektrycznej

PS300	Wewnętrzne zabezpieczenie inwertera od strony OZE	Zalecane zabezpieczenie inwertera od strony sieci elektroenergetycznej
3 kW	16A DC	B10
5 kW	2 x 16A DC	B10
8 kW	2 x 16A DC	B16
10 kW	2 x 16A DC	B20
12 kW	2 x 16A DC	B20
20 kW	2 x 30A DC	B40
30 kW	2 x 30A DC	B50

Przepalenie się wewnętrznych bezpieczników może być spowodowane nieprawidłową pracą układu lub podłączonych do niego obwodów elektrycznych. Wymiana bezpieczników bez analizy przyczyny ich przepalenia może skutkować poważniejszym uszkodzeniem inwertera, nie objętym gwarancją. Z tego powodu wymiana bezpieczników może być dokonana tylko przez serwis producenta lub osoby przez producenta upoważnione.

4.8. Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych

Ze względu na wbudowany filtr RFI wartość prądu różnicowego musi wynosić co najmniej 200 mA.

5. Instalacja inwertera on-grid

Rozdział ten dotyczy układów:

- PS300-WT,
- PS300-PV,
- PS300-H.



NIE DOKONYWAĆ ŻADNYCH PODŁĄCZEŃ, KIEDY DO INWERTERA JEST DOPROWADZONE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE!

ŹRÓDŁEM NAPIĘCIA MOGĄ BYĆ MIĘDZY INNYMI:

PANELE PV, GENERATOR, SIEĆ ELEKTRYCZNA, BATERIE AKUMULATORÓW, ZEWNĘTRZNE OBWODY STEROWANIA.

INSTALACJI, KONSERWACJI I UTRZYMYWANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INWERTERA MOŻE DOKONYWAĆ JEDYNNIE OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ORAZ POSIADAĆ WYSTARCZAJĄCĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE OBSŁUGI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA, KONSERWACJA I UTRZYMYWANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE ŻYCIA, ZDROWIA LUDZKIEGO, STRATY MIENIA, BĄDŹ TEŻ NIEODWRACALNE USZKODZENIE URZĄDZENIA.

W zależności od odmiany inwerter może posiadać dwa rodzaje wejść:

- **wejście WT (napięcia przemienne AC):** wejście generatora synchronicznego (elektrownia wiatrowa, wodna) – występuje w inwerterach **PS300-WT, PS300-H**;
- **wejście PV (napięcia stałego DC):** wejście paneli fotowoltaicznych PV – występuje w inwerterach **PS300-PV, PS300-H**.

W zależności od posiadanej odmiany inwertera czynności instalacyjne i uruchomieniowe należy przeprowadzić zgodnie z kolejnymi podrozdziałami.

Po ich wykonaniu inwerter będzie gotowy do pracy autonomicznej bez ingerencji użytkownika.

Użytkownik za pomocą panelu sterującego inwertera oraz dedykowanego serwisu **www.inverters.pl** (wymagane jest podłączenie inwertera do sieci Internet) opisanego w rozdziale 13 „Portal Inverters.pl” na str. 48 ma dostęp do informacji o aktualnym stanie pracy urządzenia oraz danych historycznych.


Łącząc się bezpośrednio z inwerterem poprzez łącze komunikacyjne RS-485 Modbus RTU lub Ethernet Modbus TCP/IP użytkownik może uzyskać dostęp do paramentów konfiguracyjnych inwertera.

Szczegółowy opis konfiguracji komunikacji z inwerterem znajduje się w rozdziale 12 na str. 46.

UWAGA:

Dokonując instalacji inwertera należy pamiętać, że obwód elektryczny od strony OZE (generator, panele PV) musi być galwanicznie odseparowany od sieci elektrycznej. Dodatkowe obwody pomiarowe podłączone pomiędzy OZE, a inwerterem również muszą spełniać tą zasadę. W przeciwnym wypadku może wystąpić nieprawidłowa praca układu, a nawet uszkodzenie, które nie będzie objęte gwarancją.

5.1. Inwerter z wejściem WT generatora synchronicznego – moce: 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW

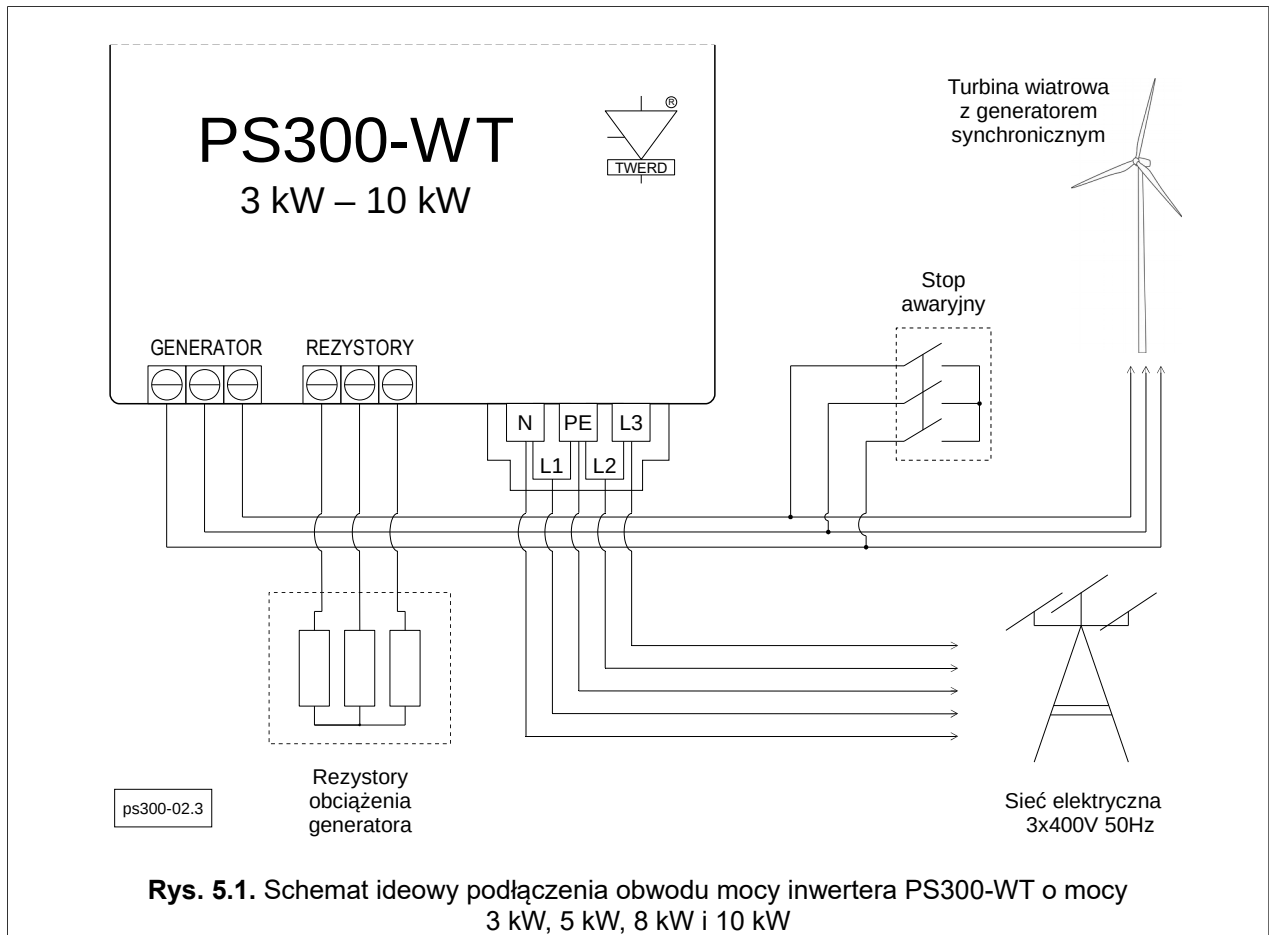


Przylączając trójfazowy generator z magnesami trwałymi należy zachować poniższą kolejność czynności:

1. **Załączyć Stop awaryjny** generatora.
2. Odkręcić 4 śruby mocujące pokrywę inwertera.
3. Do zacisków opisanych GENERATOR podłączyć przewody generatora.
4. Do zacisków opisanych REZYSTORY podłączyć przewody rezystorów hamujących.
5. Podłączyć pod zaciski L1, L2, L3, N, PE przewody sieci elektrycznej - beznapięciowo!
6. **Załączyć zasilanie** inwertera od strony sieci elektrycznej.
7. Nastawić parametry układu: charakterystykę obciążenia w grupie 3, parametry hamowania w grupie 10 i określić moment startu i stopu obciążania generatora w parametrach: 1.20 i 1.21. Szczegółowy opis pracy inwertera znajduje się w rozdziale 9.
8. Przykręcić pokrywę inwertera.
9. **Wyłączyć Stop awaryjny.**
10. Odczekać chwilę w celu sprawdzenia czy urządzenie nie wykrywa awarii.

Uwaga: Powyższy schemat ideowy nie uwzględnia aparatów zabezpieczających, które należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2. Inwerter z wejściem WT generatora synchronicznego – moce: 20 kW i 30 kW

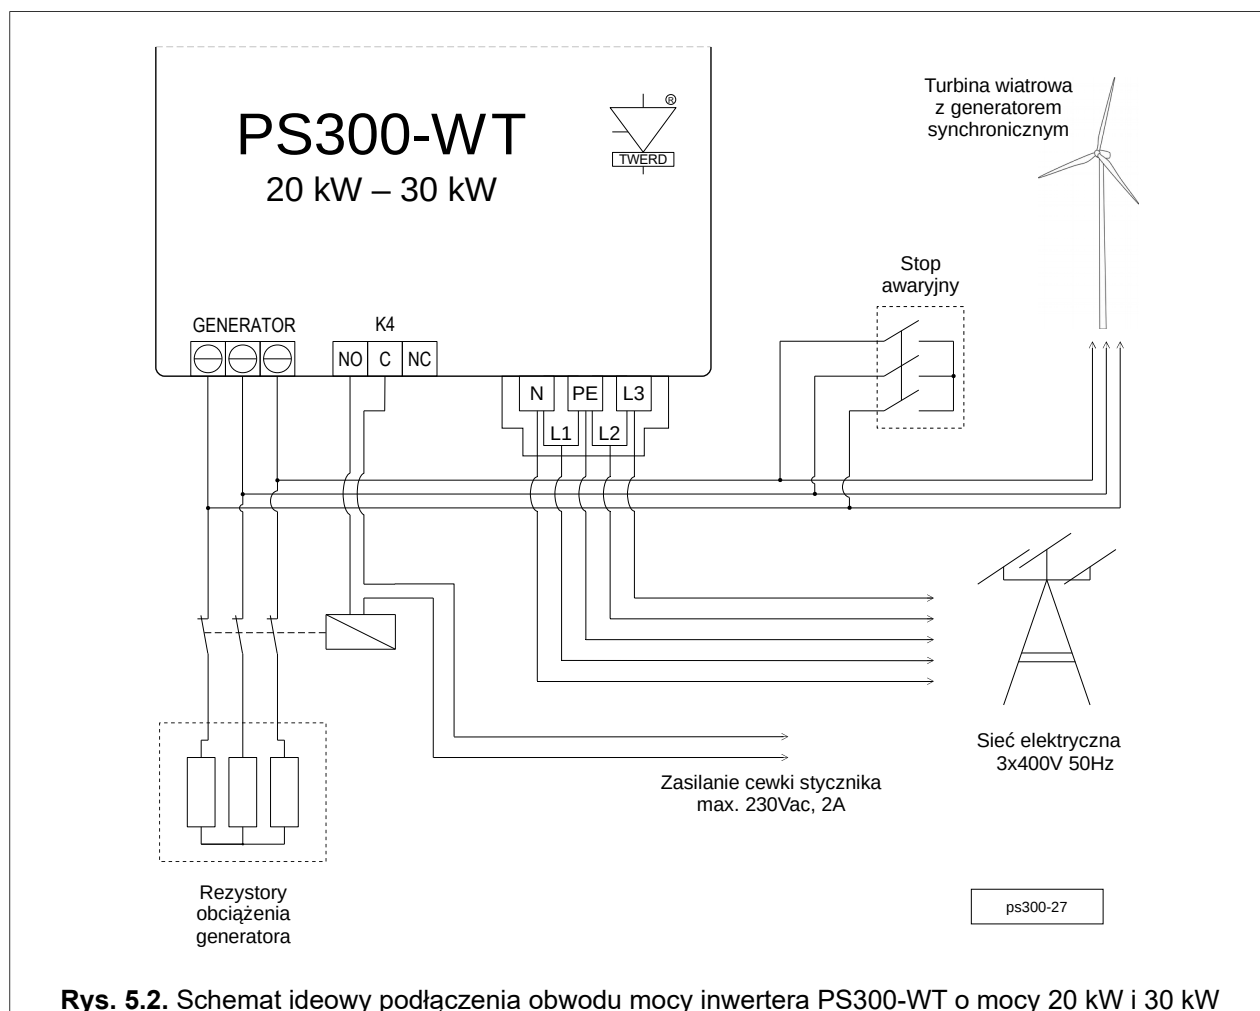

Rys. 5.2. Schemat ideowy podłączenia obwodu mocy inwertera PS300-WT o mocy 20 kW i 30 kW


Przyłączając trójfazowy generator z magnesami trwałymi należy zachować poniższą kolejność czynności:

1. **Załączyć Stop awaryjny** generatora.
2. Odkręcić śruby mocujące pokrywę inwertera.
3. Do zacisków opisanych GENERATOR podłączyć przewody generatora.
4. Do zacisków NO i C przełącznika K4 podłączyć przewody cewki stycznika NC załączającego rezystory obciążenia generatora.
5. Podłączyć pod zaciski L1, L2, L3, N, PE przewody sieci elektrycznej - beznapięciowo!
6. **Załączyć zasilanie** inwertera od strony sieci elektrycznej.
7. Nastawić parametry układu: charakterystykę obciążenia w grupie 3, parametry hamowania w grupie 10 i określić moment startu i stopu obciążania generatora w parametrach: 1.20 i 1.21. Szczegółowy opis pracy inwertera znajduje się w rozdziale 9.
8. Przykręcić pokrywę inwertera.
9. **Wyłączyć Stop awaryjny** generatora.
10. Odczekać chwilę w celu sprawdzenia czy urządzenie nie wykrywa awarii.

Uwaga:

1. Powyższy schemat ideowy nie uwzględnia aparatów zabezpieczających, które należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stycznik oraz rezystory obciążenia należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta turbiny, elementy te nie stanowią wyposażenia inwertera.
3. Nie uziemiać punktu gwiazdowego rezystorów obciążenia generatora.

5.3. Inwerter z wejściem paneli fotowoltaicznych PV – moce: 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW, 12kW, 20 kW, 30 kW

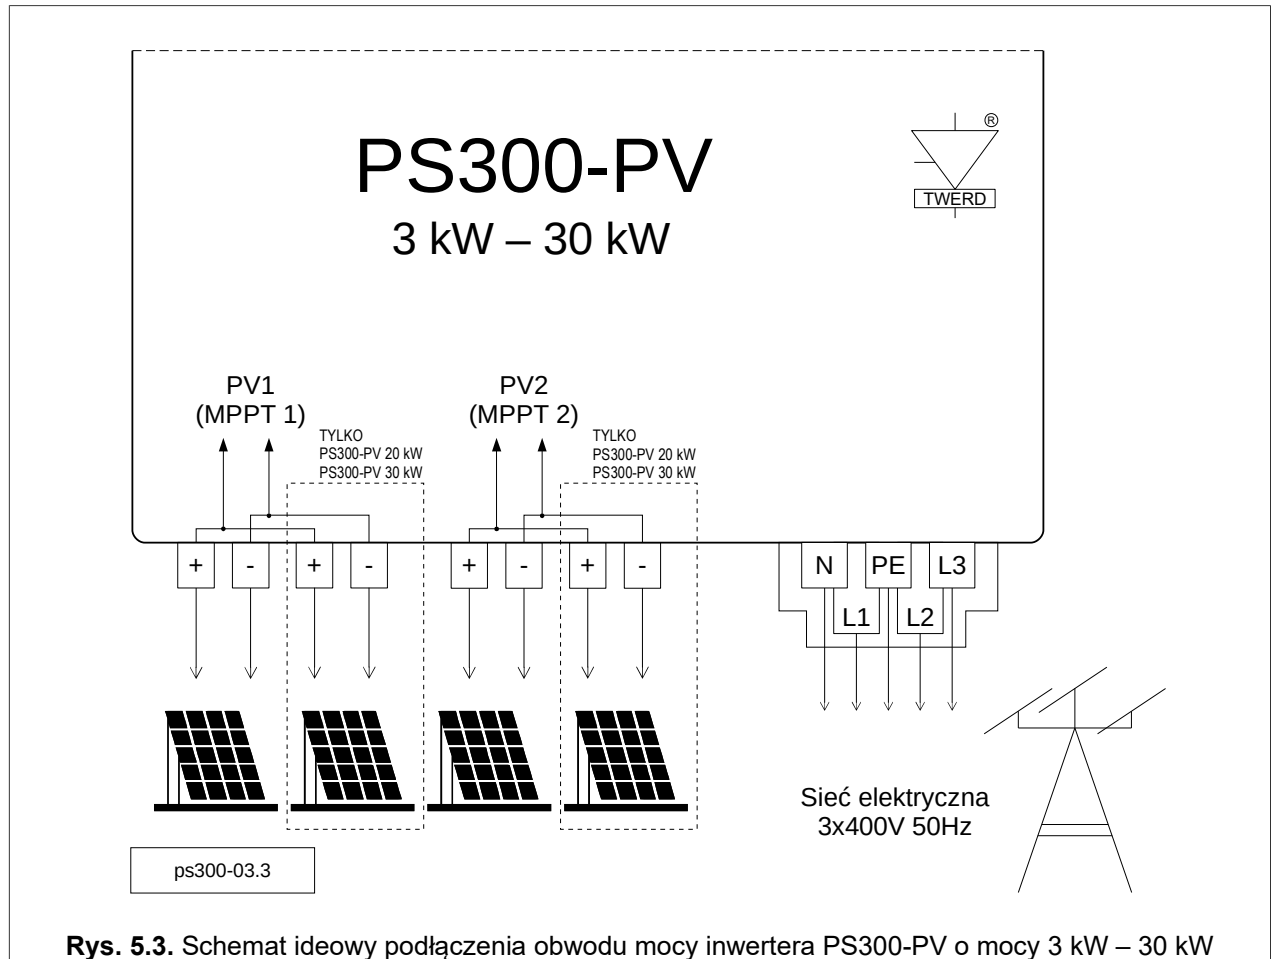


Przyłączając panele fotowoltaiczne należy zachować poniższą kolejność czynności:

1. Ustawić **włacznik PV** w pozycji **OFF**.
2. Podłączyć pod zaciski L1, L2, L3, N, PE przewody sieci elektrycznej – beznapięciowo!
3. Dokonać pomiaru wartości napięcia paneli fotowoltaicznych oraz ich polaryzacji.
4. Podłączyć panele fotowoltaiczne pod dedykowane złącza PV.
5. **Załączyć zasilanie inwertera** od strony sieci elektrycznej.
6. Ustawić **włacznik PV** w pozycji **ON**.
7. Odczekać chwilę w celu sprawdzenia czy urządzenie nie wykrywa awarii.

Uwaga: Powyższy schemat ideowy nie uwzględnia aparatów zabezpieczających, które należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.4. Inwerter hybrydowy – moce: 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW

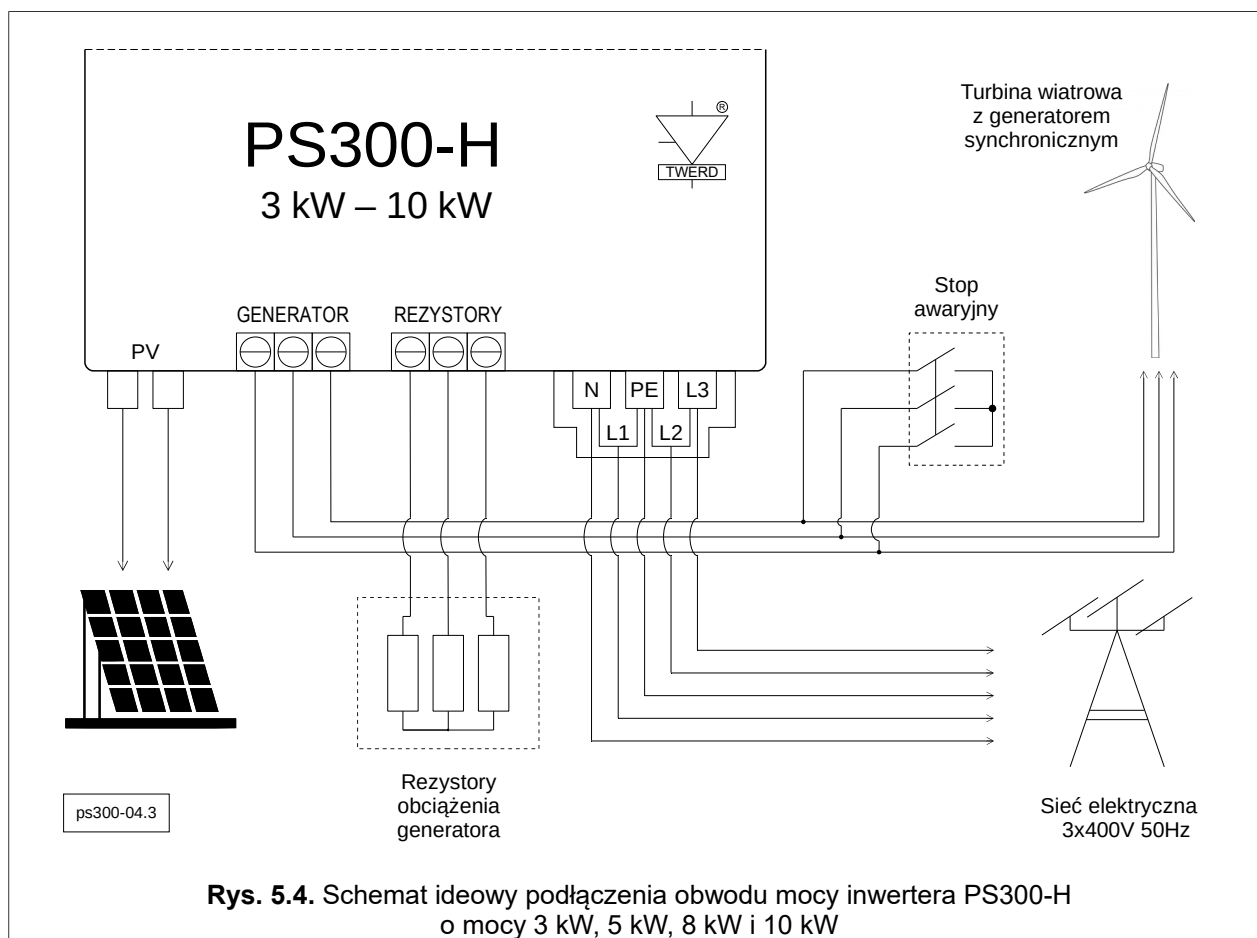


Przyłączając panele fotowoltaiczne oraz generator synchroniczny do inwertera hybrydowego należy zachować poniższą kolejność czynności:

1. **Załączyć Stop awaryjny** generatora.
2. Ustawić **włącznik PV** w pozycji **OFF**.
3. Odkręcić 4 śruby mocujące pokrywę inwertera.
4. Do zacisków opisanych **GENERATOR** podłączyć przewody generatora.
5. Do zacisków opisanych **REZYSTORY** podłączyć przewody rezystorów hamujących generator w sytuacjach awaryjnych.
6. Podłączyć pod zaciski L1, L2, L3, N, PE przewody sieci elektrycznej – beznapięciowo!
7. **Załączyć zasilanie inwertera** od strony sieci elektrycznej.
8. Nastawić parametry układu: charakterystykę obciążenia w grupie 3, parametry hamowania w grupie 10 i określić moment startu i stopu obciążania generatora w parametrach: 1.20 i 1.21. Szczegółowy opis pracy inwertera znajduje się w rozdziale 9.
9. Przykręcić pokrywę inwertera.
10. Dokonać pomiaru wartości napięcia paneli fotowoltaicznych oraz ich polaryzacji.
11. Podłączyć panele fotowoltaiczne pod dedykowane złącza PV.
12. **Wyłączyć Stop awaryjny** generatora.
13. Ustawić **włącznik PV** w pozycji **ON**.
14. Odczekać dwie minuty w celu sprawdzenia czy urządzenie nie wykrywa awarii.

Uwaga: Powyższy schemat ideowy nie uwzględnia aparatów zabezpieczających, które należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.5. Inwerter hybrydowy – moce: 20 kW, 30 kW

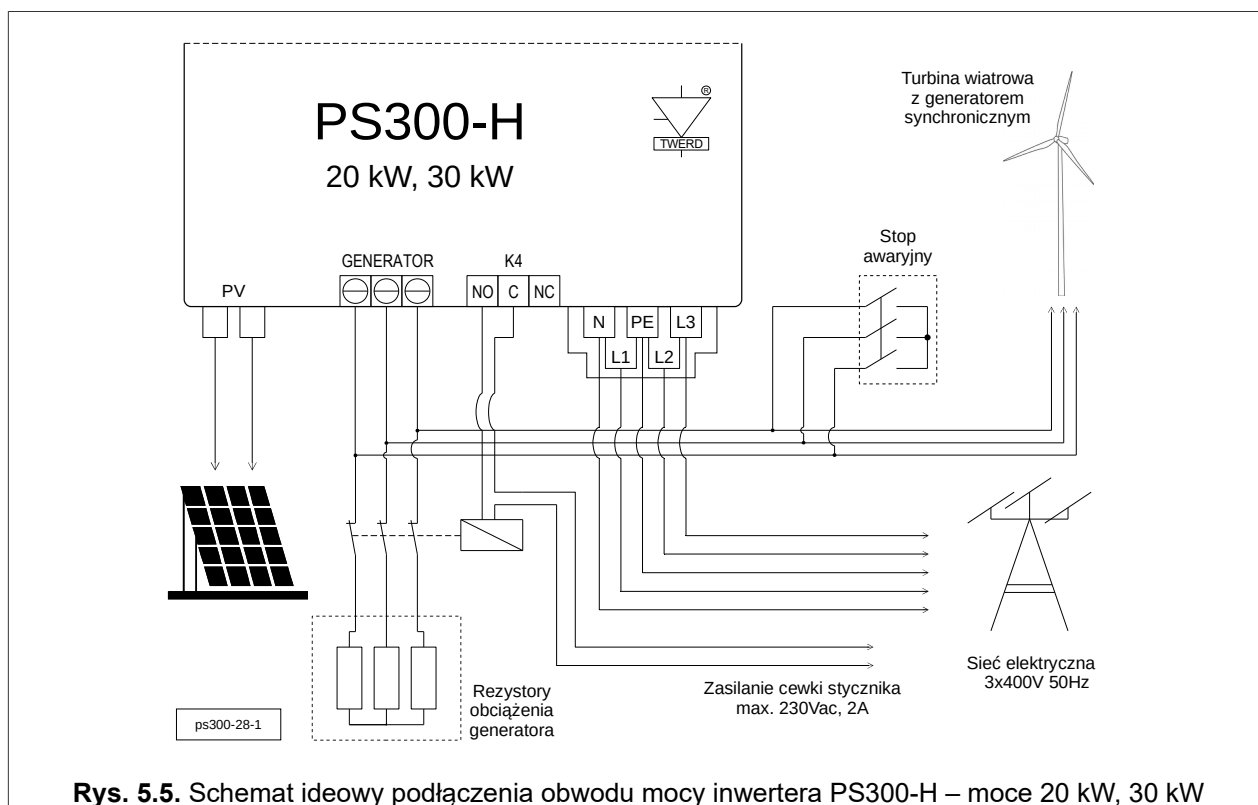

Przyłączając panele fotowoltaiczne oraz generator synchroniczny do inwertera hybrydowego należy zachować poniższą kolejność czynności:


1. **Załączyć Stop awaryjny** generatora.
2. Ustawić **włacznik PV** w pozycji **OFF**.
3. Odkręcić śruby mocujące pokrywę inwertera.
4. Do zacisków opisanych GENERATOR podłączyć przewody generatora.
5. Do zacisków NO i C przekaźnika K4 podłączyć przewody cewki stycznika NC załączającego rezystory obciążenia generatora.
6. Podłączyć pod zaciski L1, L2, L3, N, PE przewody sieci elektrycznej (beznapięciowo).
7. **Załączyć zasilanie inwertera** od strony sieci elektrycznej.
8. Nastawić parametry układu: charakterystykę obciążenia w grupie 3, parametry hamowania w grupie 10 i określić moment startu i stopu obciążania generatora w parametrach: 1.20 i 1.21. Szczegółowy opis pracy inwertera znajduje się w rozdziale 9.
9. Przykręcić pokrywę inwertera.
10. Dokonać pomiaru wartości napięcia paneli fotowoltaicznych oraz ich polaryzacji.
11. Podłączyć panele fotowoltaiczne pod dedykowane złącza PV.
12. **Wyłączyć stop awaryjny** generatora.
13. Ustawić **włacznik PV** w pozycji **ON**.
14. Odczekać dwie minuty w celu sprawdzenia czy urządzenie nie wykrywa awarii.

Uwaga:

1. Powyższy schemat ideowy nie uwzględnia aparatów zabezpieczających, które należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stycznik oraz rezystory obciążenia należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta turbiny, elementy te nie stanowią wyposażenia inwertera.
3. Nie uziemiać punktu gwiazdowego rezystorów obciążenia generatora.

6. Instalacja inwertera off-grid

6.1. Inwerter off-grid z wejściem paneli fotowoltaicznych PV – moce: 12 kW, 20 kW, 30 kW

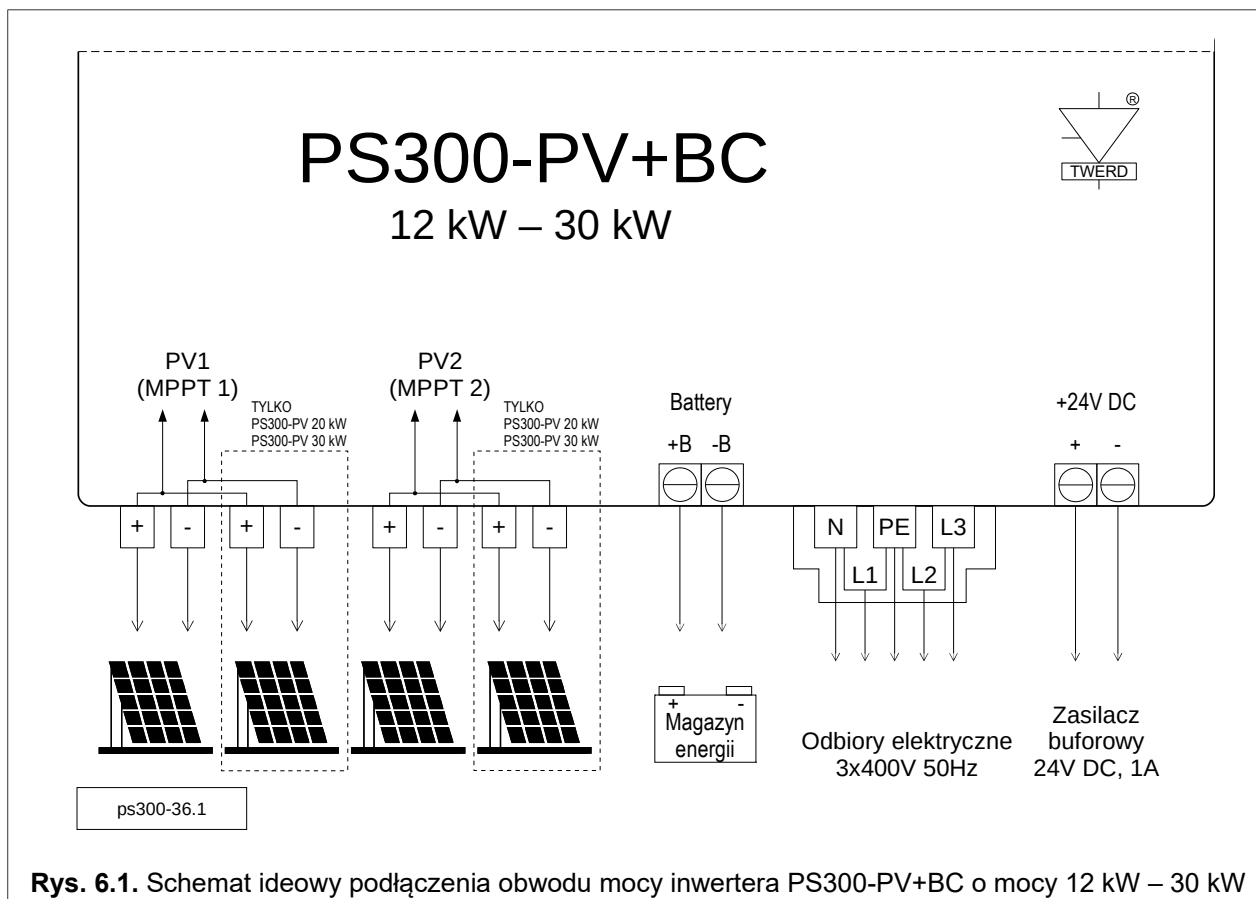


Przyłączając panele fotowoltaiczne należy zachować poniższą kolejność czynności:

1. Ustawić **włącznik PV** w pozycji **OFF**.
2. Podłączyć pod zaciski L1, L2, L3, N, PE przewody sieci odbiorczej – beznapięciowo!
3. Pod zacisk PE podłączyć uziem i połączyć ze sobą zaciski N i PE.
4. Dokonać pomiaru wartości napięcia paneli fotowoltaicznych oraz ich polaryzacji.
5. Podłączyć panele fotowoltaiczne pod dedykowane złącza PV.
6. Podłączyć baterię akumulatorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa opisanych rozdziale 14 opisującym moduł ładowarki – str. 59.
7. Podłączyć przewody komunikacyjne modułu baterijnego – jeżeli występują.
8. Podłączyć zasilacz buforowy 24VDC 1 A
9. Przykryć pokrywę inwertera.
10. Ustawić **włącznik PV** w pozycji **ON**.
11. Odczekać chwilę w celu sprawdzenia czy urządzenie nie wykrywa awarii.

Uwaga: Powyższy schemat ideowy nie uwzględnia aparatów zabezpieczających, które należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.2. Inwerter off-grid z wejściem WT generatora synchronicznego 6-cio fazowego – moc: 20 kW

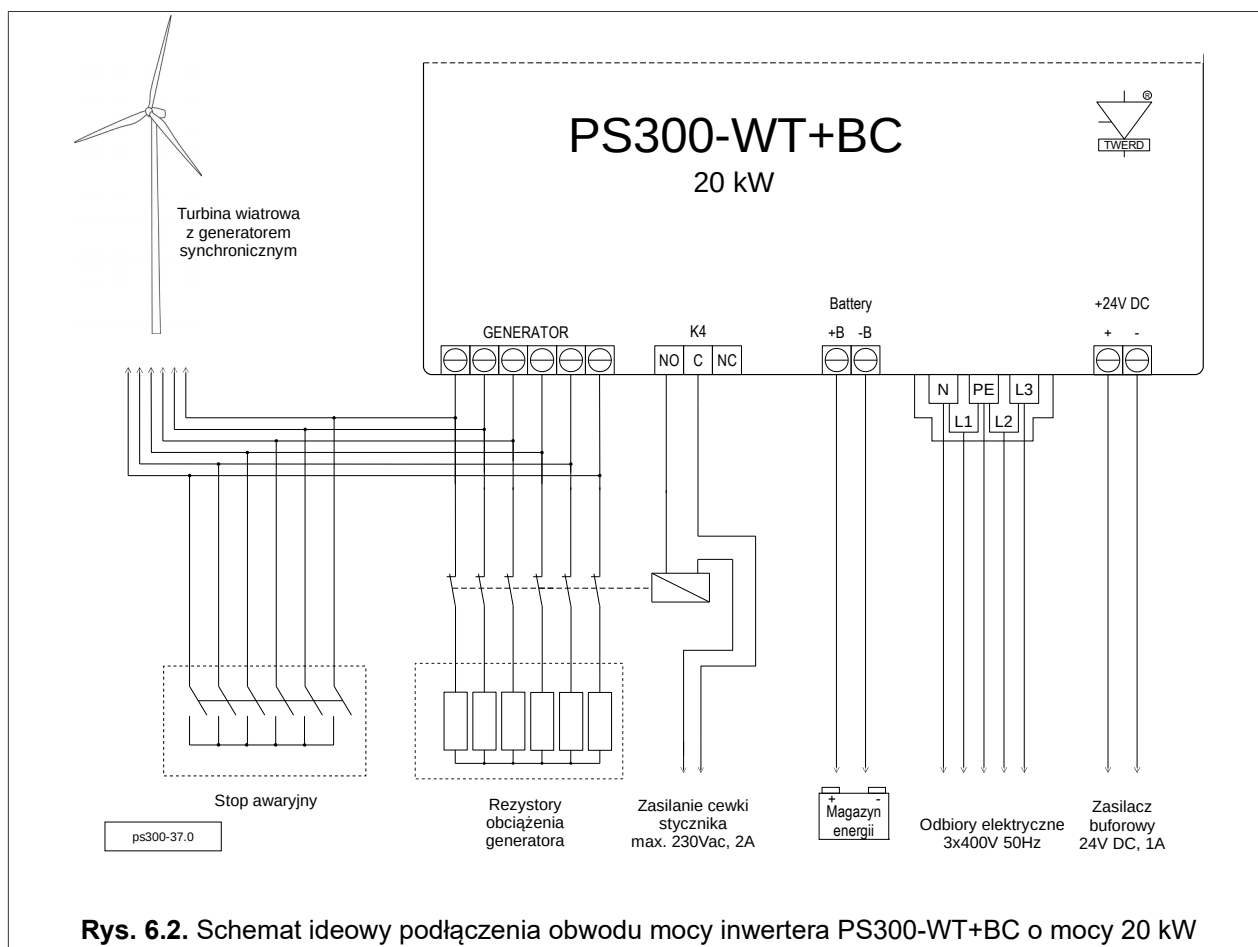

Przyłączając generator z magnesami trwałymi należy zachować poniższą kolejność czynności:

1. **Załączyć Stop awaryjny generatora.**
2. Odkręcić śruby mocujące pokrywę inwertera.
3. Do zacisków opisanych GENERATOR podłączyć przewody generatora.
4. Do zacisków NO i C przełącznika K4 podłączyć przewody cewki stycznika NC załączającego rezystory obciążenia generatora.
5. Podłączyć pod zaciski L1, L2, L3, N, PE przewody sieci odbiorczej – beznapięciowo!
6. Pod zacisk PE podłączyć uziem i połączyć ze sobą zaciski N i PE.
7. Podłączyć baterię akumulatorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa opisanych rozdziale 14 opisującym moduł ładowarki – str. 59.
8. Podłączyć przewody komunikacyjne modułu bateryjnego – jeżeli występują.
9. Podłączyć zasilacz buforowy 24VDC 1 A.
10. Przykręcić pokrywę inwertera.
11. **Wyłączyć Stop awaryjny generatora.**
12. Odczekać chwilę w celu sprawdzenia czy urządzenie nie wykrywa awarii.


Uwaga:

1. Powyższy schemat ideowy nie uwzględnia aparatów zabezpieczających, które należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stycznik oraz rezystory obciążenia należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta turbiny, elementy te nie stanowią wyposażenia inwertera.
3. Nie uziemiać punktu gwiazdowego rezystorów obciążenia generatora.

7. Instalacja inwertera do pracy w trybie „auto on/off-grid”

Rozdział ten dotyczy układów:

- PS300-PV+BC: 12 kW, 20 kW, 30 kW.

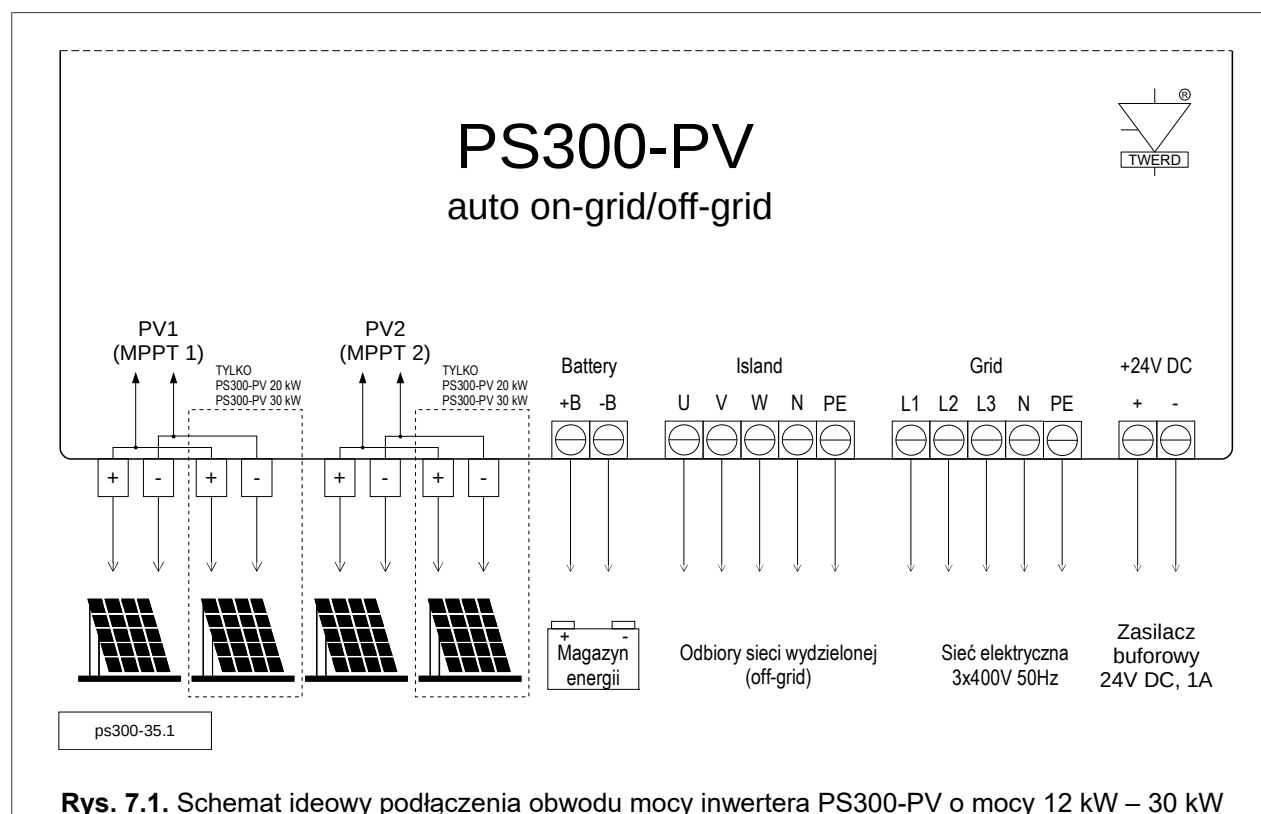

Przyłączając panele fotowoltaiczne należy zachować poniższą kolejność czynności:

1. Ustawić **włącznik PV** w pozycji **OFF**.
2. Podłączyć pod zaciski L1, L2, L3, N, PE przewody sieci elektrycznej – beznapięciowo!
3. Podłączyć pod zaciski U, V, W, N, PE przewody sieci wydzielonej – beznapięciowo!
4. Dokonać pomiaru wartości napięcia paneli fotowoltaicznych oraz ich polaryzacji.
5. Podłączyć panele fotowoltaiczne pod dedykowane złącza PV.
6. Podłączyć baterię akumulatorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa opisanych rozdziale 14 opisującym moduł ładowarki – str. 59.
7. Podłączyć przewody komunikacyjne modułu baterijnego – jeżeli występują.
8. Podłączyć zasilacz buforowy 24VDC 1 A
9. Przykręcić pokrywę inwertera.
10. Ustawić **włącznik PV** w pozycji **ON**.
11. Odczekać chwilę w celu sprawdzenia czy urządzenie nie wykrywa awarii.

Uwaga 1: Powyższy schemat ideowy nie uwzględnia aparatów zabezpieczających, które należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga 2: Istotna jest kolejność wirowania faz. Błąd „Zła kolejność faz” oznacza konieczność zamiany dwóch faz od strony sieci. Numeracja faz musi się pokrywać z numeracją faz w module Energy Guard.

8. Obsługa panelu operatorskiego


Po włączeniu układu nastąpi jego inicjalizacja i ekran przyjmie stan początkowy: *widok podstawowy*. Klawisze <OK>, <ESC>, <góra>, <dół>, <prawo> i <lewo> służą do poruszania się po menu oraz do zmiany nastaw parametrów. Dostęp do klawiszy uzyskuje się po zdemontowaniu przedniej pokrywy inwertera.

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość porażenia elektrycznego!



Po zdemontowaniu przedniej pokrywy inwertera uzyskuje się dostęp do elementów będących, w warunkach normalnej pracy inwertera, pod napięciem elektrycznym niebezpiecznym dla życia i zdrowia.

Demontażu przedniej pokrywy inwertera (gdy do urządzenia jest doprowadzone napięcie elektryczne czy to od strony sieci elektrycznej czy odnawialnego źródła energii elektrycznej – panele PV, generator) i zmiany nastaw może dokonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

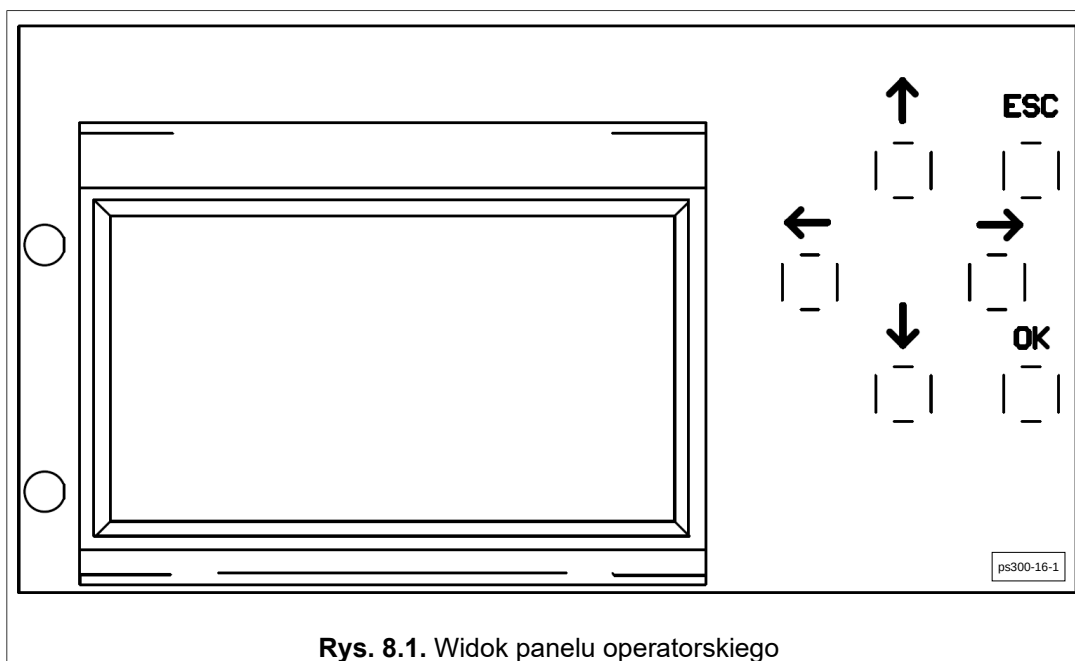

Rys. 8.1. Widok panelu operatorskiego


Tabela 8.1. Informacje przekazywane przez diody sygnalizacyjne

Kolor diody	Rodzaj świecenia	Znaczenie
Wszystkie diody zgaszone, wyświetlacz wygaszony		Brak sieci zasilającej
Zielona	Miganie	Układ gotowy do pracy
	Światło ciągłe	Układ pracuje
	Dioda zgaszona, wyświetlacz działa	Układ nie pracuje, stan awarii gdy jednocześnie świeci się dioda czerwona
Czerwona	Światło ciągłe	Awaria
	Miganie	Załączony stycznik rezystorów hamowania – dotyczy tylko inwerterów WT i H


8.1. Informacje wyświetlane na panelu operatorskim bez zdejmowania pokrywy inwertera

Informacje wyświetlane na panelu operatorskim zmieniają się w sposób cykliczny (ekrany 1 - 7) bez ingerencji Użytkownika. Przytrzymanie klawisza ESC przez czas 2 sekundy spowoduje zatrzymanie cyklicznego przełączania pomiędzy wyświetlanymi ekranami.

- **Ekran 1:** wariant wykonania, data, czas, numer seryjny urządzenia.
- **Ekran 2:** podsumowanie produkcji energii elektrycznej z aktualnego dnia.

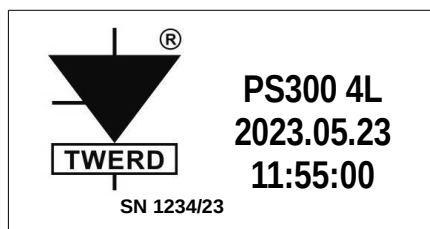


Rys. 8.2. Widok podstawowy – ekran 1

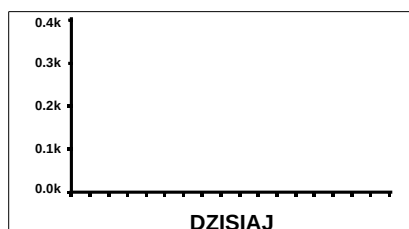


Rys. 8.3. Widok podstawowy – ekran 2

- **Ekran 3:** status pracy inwertera:
 - status wejść PV/WT/BAT (w zależności od wykonania)
 - napięcia, prądy, moce chwilowe,
 - dla wykonania WT/H częstotliwość turbiny, prędkość wiatru, napięcie RMS turbiny,
 - status wyjść: napięcia, prądy oraz moce chwilowe na poszczególnych fazach,
 - status pracy falownika: „Stopped”, „On-grid”, „Off-grid”, „Fault”.
Opisane powyżej wartości są wyświetlane naprzemiennie.
 -
- **Ekran 4:** status pracy ładowarki
 - SoC – stan naładowania baterii (wymagany moduł BMS),
 - SoH – stan żywotności baterii (wymagany moduł BMS),
 - Tbat – temperatura modułu ładowarki,
 - aktualne parametry pracy baterii / magazynu energii (napięcie, prąd, moc),
 - stan pracy baterii: „Ładowanie” / „Rozładowanie”.

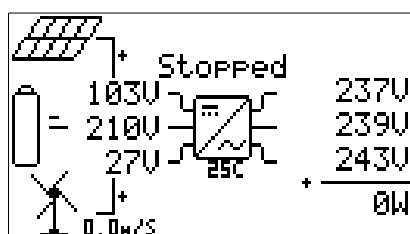


Rys. 8.4. Widok podstawowy – ekran 3

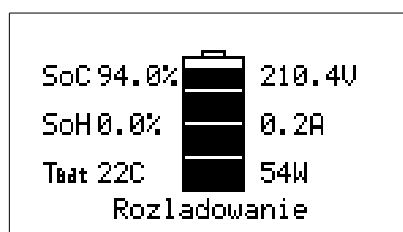


Rys. 8.5. Widok podstawowy – ekran 4


- **Ekran 5, 6, 7:** awarie sterownika, falownika oraz ładowarki

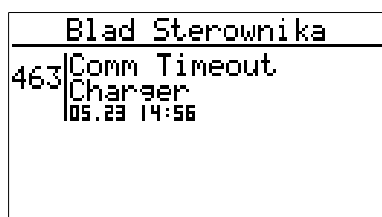

Rys. 8.6. Widok podstawowy – ekran 5

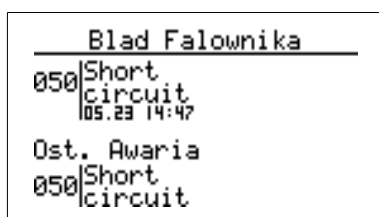

Rys. 8.7. Widok podstawowy – ekran 6

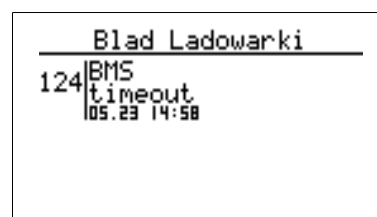


Rys. 8.8. Widok podstawowy – ekran 7

8.2. Obsługa panelu operatorskiego


Po zdemontowaniu pokrywy przedniej inwertera uzyskuje się dostęp do klawiszy <OK>, <ESC>, <góra>, <dół>, <prawo> i <lewo>, które służą do poruszania się po menu oraz do zmiany nastaw parametrów.

Aby wejść do Menu głównego należy nacisnąć klawisz <OK>. Do poruszania się po Menu głównym służą klawisze <góra><dół> oraz <prawo><lewo>. Wyboru podświetlonej opcji dokonuje się klawiszem <OK> a powrotu do Menu głównego klawiszem <ESC>.

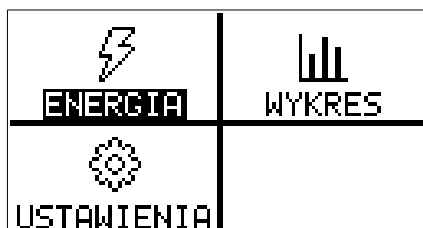

Rys. 8.9. Menu główne


- Menu **ENERGIA**:
 - „Calosc” - całkowita energia wytworzona od chwili włączenia inwertera do sieci.
 - „Teraz” - generowana moc chwilowa.

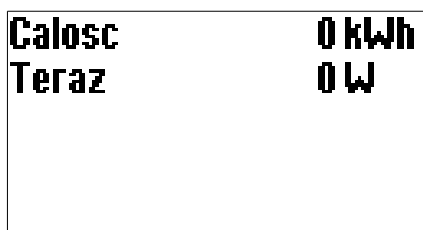


Rys. 8.10. Menu ENERGIA

- Menu **WYKRESY** - należy podać datę w celu uzyskania wykresu wygenerowanej mocy danego dnia. Klawiszami <góra><dół> należy wybrać interesujący parametr do podglądu na wykresie:
 - Moc całkowita – moc całkowita na wyjściu inwertera.
 - Moc PV1 – moc z pierwszego wejścia solarnego.
 - Moc PV2 / WT – moc z drugiego wejścia solarnego lub moc turbiny (w zależności od wykonania).
 - Moc EG – moc pobrana/oddana do przyłącza sieciowego (wymagany moduł Energy Guard).
 - Średnia prędkość wiatru.
 - Moc baterii.
 - Napięcie baterii.

Każdy słupek na wykresie odpowiada 15 minutowemu przedziałowi czasowemu.

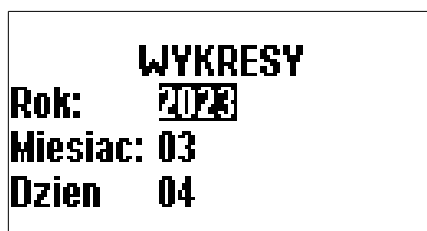


Rys. 8.11. Menu WYKRESY

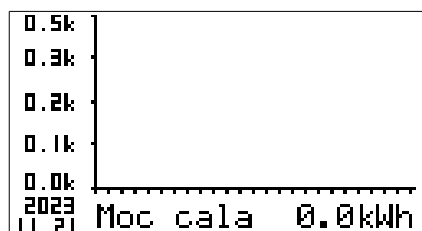

Rys. 8.12. Menu WYKRESY

- Menu **USTAWIENIA** posiada cztery opcje: PARAMETRY, ZEGAR, KOMUNIK., SERWIS.

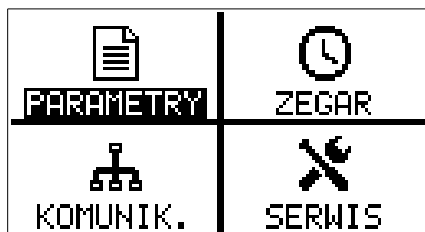


Rys. 8.13. Menu USTAWIENIA

- **PARAMETRY** - parametry konfigurujące pracę inwertera. Dostęp do nich jest zabezpieczony kodem dostępu, poza parametrami z grupy 0 przeznaczonymi tylko do odczytu. W celu uzyskania dostępu do parametrów w zabezpieczonych kodem, należy w menu *Ustawienia* wybrać *Serwis*, wpisać kod dostępu **123321**, nacisnąć OK i następnie w menu *Ustawienia* wybrać *Parametry*. Wtedy przyciskami <góra>, <dół> można wybrać uprzednio zablokowane grupy.

Pełny spis parametrów został zamieszczony w rozdziale 15. Parametry konfiguracyjne na stronie 62.

- Podgląd ostatnich 10 awarii możliwy jest z poziomu parametrów 00.70 do 00.79. Wciśnięcie klawisza <OK> spowoduje wyświetlenie szczegółowych parametrów pracy urządzenia podczas wystąpienia awarii. Dane prezentowane są na 2 ekranach, przejścia pomiędzy ekranami następują po wciśnięciu klawiszy <lewo> lub <prawo>. Aby powrócić do menu podglądu parametrów należy wcisnąć klawisz <ESC>.

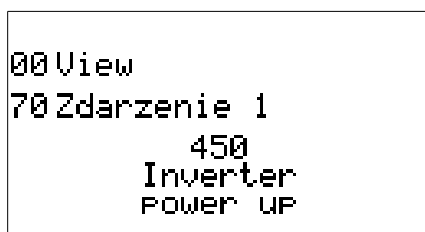

Rys. 8.14. Podgląd awarii


23-05-25 09:30 Fault nr 450			
InPU1 0V	OutU1 0V		
InPU2 0V	OutU2 0V		
InP11 0.0A	OutU3 0V		
InP12 0.0A	Out11 0.0A		
InP11 0A	Out12 0.0A		
InP12 0A	Out13 0.0A		
TurbF 0.0Hz	OutP 0A		
Wind 0.0m/s	FrE1 0.00Hz		

Rys. 8.15. Parametry awarii


23-05-25 09:30 Fault nr 450	
UDC1 0V	Batt 0C
UDC2 0V	Invt 0C
Bat 0.0V	ChdT 0C
Bat1 0.0A	LEak 0.0mA
F1 H 0000 0000 0000 0000 L	
F2 H 0000 0000 0000 0000 L	

Rys. 8.16. Parametry awarii

- **ZEGAR** – ustawienia związane nastawami daty i czasu:
 - **Ręczny/ntp**: ustawienie czasu i daty ręcznie „Manual” lub automatycznie „ntp”.
Ustawienie automatyczne „ntp” wymaga dostępu do sieci Internet.
 - **Time zone**: strefa czasowa.
 - **Czas letni**: EU - automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,
none - brak zmiany czasu letni/zimowy.
 - **Ntp godz. akt**: wybór godziny o której inwerter cyklicznie raz na dobę będzie synchronizował czas i datę z serwerem NTP.
 - **Ust. zegar**: ręczne ustawienie daty i czasu – aktywne tylko gdy opcja **Ręczny/ntp** jest ustawiona na **Ręczny**.
 - **Ntp server**: umożliwia wpisanie adresów serwerów NTP.
 - **Ntp pobierz**: natychmiastowe wymuszenie synchronizacji daty i czasu.

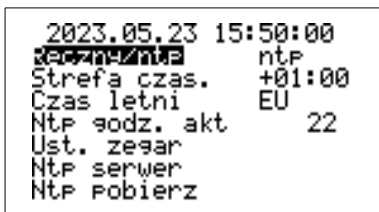

Rys. 8.17. Menu ZEGAR

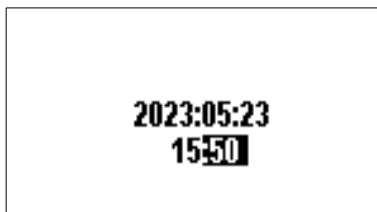


Rys. 8.18. Czas i data




Rys. 8.19. Adres serwera NTP


- **KOMUNIK.** - nastawy komunikacji.

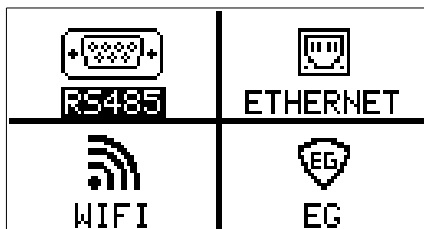

Rys. 8.20. Menu KOMUNIKACJA

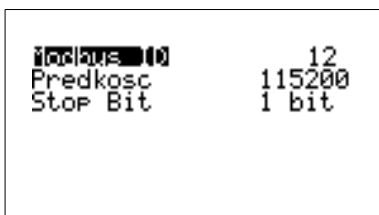

Rys. 8.21. Menu RS485

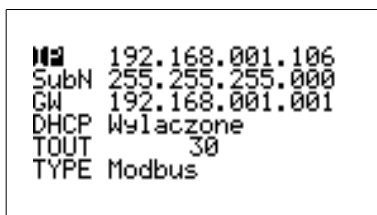

Rys. 8.22. Menu ETHERNET



Rys. 8.23. Menu Wi-Fi

- **SERWIS** - dostęp do parametrów serwisowych inwertera.




Rys. 8.24. Menu SERWIS

8.3. Aktualizacja oprogramowania Panelu operatorskiego

W celu aktualizacji oprogramowania inwertera należy:

1. Odłączyć inwerter od źródła energii odnawialnej OZE (panele fotowoltaiczne, generator wiatrowy).
2. Do złącza J2 USB mikro na panelu sterującym (rys. 8.25) podłączyć kabel USB mikro. Drugą końcówkę kabla podłączyć do komputera.
3. Zasilić inwerter z sieci AC 3x400V 50 Hz poprzez zaciski L1, L2, L3, N, PE.

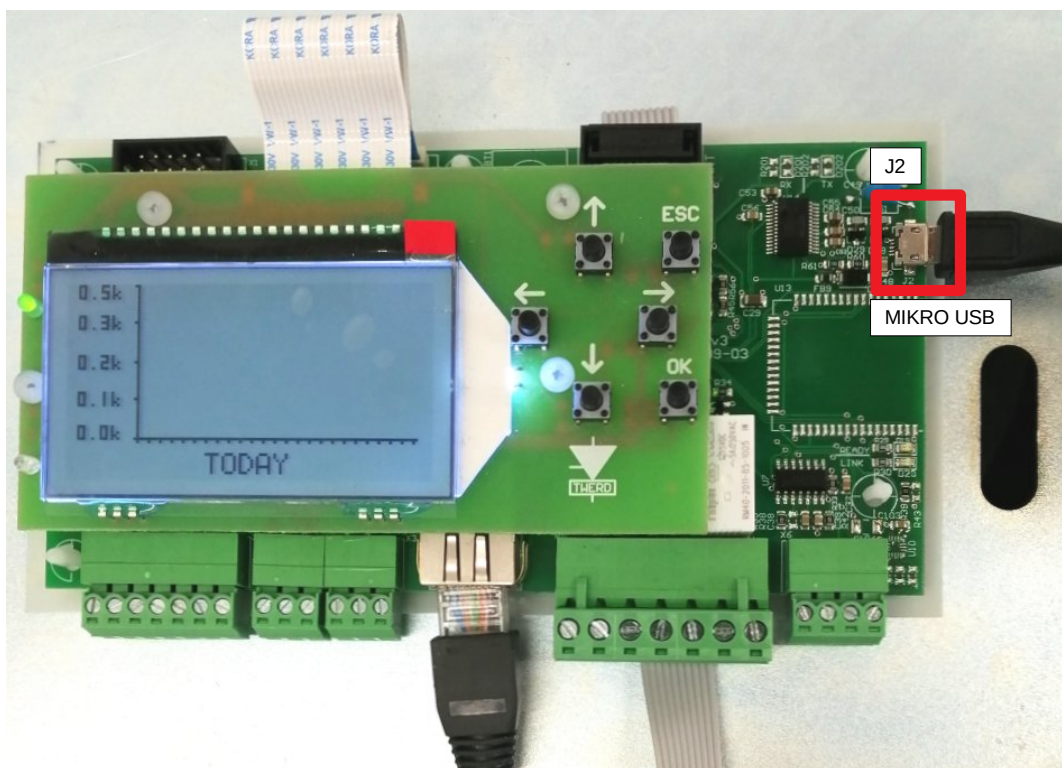


Rys. 8.25. Widok Panelu operatorskiego przygotowanego do aktualizacji oprogramowania

4. W menu *USTAWIENIA* → *KOMUNIK.* → *RS485* ustawić:
 - adres modbus „Modbus ID”: 12,
 - prędkość transmisji „Baud”: 38400.

Modbus ID	12
Baud	38400
Stop Bit	1 bit

Rys. 8.26. Menu KOMUNIKACJA

5. Uruchomić program PS100. Porty COM zostaną automatycznie wykryte.
6. Program wyszuka podłączony inwerter i wyświetli jego numer identyfikacyjny ID.
7. Wybrać przycisk „Start updating application” - rozpocznie się proces wgrywania nowego oprogramowania.
8. Proces aktualizacji oprogramowania trwa około 3 minut. Po jego zakończeniu nastąpi restart.
W sytuacji, gdyby program przestał odpowiadać, należy program zamknąć i uruchomić ponownie.

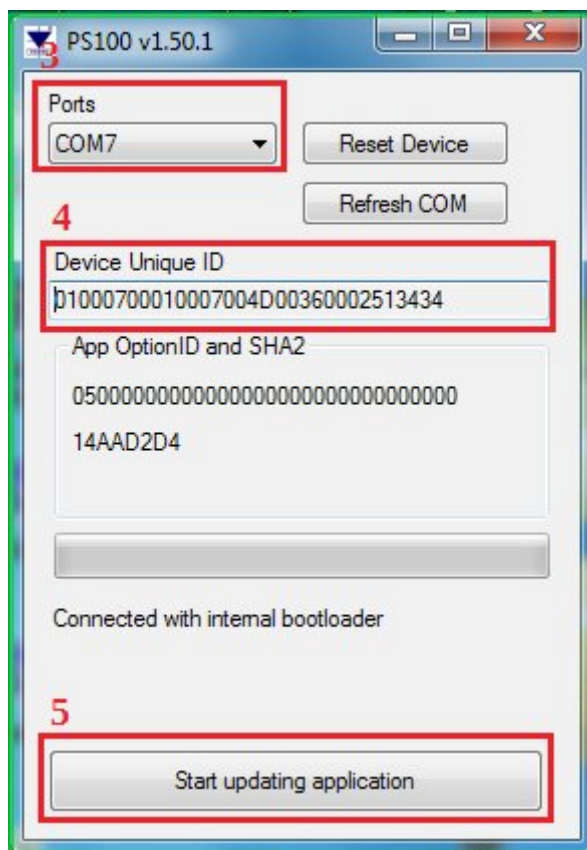

Rys. 8.27. Widok okna programu PS100

9. Rozpoczęcie pracy

Urządzenie przeznaczone jest do obciążania paneli fotowoltaicznych lub/oraz generatora synchronicznego z magnesami trwałymi. Układ wyposażony jest w następujące bloki przetwarzania energii:

- **AC/DC/DC**: prostownik diodowy z przetwornicą BOOST od strony generatora,
- **DC/DC**: przetwornica BOOST od strony paneli PV,
- **DC/AC**: prostownik aktywny AcR (ang. active rectifier) pracujący od strony sieci energetycznej (tryb pracy on-grid) lub odbiorów elektrycznych (tryb pracy off-grid).

Przetwornica BOOST umożliwia pozyskiwanie energii elektrycznej w szerokim zakresie napięć. Napięcie startu określone jest w parametrze serwisowym 1.20. Obciążenie w przypadku paneli fotowoltaicznych odbywa się na podstawie zaimplementowanego w urządzeniu algorytmu śledzenia punktu maksymalnej mocy (MPPT), inwertery z dwoma wejściami PV mają dwa niezależne algorytmy śledzenia.



9.1. Układ śledzenia maksymalnego MPPT i globalnego GMPPT punktu mocy

Inwertery z wejściem PV posiadają algorytm śledzenia punktu mocy maksymalnej MPPT (ang. Maximum Power Point Tracking). Ma on na celu nieustanną analizę charakterystyki napięciowo-prądowej paneli i takie dostosowanie prądu obciążenia, aby uzyskać możliwie największą dostępną moc ze źródła PV – rys. 9.1.

W sytuacji częściowego zacienienia paneli (ang. *partial shading*) na charakterystyce napięciowo-prądowej paneli mogą pojawiać się maksima lokalne (rys. 9.2). Z tego powodu, w celu pracy w punkcie maksimum globalnego, może być konieczne włączenie algorytmu śledzenia globalnego punktu mocy maksymalnej GMPPT (ang. *Global Maximum Power Point Tracking*), co umożliwi uzyskanie większej efektywności układu.

Użytkownik ma możliwość ustawienia czasu skanowania GMPPT w parametrze 10.14. Wartością optymalną, sugerowaną przez producenta jest czas 5 minut. Domyślnie algorytm GMPPT jest wyłączony.

Zalecane jest użycie algorytmu GMPPT tylko w warunkach możliwego zacienienia. Jeśli częściowe zacienienie nie występuje, to użycie algorytmu GMPPT może zmniejszyć sprawność układu o 2 %.

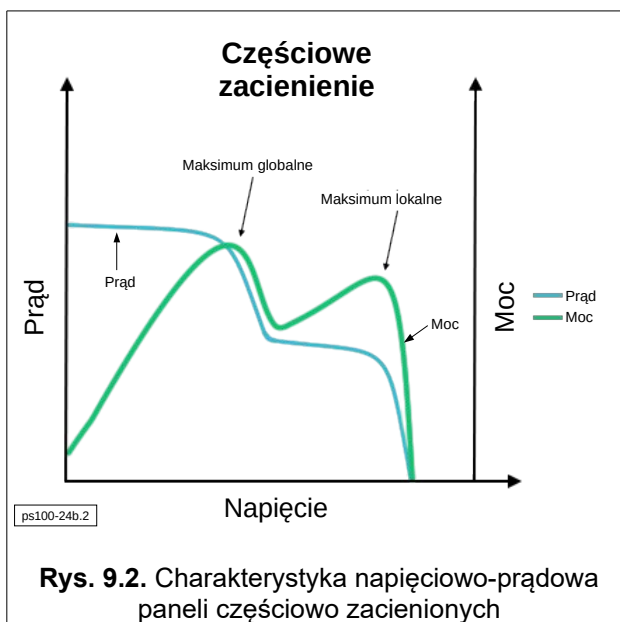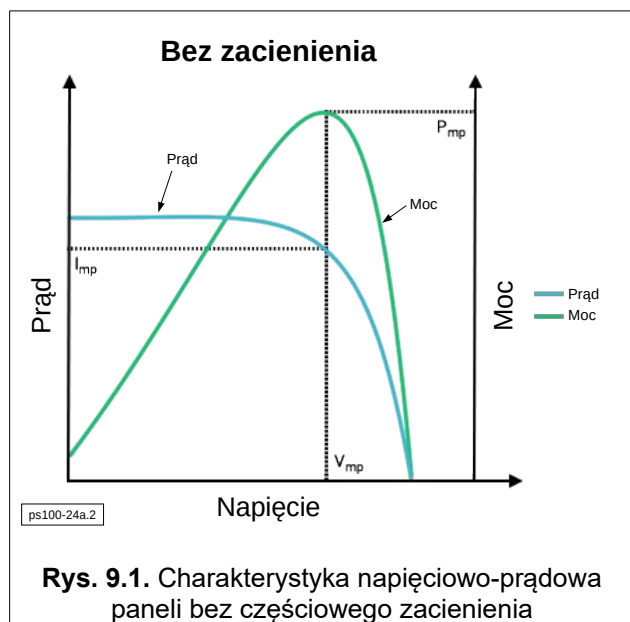

9.2. 16-to punktowa charakterystyka obciążenia generatora synchronicznego


Przekształtniki współpracujące z generatorami synchronicznymi kształtują obciążenie na podstawie 16-punktowej krzywej:

$$I = f(\omega)$$

gdzie: ω – częstotliwość generatora,

I – limit prądu podawany w % w stosunku do prądu nominalnego podanego w parametrze 3 grupy 30.

Punkty (ω, I) , wprowadzane są przez użytkownika w grupie 3. Na charakterystykę nakłada się nadrzędny limit prądu (**par. 3.9 Dc curr limit [A]**), którego wartość maksymalna wynika z możliwości technicznych urządzenia. Można jednak ustawić wartości niższe, ograniczając charakterystykę, co zilustrowano na rysunku poniżej.

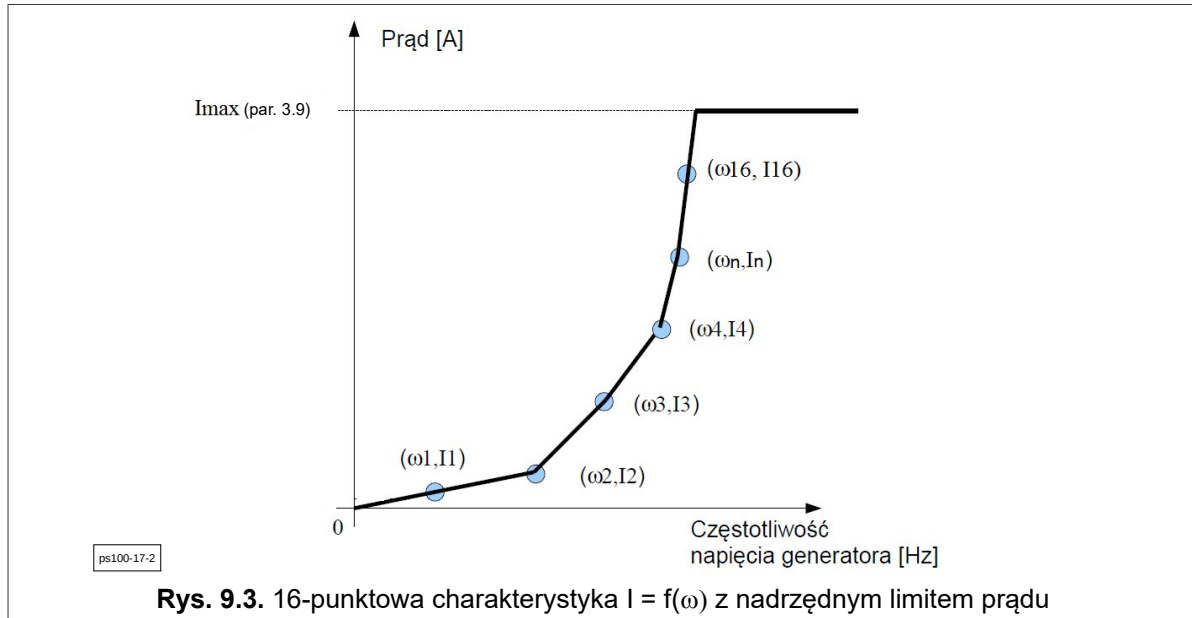

9.3. Polecenie Start/Stop

Polecenie START/STOP wykonuje się automatycznie na podstawie odpowiedzialnych za to progów napięcia wejściowego DC:

- Par. 1.20 (grupa 1, parametr 20) „Nap. Autostart”** – wyprostowana wartość napięcia od strony wejściowej OZE (generatora synchronicznego, paneli PV), powyżej którego inwerter rozpocznie pracę (jeśli był w stanie STOP) i zacznie oddawać energię do sieci elektrycznej.
- Par. 1.21 (grupa 1, parametr 21) „Nap. autostop”** - wyprostowana wartość napięcia od strony wejściowej OZE, poniżej której inwerter przestaje oddawać energię do sieci elektrycznej i przechodzi w stan *uśpienia*. Jeżeli napięcie wejściowe pozostanie poniżej tego poziomu przez czas określony w par. 1.11 to inwerter przejdzie w stan *głębokiego uśpienia*.

Stan uśpienia: napięcie sieci elektrycznej podtrzymuje napięcie w bateriach kondensatorów obwodu pośredniczącego, inwerter jest gotowy do rozpoczęcia pracy w kilka sekund.

Stan głębokiego uśpienia: obwód pośredniczący inwertera jest odłączony od sieci elektrycznej, rozpoczęcie pracy może potrwać około 1÷2 min. W tym trybie zużycie energii jest mniejsze niż w trybie *uśpienia*.

9.4. Rezystory hamujące

Rezystory hamujące (nabywane osobno) należy podłączyć zgodnie rysunkiem przedstawionym w rozdziale 5.

W zależności od typu układu rezystory podłącza się:

- bezpośrednio do zacisków opisanych „Rezystory”. W tej konfiguracji pracą rezystorów sterują wewnętrzne przekładniki

lub

- do zacisków „Generator”. W tej konfiguracji należy użyć zewnętrznego stycznika do załączania rezystorów. Do sterowania pracą tego stycznika należy użyć wyjścia przekładnikowego K4.

W celu doboru wartości rezystorów należy skontaktować się z producentem turbiny.

Rezystory hamujące zostaną załączone w czterech przypadkach:

- a) napięcie RMS generatora przekroczy wartość z parametru **10.2 (U RMS gen. Ham)**,
- b) częstotliwość generatora przekroczy wartość ustawioną w parametrze **10.3 (Czest. Gen. ham)**,
- c) w wyniku braku sieci elektrycznej,
- d) podczas wystąpienia awarii.

9.5. Przebieg wewnętrznego procesu załączania inwertera w trybie on-grid

Urządzenie działa autonomicznie, nie wymaga obsługi. Przebieg wewnętrznego procesu załączania jest następujący:

- Po podłączeniu do sieci zasilającej układ w przypadku wejścia fotowoltaicznego monitoruje napięcie paneli, natomiast w przypadku wejścia generatora odłącza rezystory obciążenia oraz zaczyna monitorować napięcie i częstotliwość generatora.
- Urządzenie sprawdza czy wartość napięcia i częstotliwości sieci jest poprawna.
- Pobierając energię ze źródła odnawialnego podwyższa napięcie w obwodzie DC do poziomu odpowiedniego do załączenia sieci elektrycznej.
- Wykonuje synchronizację z siecią elektryczną.
- Jeśli napięcie otrzymywane ze źródła jest wystarczająco wysokie (próg określony parametrem **1.20**) następuje start algorytmu MPPT i obciążanie paneli fotowoltaicznych zgodnie z algorytmem MPPT lub generatora zgodnie z krzywą wprowadzoną w grupie 3. Uzyskana energia elektryczna jest przesyłana do sieci elektrycznej.

10. Sterowanie mocą bierną inwertera

Inwerter posiada cztery tryby sterowania generacją mocy biernej, które mogą być konfigurowane przez instalatora. Wszystkie parametry konfiguracyjne są dostępne w menu dostępowym chronionym hasłem. Ustawienie trybu pracy odbywa się poprzez zmianę nastawy parametru **12.36**.

Tabela 10.1. Sterowanie mocą bierną

Nastawa parametru 12.36	Tryb pracy
0	Q set
1	Cosφ set
2	Q(U)
3	Cosφ (P)

10.1. Tryb Q set

Inwerter generuje moc bierną o wartości proporcjonalnej do wartości **nominalnej mocy czynnej inwertera**. Procentową wartość mocy biernej ustala się zmieniając nastawę parametru **12.37**, przy czym wartość dodatnia oznacza przewzbudzenie (generacja mocy biernej), natomiast ujemna niedowzbudzenie (pobieranie mocy biernej).

10.2. Tryb $\cos\phi$ set

Inwerter generuje moc bierną poprzez zmianę wartości współczynnika mocy $\cos\phi$. Wielkość współczynnika mocy ustala się zmieniając nastawę parametru **12.38**, przy czym wartość dodatnia oznacza przewzbudzenie (generacja mocy biernej), natomiast ujemna niedowzbudzenie (pobieranie mocy biernej).


10.3. Tryb Q(U)

Inwerter generuje moc bierną w funkcji wartości napięcia sieciowego Q(U). W trybie pracy Q(U) sterowanie odbywa się zgodnie z wprowadzoną krzywą - rys. 10.1.

Inwerter może być skonfigurowany tak, aby rozpoczynał sterowanie Q(U) gdy poziom mocy wyjściowej przekroczy próg z parametru **12.48**, a zakończył gdy moc wyjściowa spadnie poniżej progu z parametru **12.49**. Gdy **12.49**<**12.48** wtedy układ załączenia sterowania Q(U) wykazuje histerezę. Poniżej progu zadziałania inwerter nie generuje mocy biernej.

Dynamikę regulacji wartości mocy biernej w funkcji zmian napięcia sieciowego określa wartość parametru **12.47**. Inwerter będzie regulował wartość mocy biernej z dynamiką taką, jak filtr pierwszego rzędu ze stałą czasową o wartości ustalonej w parametrze **12.47**. Poszczególne punkty krzywej opisane są w tabeli 10.2.


W sytuacji, gdy możliwość regulacji napięcia sieciowego poprzez sterowanie poborem mocy biernej w trybie pracy Q(U) osiągnie swój limit, to istnieje możliwość ograniczania mocy czynnej falownika wraz z dalszym wzrostem napięcia. Włączenie funkcji ograniczania mocy czynnej odbywa się poprzez ustawienie wartości parametru **12.70** na 1. W przypadku trybu sterowania mocą bierną innego niż Q(U) ograniczenie generacji mocy czynnej jest nieaktywne.

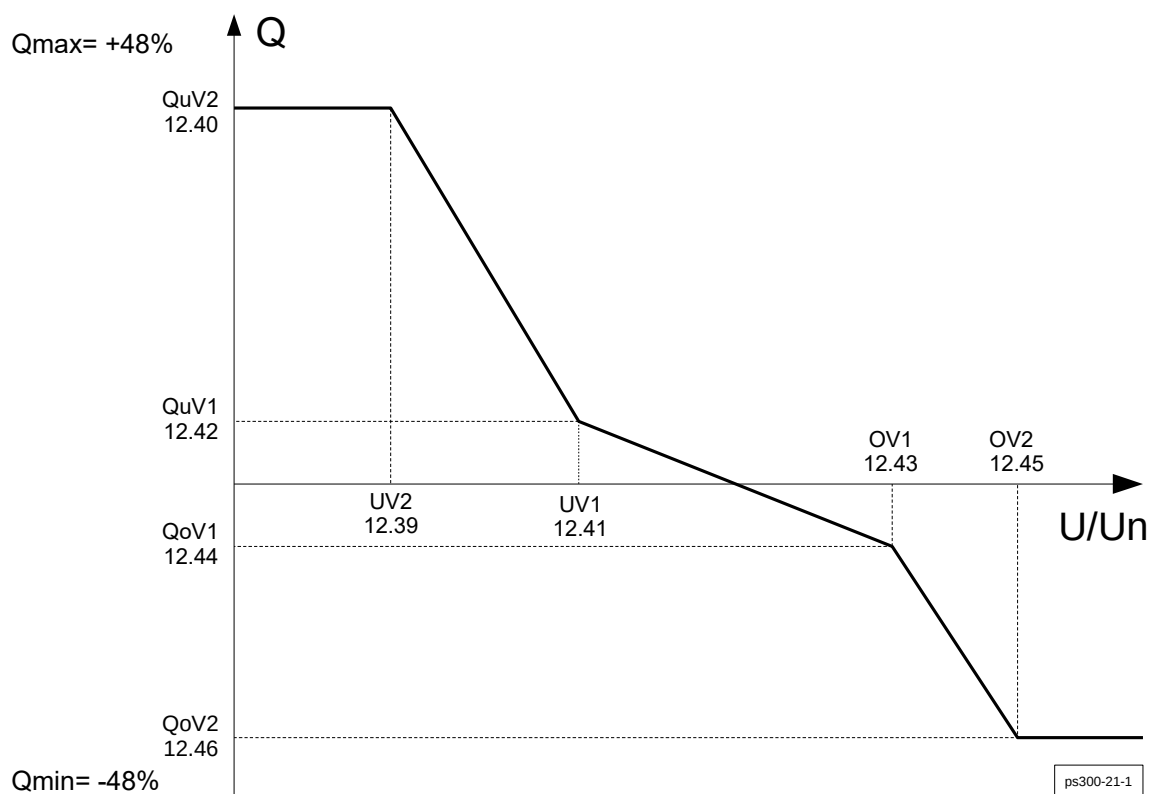Rys. 10.1. Krzywa sterowania $Q(U)$ Tabela 10.2. Tabela punktów krzywej $Q(U)$

Nr parametru	Nazwa	Opis
12.39	uV2	Wartość napięcia dla $QuV2$
12.40	$QuV2$	Moc bierna przy napięciu uV2
12.41	uV1	Wartość napięcia dla $QuV1$
12.42	$QuV1$	Moc bierna przy napięciu uV1
12.43	oV1	Wartość napięcia dla $QoV1$
12.44	$QoV1$	Moc bierna przy napięciu oV1
12.45	oV2	Wartość napięcia dla $QoV2$
12.46	$QoV2$	Moc bierna przy napięciu oV2
12.47	Time filter	Wartość stałej czasowej określającą szybkość regulacji
12.48	Lock in power	Poziom mocy do włączenia regulacji $Q(U)$
12.49	Lock out power	Poziom mocy do wyłączenia regulacji $Q(U)$

10.4. Tryb $\cos\phi(P)$

Inwerter generuje moc bierną poprzez zmianę wartości współczynnika mocy $\cos\phi$ w funkcji wartości mocy wyjściowej P . W trybie pracy $\cos\phi(P)$ sterowanie odbywa się zgodnie z wprowadzoną krzywą rys. 10.2.

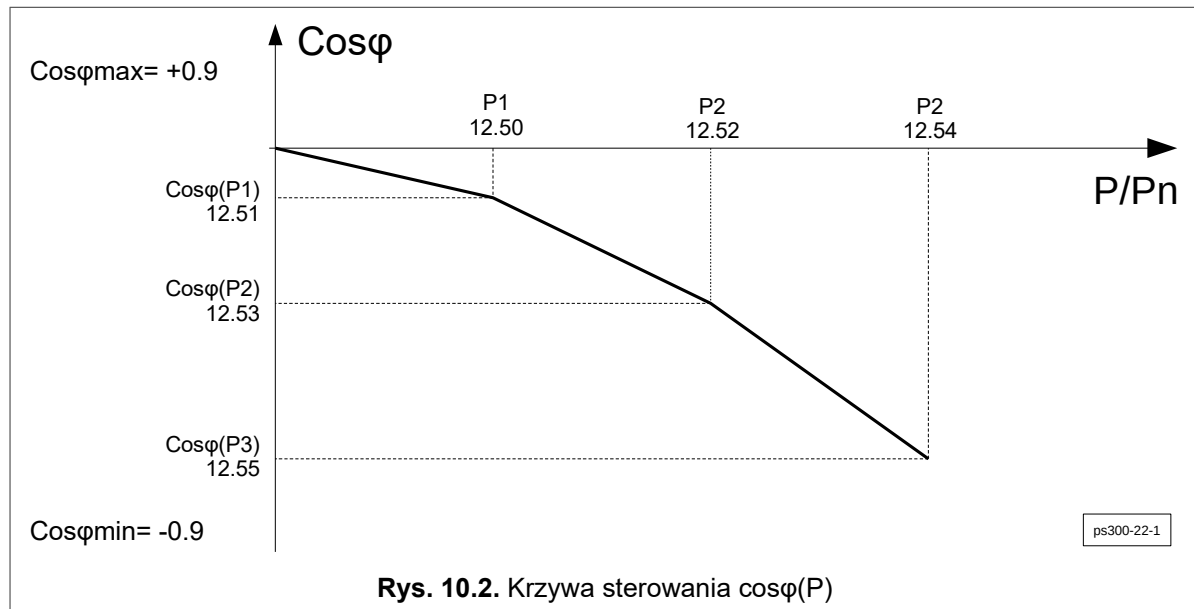

Poszczególne punkty krzywej znajdują się w tabeli 10.3.

Tabela 10.3. Tabela punktów krzywej $\cos\phi(P)$

Nr parametru	Nazwa	Opis
12.50	P1	Wartość mocy P1
12.51	$\cos\phi(P1)$	Nastawa $\cos\phi$ dla mocy P1
12.52	P2	Wartość mocy P2
12.53	$\cos\phi(P2)$	Nastawa $\cos\phi$ dla mocy P2
12.54	P3	Wartość mocy P3
12.55	$\cos\phi(P3)$	Nastawa $\cos\phi$ dla mocy P3

10.5. Tryb kompensacji mocy biernej

Inwerter ma możliwość kompensacji mocy biernej w instalacji użytkownika. Do pracy w tym trybie niezbędna jest instalacja urządzenia pomiarowego PS Energy Guard. PS Energy Guard oblicza aktualne zużycie mocy biernej w instalacji użytkownika i przesyła tę informację do inwertera PS300, który na tej podstawie generuje lokalnie wymaganą wartość mocy biernej.

Inwerter jest w stanie generować moc bierną w zakresie $\pm 48\%$ mocy nominalnej urządzenia. W przypadku braku lub utraty połączenia z PS Energy Guard inwerter przestaje produkować moc bierną i pracuje z $\cos\phi=1$.

W celu włączenia trybu kompensacji mocy biernej należy ustawić następujące wartości parametrów:


Tabela 10.4. Konfiguracja inwertera do pracy w trybie kompensacji mocy biernej

Nr parametru	Nazwa	Wartość parametru
12.36	Control Mode	0- Qset
12.37	Q set	0%
12.70	Rea. Power Comp.	1

11. Wejścia i wyjścia cyfrowe

Inwerter jest wyposażony w 5 wejść cyfrowych 7 Vdc, $R_{IN} > 300 \Omega$ oraz 3 wyjścia cyfrowe przekaźnikowe o zdolności wyłączania 2 A 230 Vac. Na listwie zaciskowej wejść cyfrowych dostępne jest napięcie 7 Vdc przeznaczone do obsługi wejść cyfrowych oraz dowolnego zewnętrznego urządzenia o maksymalnym poborze prądu 50 mA.

Na rys. 11.1 przedstawiono widok listew zaciskowych układu sterowania inwerterów serii PS300. Do podglądu stanu wejść oraz wyjść cyfrowych można wejść wybierając w MENU GŁÓWNYM inwertera opcję PODGLĄD WEJ/WYJ.

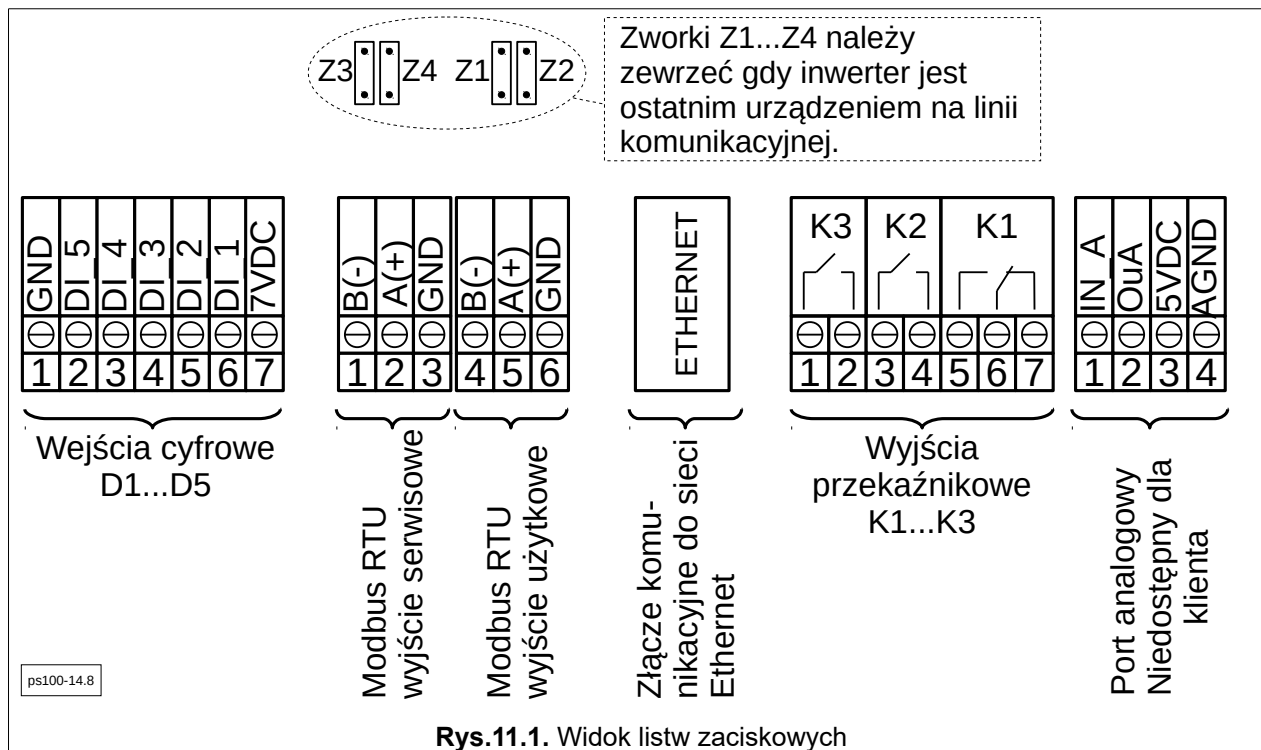

Rys.11.1. Widok listw zaciskowych

Inwerter domyślnie wykorzystuje trzy wyjścia cyfrowe K1, K2, K3 do regulacji częstotliwości generatora jeśli turbina wiatrowa jest wyposażona w ogon (patrz rozdział 11.1 *Sterowanie obciążeniem* na str. 47) oraz wejście cyfrowe DI_2 do obsługi opcjonalnego wiatromierza (patrz rozdział 11.2 *Obsługa wiatromierza* na str. 48).

Maksymalny przekrój przewodów przyłączeniowych:

- drut: 1,5 mm²,
- linka: 1,0 mm².

Funkcje przekaźników w trybie sterowania ogonem turbin wiatrowych:


- K1 – otwieranie ogona,
- K2 – zamykanie ogona,
- K3 – gotowość do pracy.

Funkcje wejść cyfrowych:

- DI_1 – zdalne zatrzymanie pracy inwertera,
- DI_2 – obsługa wiatromierza,
- DI_3 – zdalne zatrzymanie pracy ładowarki,
- DI_4 oraz DI_5 – rezerwa.

11.1. Sterowanie obciążeniem

Inwerter PS300 oprócz zabezpieczenia przed rozbieganiem się turbiny jest przystosowany do regulacji częstotliwości generatora (a przez to generowanej mocy) poprzez dołączenie rezystorów obciążenia. Na rysunku 11.2 przedstawiono zasadę sterowania rezystorami obciążenia.

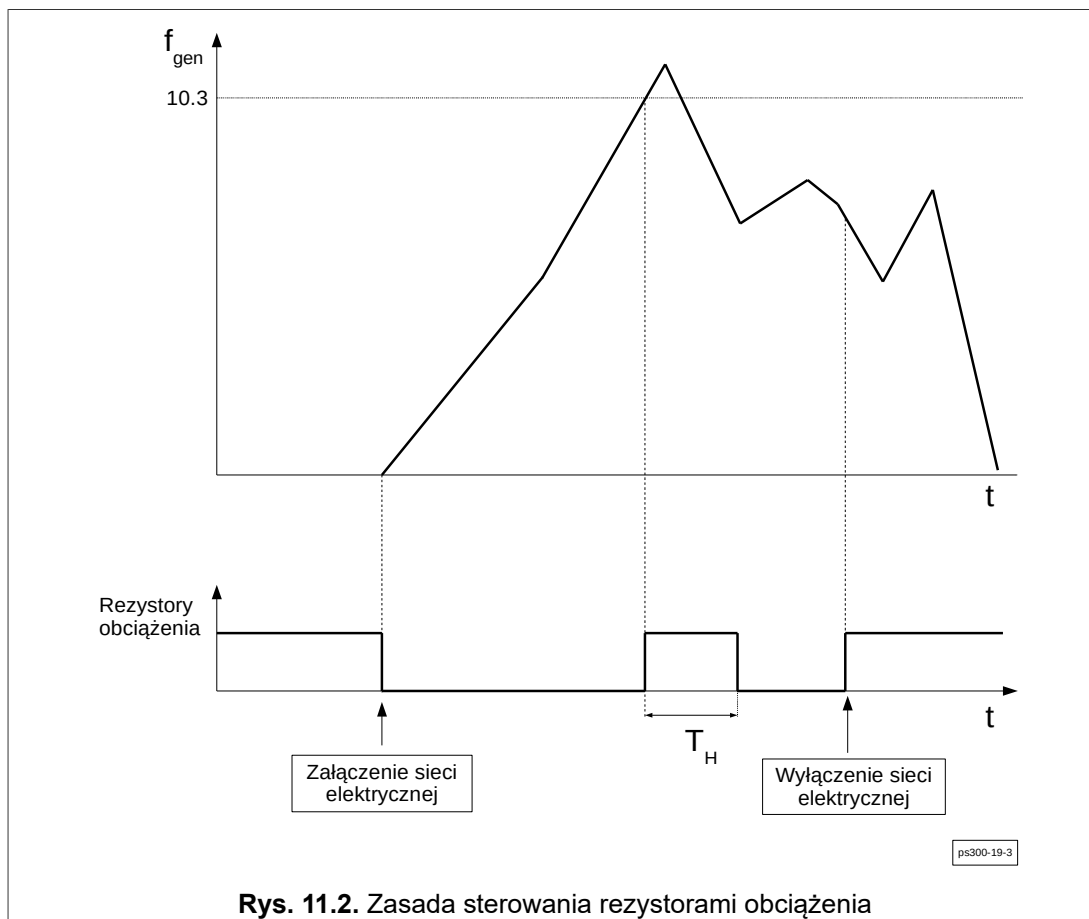

Inwerter na bieżąco mierzy częstotliwość i napięcie generatora, i porównuje je do ustawień zapisanych w pamięci inwertera (grupa 10).

By zapobiec rozbieganiu się generatora należy wykorzystać rezystory obciążenia. Parametr 10.3 określa próg częstotliwości generatora, powyżej której załączane są rezystory na czas hamowania T_H . W czasie hamowania T_H częstotliwość generatora spadnie poniżej wartości progu (parametr 10.3) pomniejszonego o histerezę określoną w parametrze 10.5. Czas hamowania T_H będzie nie krótszy, niż czas wskazany w parametrze 10.4.

Inwerter dodatkowo może reagować na przekroczenie progów napięcia. Parametr 10.2 służy do określenia poziomu napięcia, które wyzwała załączenie rezystorów obciążenia.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii układ załącza rezystory obciążenia.


Tabela 11.1. Sterowanie rezystorami obciążającymi turbinę - grupa 10 (serwisowa, zabezpieczona hasłem)

Nr parametru	Nazwa	Opis
10.2	U RMS gen. Ham [V]	Napięcie RMS generatora od której dołączone zostaje obciążenie "Rezystory".
10.3	Czest. Gen. ham [Hz]	Częstotliwość generatora, od której dołączone zostaje obciążenie "Rezystory".
10.4	Min czas ham. [s]	Minimalny czas dołączenia obciążenia „Rezystory”.
10.5	Hist. ham. Off [%]	Histereza określona w % w stosunku do wartości podanych w parametrach 10.2 i 10.3 podająca progi zwolnienia obciążenia.


11.2. Obsługa wiatromierza

Inwerter jest przystosowany do odczytu prędkości wiatru z opcjonalnego wiatromierza (anemometru). Obsługuje wiatromierze z wyjściem typu otwarty kolektor (OC) lub wyjściem kontaktronowym. Maksymalna częstotliwość nie może być większa niż 1 kHz. Na rys. 11.3 przedstawiono schemat podłączenia na przykładzie wiatromierza NP-3 firmy Fardata, gdzie niezbędne jest użycie zewnętrznego zasilacza. Wiatromierze zasilane napięciem 7 Vdc i prądzie obciążenia do 50 mA mogą być zasilane bezpośrednio z inwertera – rys. 11.4.

W celu prawidłowego pomiaru prędkości wiatru konieczne jest wpisanie w parametrze **10.6** prędkości wiatru [m/s] odpowiadającej 10 impulsom/sekundę. Wartość ta jest podawana przez producenta wiatromierza (dla wiatromierza NP-3 jest to wartość 1.5). Do podglądu aktualnej prędkości wiatru służy par. **0.31**.

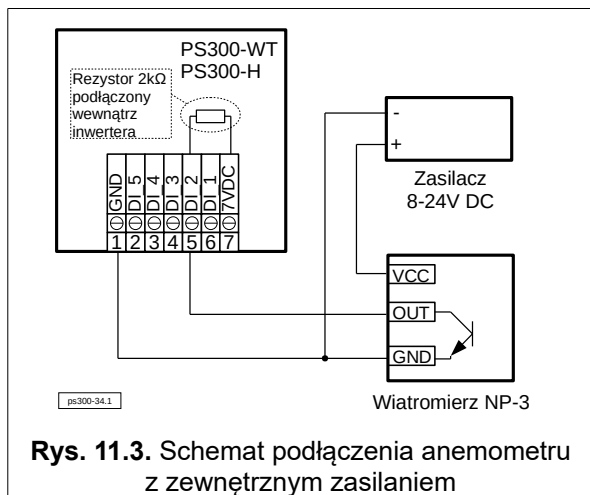

Rys. 11.3. Schemat podłączenia anemometru z zewnętrznym zasilaniem

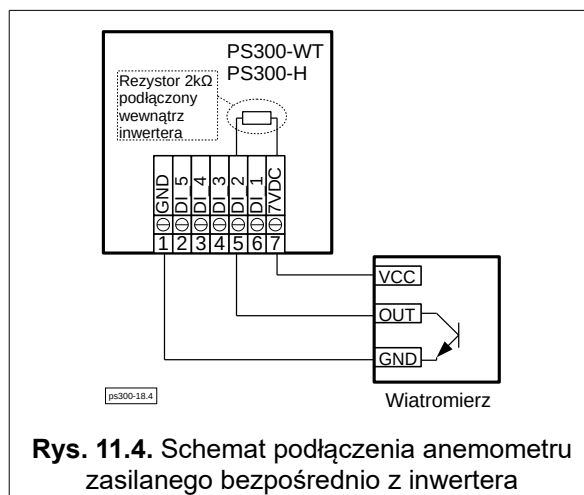

Rys. 11.4. Schemat podłączenia anemometru zasilanego bezpośrednio z inwertera

Wiatromierz należy montować w bezpośredniej bliskości generatora.

W przypadku, gdy turbina wiatrowa generuje napięcie do inwertera, a inwerter nie otrzymuje impulsów z wiatromierza to po 10 sekundach wystąpi awaria. Wtedy inwerter załączy przełączniki od rezystorów hamowania i składania ogona wiatraka.

11.3. Ochrona przeciwsztormowa

Inwerter ma zaimplementowaną ochronę przeciwsztormową:

Par. 10.48 – Prędkość wiatru, która aktywuje ochrona przeciwsztormową.

Par. 10.49 – Czas trwania załączenia zabezpieczenia przeciwsztormowego z par. 10.48.

Wartość „0” wyłącza zabezpieczenie.

Par. 10.71 – Częstotliwość turbiny, która powoduje zadziałanie zabezpieczenia przeciwsztormowego.

Par. 10.72 – Czas trwania załączenia zabezpieczenia przeciwsztormowego z par. 10.71.

Wartość „0” wyłącza zabezpieczenie.

Par. 10.73 – Czas trwania przekroczenia wartości zabezpieczeń przeciwsztormowych ustawionych w parametrach 10.48 i 10.71, po upływie którego zostanie aktywowana ochrona przeciwsztormowa.

Jeśli

- prędkość wiatru jest większa niż ustawiona w par. **10.48**

lub

- częstotliwość napięcia generatora jest większa niż ustawiona w par. **10.71**

i


- czas trwania któregoś z tych zdarzeń przekroczy czas ustawiony w par. **10.73**

to zostanie aktywowana ochrona przeciwsztormowa - nastąpi rozłączenie wewnętrznego przełącznika K3 i załączenie rezystorów obciążenia. Czas trwania ochrony przeciwsztormowej określają parametry **10.49** i **10.72**.

11.4. Zdalne zatrzymanie pracy inwertera

Do zdalnego zatrzymania pracy inwertera służy wejście cyfrowe DI1 (6) - rys. 11.5. Zamknięcie przełącznika S spowoduje:

- zatrzymanie pracy inwertera,
- otwarcie przekaźnika K3,
- otwarcie przekaźników wyjściowych,
- załączenie rezystorów obciążenia generatora – inwertery z wejściem WT.

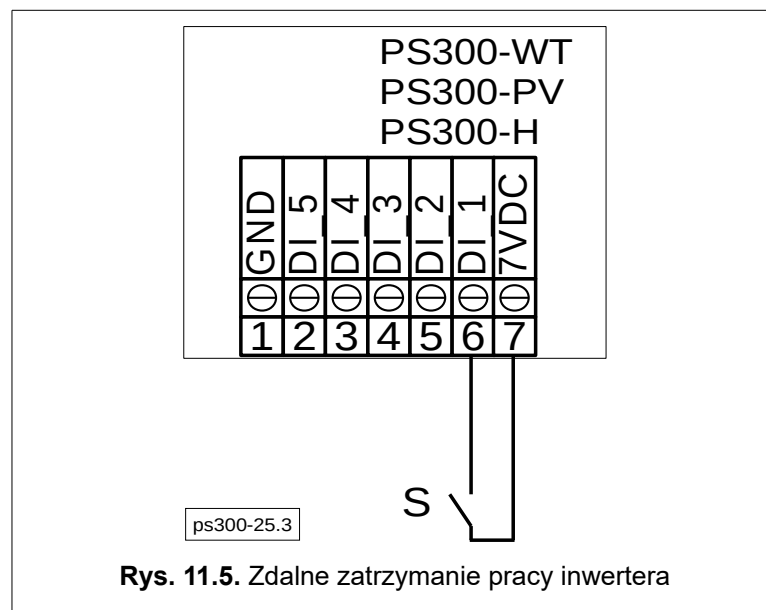

12. Ustawienie parametrów komunikacyjnych urządzenia

Inwerter wyposażony jest w złącze komunikacyjne RS-485 oraz port Ethernet. Umożliwia to sterowanie pracą inwertera za pomocą komputera lub zewnętrznego sterownika. Podstawowe cechy i możliwości zaimplementowanego protokołu komunikacyjnego to:

RS-485:

- praca z prędkościami 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bitów na sekundę,
- format znaku: 8 bitów danych, brak kontroli parzystości; 1 lub 2 bity stopu,
- obsługiwany protokół transmisji: MODBUS RTU,
- kontrola poprawności transmisji poprzez sumę CRC,
- adres ModBus (standardowo 1),
- obsługiwane komendy protokołu MODBUS: komenda 3 - "odczyt rejestru" - umożliwia odczyt pojedynczego rejestru z przemiennika lub bloku o długości do 123 rejestrów; komenda 6 - "zapis rejestru" - zapis pojedynczego rejestru do przemiennika; komenda 16 - "zapis n rejestrów" - zapis bloku o długości do 123 rejestrów do przemiennika.

Ethernet:

- obsługiwany protokół transmisji: MODBUS TCP/IP,
- domyślny port 502,
- adres ModBus (standardowo 1),
- obsługiwane komendy protokołu MODBUS: komenda 3 - "odczyt rejestru" - umożliwia odczyt pojedynczego rejestru z przemiennika lub bloku o długości do 123 rejestrów; komenda 6 - "zapis rejestru" - zapis pojedynczego rejestru do przemiennika; komenda 16 - "zapis n rejestrów" - zapis bloku o długości do 123 rejestrów do przemiennika.

Operacje opierają się na komendach protokołu MODBUS RTU / TCP – nr 3 i 6 opisanych w publikacjach na temat MODBUS. Adresowanie odbywa się na zasadzie odpytania parametru 4xxyy, gdzie xx – numer grupy, yy – numer parametru. Przykładowo chcąc odczytać parametr 0.3 – częstotliwość sieci należy odpytać się o adres 40003. Modyfikacja parametru przy pomocy komendy 6 jest możliwa jedynie po odblokowaniu dostępu do grup zabezpieczonych hasłem – patrz rozdział 8.2. *Obsługa panelu operatorskiego*. Zdalne odblokowanie parametrów konfiguracyjnych następuje poprzez wysłanie hasła „12321” pod adres Modbus 41053.

Wymagania dotyczące przewodu do komunikacji sieciowej

Długość przewodu i jego jakość ma wpływ na jakość sygnału. Należy używać przewodu sieciowego o następujących parametrach:

- typ przewodu: 100BaseTx,
- kategoria kabla: minimum CAT5e,
- typ wtyczki: RJ45 kategorii Cat5e lub wyższa,
- ekran: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP lub S/FTP,
- minimalna liczba par żył i minimalne pole przekroju poprzecznego żyły: 2 x 2 x 0,22 mm²,
- maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla krosowego: 50 m,
- maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla trasowego: 100 m,
- odporność na działanie promieniowanie UV przy zastosowaniach zewnętrznych.

12.1. Podłączenie inwertera do Internetu

Parametry konfigurujące podłączenie inwertera do Internetu zestawiono w tabeli 12.1. Inwerter może pracować z włączonym lub wyłączonym dynamicznym przydzielaniem adresów DHCP. Zmiany dokonuje się w menu *Ustawienia* → *Komunikacja* → *Ethernet*:

- a. DHCP włączone: parametry konfigurujące (adres IP, maska podsieci oraz adres bramy sieciowej) zostaną przydzielone automatycznie przez zewnętrzny serwer DHCP.
- b. DHCP wyłączone: parametry konfigurujące pracę inwertera w sieci Internet należy wpisać ręcznie:
 IP: adres IP,
 SubN: adres maski podsieci,
 GW: adres bramy sieciowej.

Aktualne nastawy parametrów konfigurujących pracę inwertera w sieci Internet dostępne są także do odczytu w grupie 0 parametrów (menu: *USTAWIENIA* → *PARAMETRY*) – tab. 12.1.

Tabela 12.1. Parametry z grupy 0 dotyczące konfiguracji pracy Inwertera w sieci Internet

Nr parametru	Nazwa parametru	Poziom dostępu	Opis
0.80	Eth. IP 1	O	Adres IP
0.81	Eth. IP 2	O	Adres IP
0.82	Eth. IP 3	O	Adres IP
0.83	Eth. IP 4	O	Adres IP
0.84	Eth. MASK 1	O	Maska podsieci
0.85	Eth. MASK 2	O	Maska podsieci
0.86	Eth. MASK 3	O	Maska podsieci
0.87	Eth. MASK 4	O	Maska podsieci
0.88	Eth. GW 1	O	Brama sieciowa
0.89	Eth. GW 2	O	Brama sieciowa
0.90	Eth. GW 3	O	Brama sieciowa
0.91	Eth. GW 4	O	Brama sieciowa
0.92	Eth. stan	O	xx0: nie podłączono xx1: oczekiwanie na DHCP xx2: połączono

12.2. Komunikacja poprzez plik JSON

Parametry inwertera mogą zostać przedstawione w formacie pliku JSON i użyte do prezentacji danych w innych systemach monitorowania. By uzyskać dane w formacie JSON należy wysłać żądanie do inwertera w postaci **http://Adres ip falownika/polecenie**.

Poniżej znajduje się lista dostępnych poleceń:

- http://IP_Address/dataNow – bieżące wartości parametrów inwertera odczytane z grupy 0,
- http://IP_Address/plotNow – dane do wykresu z dnia aktualnego,
- http://IP_Address/plotPrev – dane do wykresu z dnia poprzedniego.

Dane dostępne na wykresach są rejestrowane w odstępach 15-minutowych.

W związku z koniecznością zapytania uwzględniającego adres IP falownika zaleca się ustawienie statycznego adresu – patrz rozdział 12.1 *Podłączenie inwertera do Internetu* na str. 51.

12.3. Konfiguracji połączenia z siecią Wi-Fi

Konfigurację inwertera do pracy w sieci Wi-Fi można przeprowadzić na dwa sposoby:

1. Przy pomocy urządzenia z wbudowaną kartą sieciową Wi-Fi (smartfon, komputer, itp.),
2. Bezpośrednio z menu inwertera.

Do konfiguracji połączenia Wi-Fi należy zdemontować frontową pokrywę inwertera, tak aby uzyskać dostęp do przycisków umieszczonych po prawej stronie wyświetlacza. Konfigurację połączenia „Wi-Fi” dokonuje się w grupie parametrów „**08 Wi-Fi**”: **USTAWIENIA**→**PARAMETRY**.

Wejście do menu uzyskuje się po wciśnięciu przycisku OK.

*W celu uzyskania dostępu do grupy „08 Wi-Fi” uprzednio należy w menu **USTAWIENIA**→**SERWIS** podać kod **123321**.*

Konfiguracja poprzez smartfon lub inne urządzenie z Wi-Fi

Inwerter może pracować w trybie „klient” lub „Access Point” (AP). Tryb „klient” jest domyślnym trybem pracy. Tryb AP służy do skonfigurowania inwertera do pracy w sieci Wi-Fi.

Po podłączeniu zasilania sieć Wi-Fi jest nieaktywna przez 2 minuty. Po tym czasie inwerter rozpoczyna pracę w trybie „klient” i przez kolejne 2 minuty próbuje połączyć się z ostatnią znaną siecią Wi-Fi. Jeśli w tym czasie sieć nie zostanie odnaleziona, to inwerter przechodzi w tryb pracy AP i zaczyna rozgłaszać sieć „PS100/PS300” przez 5 minut. Po tym czasie ponownie wróci do trybu pracy „klient” na 2 minuty i cykl się będzie powtarzać. Rozgłaszanie sieci można wymusić w parametrze 08.05 „Wymuś AP”.

Aby podłączyć inwerter do sieci Wi-Fi należy:

1. Upewnić się, że moduł Wi-Fi inwertera jest włączony i sieć jest rozgłaszana:
par. 08.01 „Włączenie Wi-Fi” = „001 TAK”
par. 08.02 „Ukryj sieć inwertera” = „000 NIE”.
2. Połączyć się z siecią Wi-Fi „**PS 100/300**” za pomocą urządzenia z dostępem do Wi-Fi. Jeśli sieć Wi-Fi „**PS 100/300**” nie jest widoczna to należy wymusić tryb AP poprzez zmianę **par. 08.05 „Wymuś AP”** na „**001 TAK**”.
*Uwaga: Tryb AP jest aktywny przez 5 minut od chwili ustawienia parametru **08.05 „Wymuś AP”** na „**001 TAK**”.*
3. W przeglądarce internetowej wpisać adres **192.168.1.1**. Na stronie konfiguracyjnej (rys. 12.1.) należy wpisać parametry sieci Wi-Fi do której inwerter ma się podłączyć:
SSID: nazwa sieci,
Tryb zabezpieczenia: tryb zabezpieczeń sieci,
Hasło: hasło sieci.



Rys. 12.1. Widok strony konfiguracyjnej inwertera

W przypadku nieudanego połączenia (lub innych problemów z Wi-Fi) należy **par. 08.04 „Tryb serwisowy”** ustawić na „**001 TAK**”, zaakceptować przyciskiem na OK i ponownie ustawić na „**000 NIE**”.

Konfiguracja z menu inwertera

W celu konfiguracji połączenia Wi-Fi z menu inwertera należy:

1. W menu inwertera wybrać: Ustawienia → Komunik. → WIFI



2. Skonfigurować parametry połączenia

- **SEC:** Wybrać tryb zabezpieczeń stosowany w sieci Wi-Fi, z którą inwerter ma się połączyć. Możliwe opcje to:

OPEN: sieć otwarta, niezabezpieczona hasłem.

WPA-PSK: sieć zabezpieczona standardem WPA-PSK (WPA2).

WEP: sieć zabezpieczona standardem WEP.


802_1x: sieć zabezpieczona standardem 802_1x.

W przypadku wybrania trybu zabezpieczeń innego niż OPEN, niezbędne będzie podanie hasła i ewentualnie innych danych uwierzytelniających.

- **SSID:** Wybrać sieć Wi-Fi, z którą inwerter ma się połączyć. Możliwe opcje to:


Input: ręczne wpisanie nazwy sieci.

Scan: wybór sieci Wi-Fi z listy wykrytych przez inwerter.

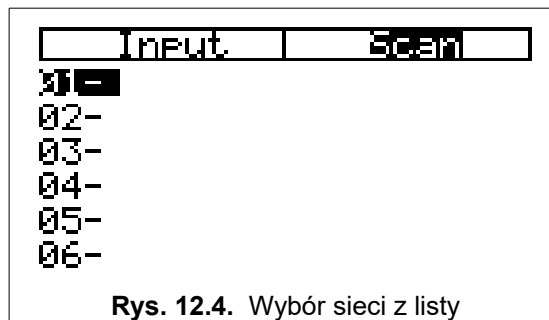

Po wybraniu sieci należy nacisnąć ESC na klawiaturze, aby powrócić do menu z rys. 12.2.

- **PASS:** Podać dane uwierzytelniające. W zależności od wybranego trybu zabezpieczeń **SEC** może to być tylko hasło lub także inne dane.

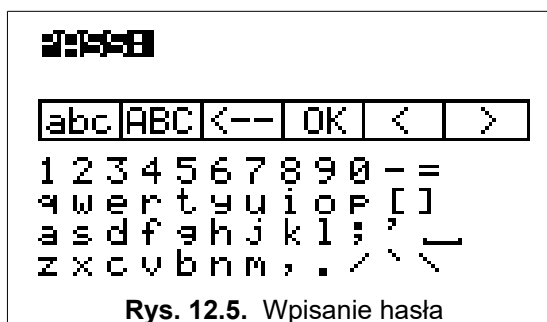

Po wpisaniu danych należy nacisnąć ESC na klawiaturze, aby powrócić do menu konfiguracji sieci z rys. 12.2.

Lista wszystkich parametrów z grupy 08 konfigurujących sieć Wi-Fi

- **Par. 08.01: Włączenie Wi-Fi** – włączenie wbudowanego w inwerter modułu Wi-Fi.
- **Par. 08.02: Ukryj sieć inwertera** – w trybie AP SSID inwertera nie jest rozgłaszane.
- **Par. 08.03: Hasło wymagane** – zabezpieczenie hasłem połączenia inwerterem w trybie AP; hasło jest stałe i powiązane z numerem seryjnym inwertera (np. PS-000743/22 jest hasłem od inwertera o numerze seryjnym 743/22/xx).
- **Par. 08.04: Tryb serwisowy.**
- **Par. 08.05: Wymuś AP** – wymuszenie pracy w trybie "Access Point". Tryb AP jest aktywny przez 5 minut od chwili jego aktywacji.

13. Portal Inverters.pl

13.1. Założenie konta użytkownika

- po wejściu na stronę **www inverters.pl** należy kliknąć na „Zarejestruj się” i:

- 1) zdefiniować nazwę użytkownika
- 2) podać adres e-mail
- 3) zdefiniować hasło
- 4) powtórzyć hasło
- 5) wybrać „**załóż konto**”.


i powrócić do strony głównej w celu zalogowania się.



13.2. Logowanie

Należy wpisać:


- 1) nazwę użytkownika
 - 2) hasło
- i wybrać „**Zaloguj**”.

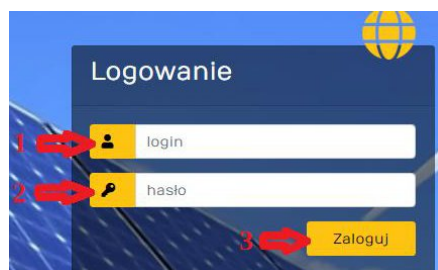


13.3. Dodawanie inwertera do systemu

Należy wybrać „dodaj urządzenie” i:

- 1) wpisać numer seryjny
- 2) wpisać numer hash
- 3) wybrać „Zarejestruj”.

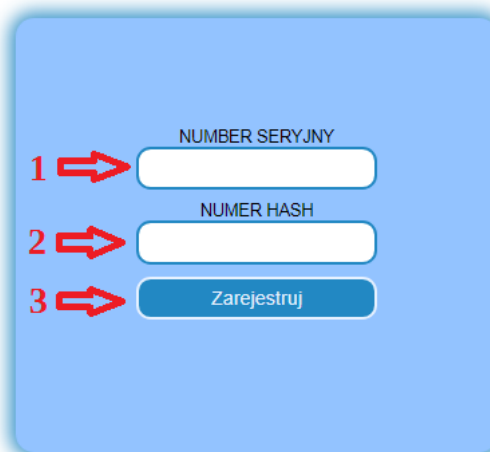

Numer seryjny i numer hash znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia dołączonej do inwertera.

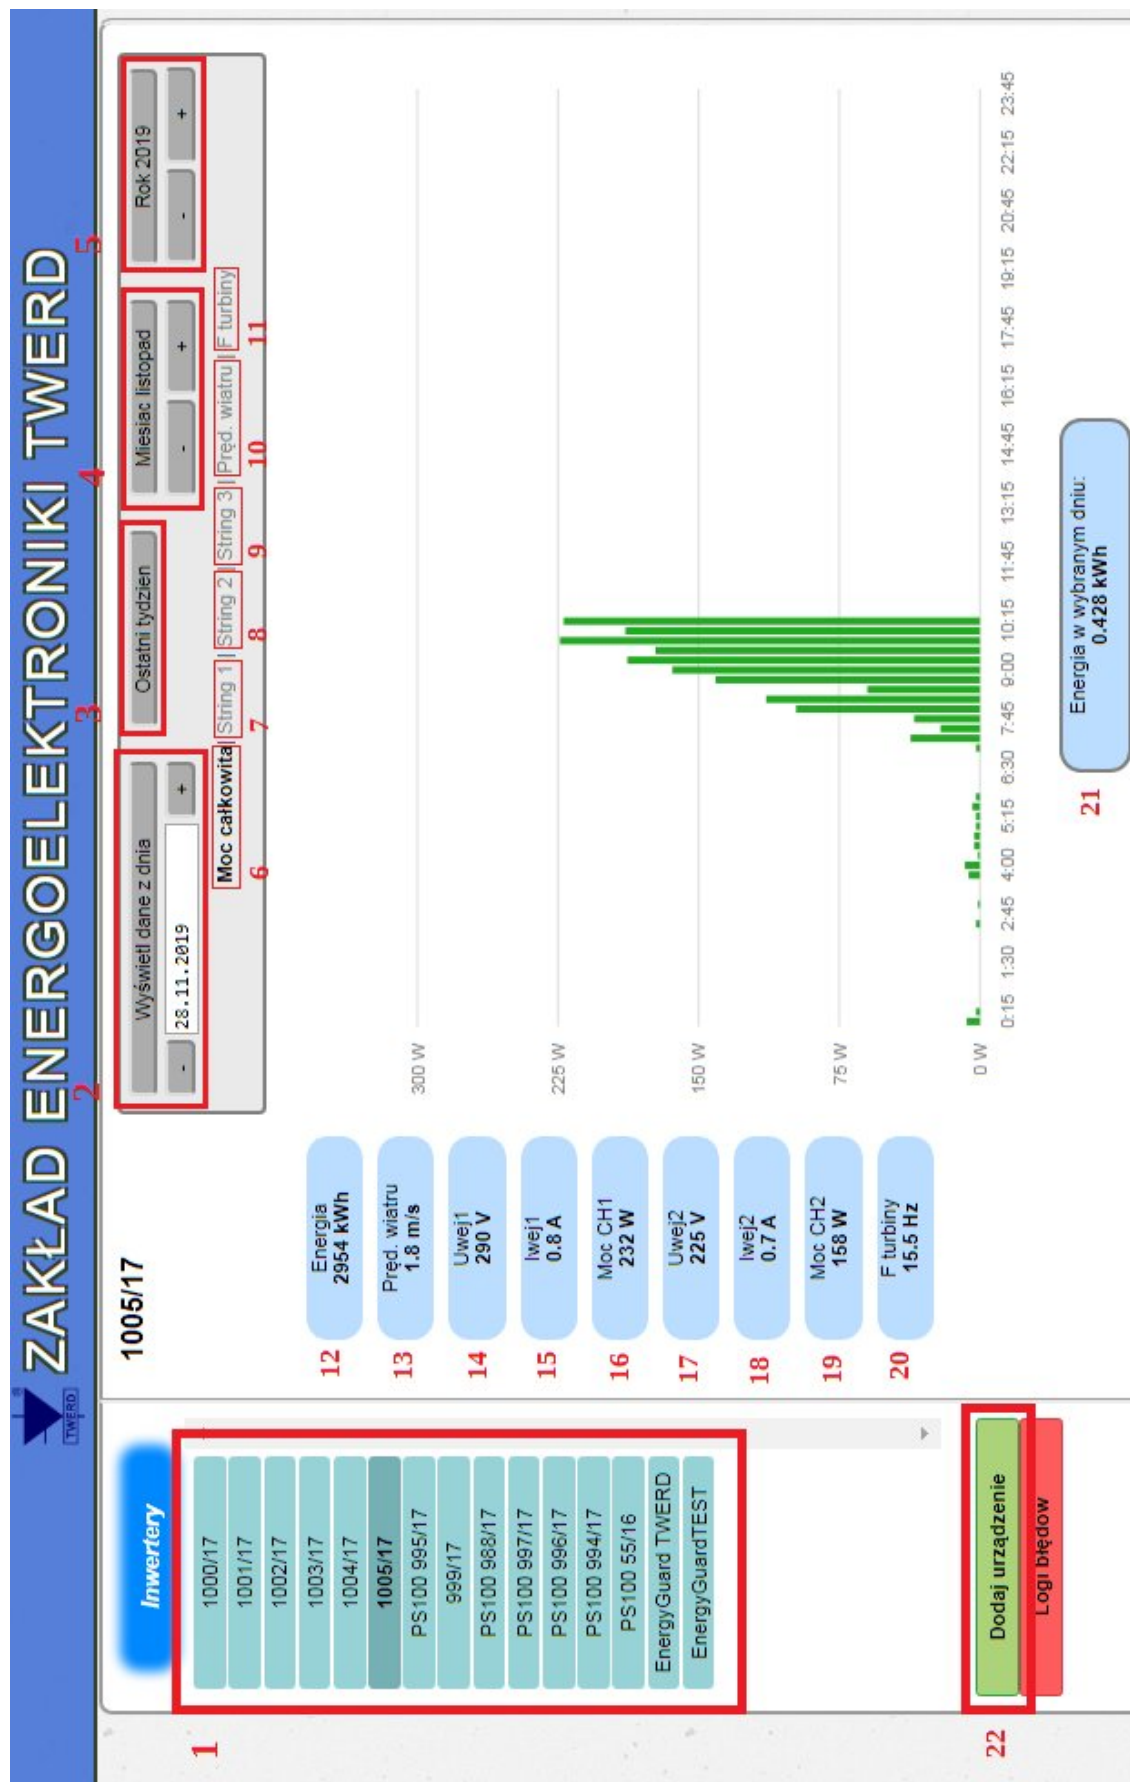

1. Lista zarejestrowanych inwerterów. Kliknięcie na któryś element z listy spowoduje wyświetlenie szczegółowych danych danego inwertera na ekranie głównym.
2. "Wyświetl dane z dnia": wybór dnia z którego mają zostać wyświetlone uprzednio zarejestrowane dane.
3. "Ostatni tydzień": wyświetlenie zarejestrowanych danych z ostatniego tygodnia.
4. Wybór miesiąca z którego mają zostać wyświetlone uprzednio zarejestrowane dane.
5. Wybór roku z którego mają zostać wyświetlone uprzednio zarejestrowane dane.
6. "Moc całkowita": wyświetlenie wykresu mocy całkowitej.
7. „String 1” wyświetlenie danych ze stringu 1.
8. „String 2” wyświetlenie danych ze stringu 2.
9. „String 3” wyświetlenie danych ze stringu 3.
10. "Pred. wiatru" wyświetlenie wykresu zarejestrowanej prędkości wiatru.
11. "F turbiny"Pred. wiatru" wyświetlenie wykresu zarejestrowanej prędkości wiatru.
12. Ilość wygenerowanej energii od chwili pierwszego włączenia inwertera do chwili obecnej.
13. Aktualna prędkość wiatru.
14. Aktualna wartość napięcia na wejściu 1.
15. Aktualna wartość prądu na wejściu 1.
16. Aktualna wartość mocy na wejściu 1.
17. Aktualna wartość napięcia na wejściu 1.
18. Aktualna wartość prądu na wejściu 1.
19. Aktualna wartość mocy na wejściu 1.
20. Aktualna częstotliwość turbiny wiatrowej.
21. Ilość wytworzonej energii w wybranym okresie.
22. Dodanie nowego inwertera.

13.4. Ustawienia konta

1 – Zmiana hasła.

2 – Nazwy urządzeń: zmiana nazwy inwertera.

3 – Nazwy grup: widok istniejących grup inwerterów

4 – Tworzenie grup: tworzenie nowych grup inwerterów

1 – Usuwanie grup: usuwanie istniejących grup inwerterów

2 – Lokalizacja: możliwość wpisania lokalizacji inwertera

14. Moduł ładujący akumulatory

14.1. Informacje ogólne

Moduł umożliwiający współpracę z zewnętrzną baterią akumulatorów posiadają układy:

- **PS300-PV+BC.**

Tabela 14.1. Dane techniczne modułu ładowarki

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Napięcie nominalne baterii akumulatorów	48 Vdc – 640 Vdc
2	Znamionowy prąd ładowania/rozładowania	50 A
3	Topologia ładowarki	beztransfornatorowa

!!! UWAGA. ZAGROŻENIE PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM !!!



Z powodu zastosowania beztransfornatorowej topologii ładowarki, a co za tym idzie podłączenia ujemnego bieguna baterii akumulatorów do obwodu pośredniczącego inwertera, na zaciskach baterii akumulatorów znajduje się niebezpieczne dla życia i zdrowia napięcie elektryczne.

Zabrania się dotykać zacisków baterii akumulatorów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym!


Uwaga:

1. Moduł ładujący nie posiada układu wstępnego ładowania. Oznacza to konieczność zainstalowania zewnętrznego układu ładowania wstępnego ograniczającego prąd pobierany z baterii do 40 A. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia baterii i modułu ładującego. Prąd ten może też być przyczyną pożaru, eksplozji oraz stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia.
2. Moduł magazynu energii musi zawierać zabezpieczenie przeciwzwarceniowe o zdolności wyłączania określonej przez producenta baterii.
3. Zaleca się zastosowanie wyłącznika bezpieczeństwa odłączającego baterię od modułu ładującego w sytuacjach awaryjnych.

Ponadto:

1. Zabrania się uziemiania biegunów akumulatora. Może to skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem inwertera oraz utratą gwarancji.
2. Dodatkowe obwody pomiarowe podłączone do baterii akumulatorów muszą być galwanicznie odseparowane od sieci zasilającej oraz wejść/wyjść inwertera. W przeciwnym wypadku może wystąpić nieprawidłowa praca układu a nawet uszkodzenie, które nie będzie objęte gwarancją.

Ładowanie i rozładowanie dołączonej baterii akumulatorów odbywa się w dwóch etapach: początkowo jest to praca przy stałym prądzie, a następnie praca przy stałym napięciu. Proces ładowania i rozładowania akumulatorów został przedstawiony na rysunku 14.1. Zaznaczono na nim także parametry określające maksymalny prąd ładowania i rozładowania akumulatorów oraz progi napięcia na ich zaciskach.

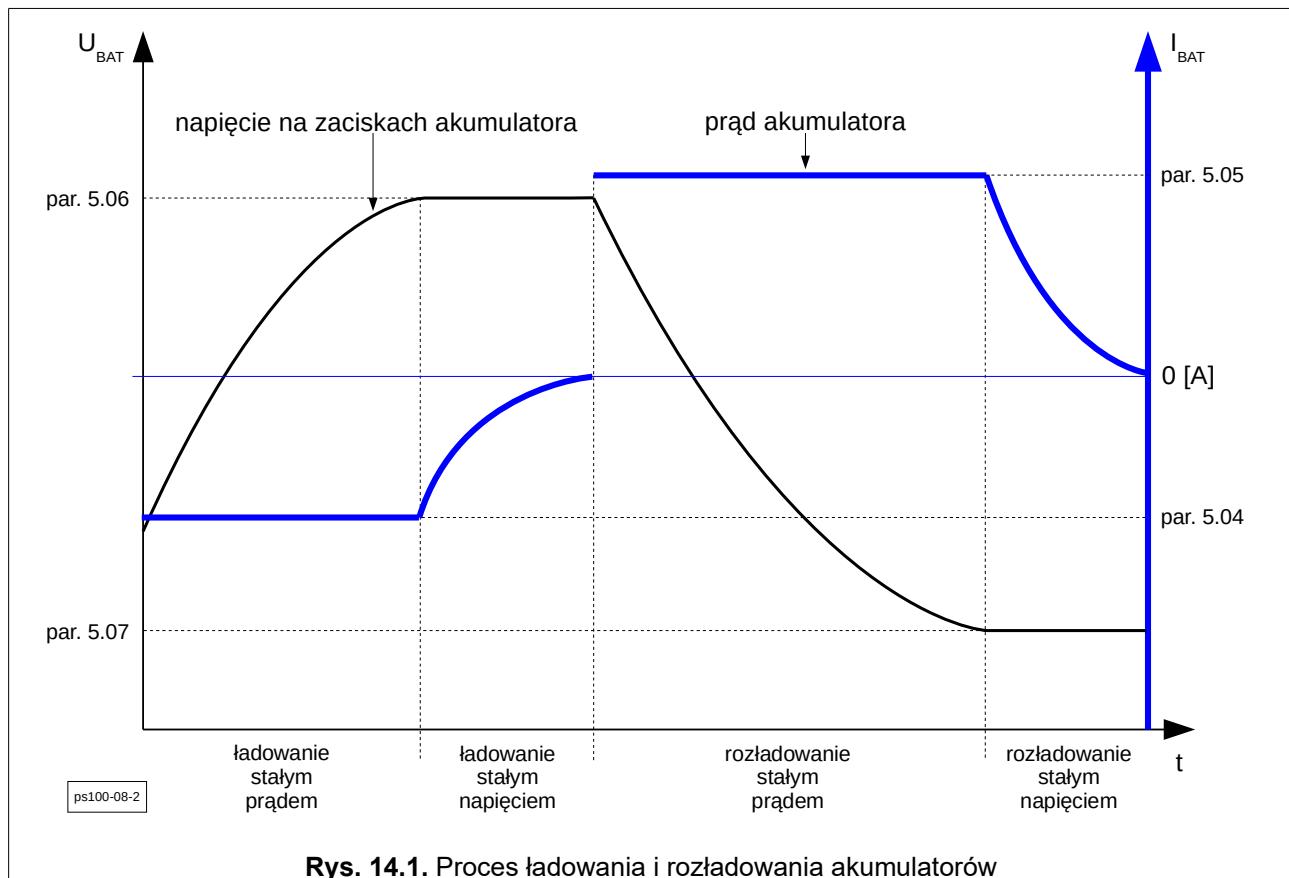

Rys. 14.1. Proces ładowania i rozładowania akumulatorów

Uwaga:


1. Przyjęto, że podczas procesu ładowania akumulatorów wartość prądu ma znak ujemny. Widoczne jest to na rys. 14.1, gdzie podczas procesu ładowania krzywa prądu jest poniżej wartości 0 A. Także na wyświetlaczu, w parametrze 0.41, ujemna wartość prądu ładowarki oznacza proces ładowania akumulatora, a wartość dodatnia proces rozładowania.

14.2. Możliwe scenariusze pracy

Inwerter wyposażony w moduł ładujący akumulatory może pracować w jednym z poniższych scenariuszy (lub ich kombinacji) uprzednio zaprogramowanych u producenta:

1. System „on-grid” z modułem „Energy guard”

Układ synchronizuje się z siecią, ale zarządza energią w taki sposób, aby uniknąć jej przesyłu dalej niż punkt przyłączenia do sieci elektrycznej. System przeznaczony jest dla odbiorców, którzy nie zamierzają sprzedawać energii elektrycznej do sieci zasilającej, a jedynie wykorzystać ją na własne potrzeby.

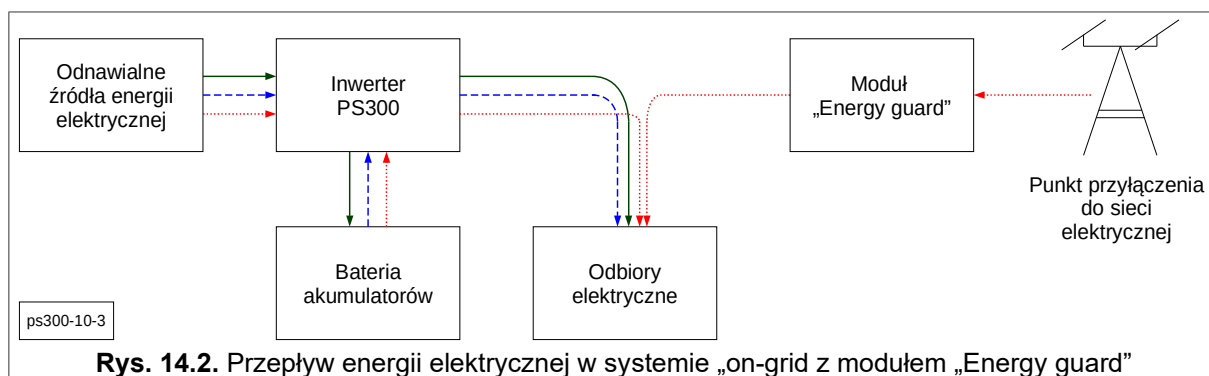


Zasada działania: inwerter na podstawie otrzymanych z modułu „Energy guard” danych o zapotrzebowaniu na moc przez odbiory elektryczne, kontroluje przepływem energii następująco:

- energią elektryczną uzyskaną z OZE zasila odbiory elektryczne, a nadwyżkę energii gromadzi w akumulatorach - linia ciągła zielona,
- gdy zapotrzebowanie odbiorów na moc elektryczną przekracza możliwości źródła OZE niedobór bilansowany jest poprzez wykorzystanie energii zgromadzonej w akumulatorze - linia przerywana niebieska,
- gdy zapotrzebowanie odbiorów na moc elektryczną przekracza możliwości źródła OZE i energii dostarczanej z baterii akumulatorów, niedobór mocy pobierany jest z sieci elektrycznej - linia kropkowana czerwona.

2. System „off-grid”

Inwerter zasila odbiory a nadwyżkę energii gromadzi w akumulatorach (linia ciągła zielona). Jeśli moc ze źródeł odnawialnych nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania odbiorów, następuje rozładowanie akumulatorów (linia przerywana niebieska).

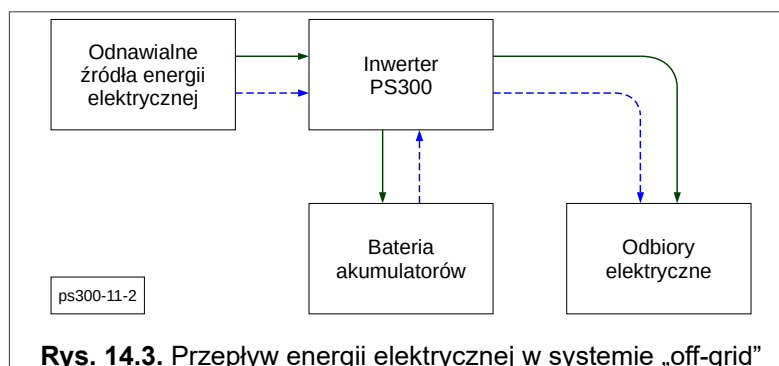

3. System „auto-on-off-grid”

W sytuacji zaniku napięcia sieci elektrycznej inwerter odłącza się od sieci elektrycznej i przechodzi na pracę wyspową, patrz p-kt 1 - System „on-grid” z modułem „Energy guard”.

Gdy sieć elektryczna zostanie ponownie załączona inwerter synchronizuje się z siecią i powraca do pracy on-grid, patrz p-kt 2 - System „off-grid”.

Łączenie sieci wydzielonej z siecią elektryczną odbywa się poprzez stycznik umieszczony wewnątrz inwertera.

15. Parametry konfiguracyjne

Poniższe tabele parametrów są wspólne dla inwerterów serii PS100 i PS300.

Parametry zaznaczone na szaro dotyczą tylko inwerterów PS300.

15.1. Stan urządzenia – grupa 0

W grupie 0 znajdują się parametry informujące o aktualnym stanie urządzenia (poziom dostępu „O” - odczyt). Są to parametry przeznaczone tylko do odczytu, a dostęp do nich nie jest zabezpieczony hasłem.

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
00.01	Wyprod. energia [kWh]	O	Całkowita wyprodukowana energia
00.02	Czas pracy [h]	O	Całkowity czas pracy
00.03	Moc sieci L1 [W]	O	Moc czynna od strony sieci w fazie L1 ¹⁾
00.04	Moc sieci L2 [W]	O	Moc czynna od strony sieci w fazie L2 ¹⁾
00.05	Moc sieci L3 [W]	O	Moc czynna od strony sieci w fazie L3 ¹⁾
00.06	Czest. sieci [Hz]	O	Częstotliwość sieci
00.09	Nap. sieci L1 [V]	O	Napięcie sieciowe faza L1
00.10	Nap. sieci L2 [V]	O	Napięcie sieciowe faza L2
00.11	Nap. sieci L3 [V]	O	Napięcie sieciowe faza L3
00.12	Prad sieci L1 [A]	O	Prąd sieci w fazie A
00.13	Prad sieci L2 [A]	O	Prąd sieci w fazie B
00.14	Prad sieci L3 [A]	O	Prąd sieci w fazie C
00.15	Moc bierna L1 [var]	O	Moc bierna od strony sieci w fazie L1 ¹⁾
00.16	Moc bierna L2 [var]	O	Moc bierna od strony sieci w fazie L2 ¹⁾
00.17	Moc bierna L3 [var]	O	Moc bierna od strony sieci w fazie L3 ¹⁾
00.18	Suma mocy czyn. [W]	O	Całkowita moc czynna od strony sieci (suma z faz L1, L2, L3) ¹⁾
00.19	Suma mocy biern. [var]	O	Całkowita moc bierna od strony sieci (suma z faz L1, L2, L3) ¹⁾
00.20	Wejście 1 moc [W]	O	Moc chwilowa na wejściu 1 - PV1
00.21	Wejście 1 nap. [V]	O	Napięcie DC na wejściu 1 - PV1
00.22	Wejście 1 prad [A]	O	Prąd DC wejścia 1 - PV1
00.23	Wejście 2 moc [W]	O	Moc chwilowa na wejściu 2 - PV2/WT
00.24	Wejście 2 nap. [V]	O	Napięcie DC na wejściu 2 - PV2/WT
00.25	Wejście 2 prad [A]	O	Prąd DC wejścia 2 - PV2/WT
00.26	Wejście 3 moc [W]	O	Moc chwilowa na wejściu 3
00.27	Wejście 3 nap. [V]	O	Napięcie DC na wejściu 3
00.28	Wejście 3 prad [A]	O	Prąd DC wejścia 3
00.29	RMS turbiny	O	Napięcie RMS turbiny
00.30	Czest. turbiny [Hz]	O	Częstotliwość napięcia generatora
00.31	Predkosc wiatru [m/s]	O	Prędkość wiatru
00.32	Rezystancja [kΩ]	O	Rezystancja izolacji
00.33	Prad upływu [mA]	O	Prąd upływu
00.34	Wyjścia cyfr.	O	Stan wyjść cyfrowych: Brake, K3, K2, K1
00.35	Wejścia cyfr. (1..5)	O	Stan wejść cyfrowych
00.40	Ladow. napiecie [V]	O	Napięcie na wejściu ładowarki
00.41	Ladow. prad [A]	O	Prąd DC na wejściu ładowarki

1) Znak „-” oznacza pobór energii z sieci elektrycznej

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
00.42	Ladow. temp. [°C]	O	Temperatura baterii akumulatorów
00.43	Ladow. t. mod [°C]	O	Temperatura modułu tranzystorowego ładowarki
00.44	Ladow. blad	O	Kod błędu modułu ładowarki
00.45	Ladow. UDC	O	Wartość napięcia DC w obwodzie pośredniczącym ładowarki
00.46	SoC	O	Stan naładowania baterii
00.47	Ladow. moc	O	Moc chwilowa ładowarki
00.50	UDC [V]	O	Wartość napięcia DC w obwodzie pośredniczącym
00.51	UDC 1 [V]	O	Wartość napięcia DC w obwodzie pośredniczącym 1
00.52	UDC 2 [V]	O	Wartość napięcia DC w obwodzie pośredniczącym 2
00.53	Temp. radiatora [°C]	O	Temperatura radiatora
00.54	Temp. modulu" [°C]	O	Temperatura modułu
00.56	Zew czest sieci	O	Częstotliwość sieci przyłączeniowej
00.57	Zew nap sieci L1	O	Napięcie sieci przyłączeniowej - faza L1
00.58	Zew nap sieci L2	O	Napięcie sieci przyłączeniowej - faza L2
00.59	Zew nap sieci L3	O	Napięcie sieci przyłączeniowej - faza L3
00.60	Status	O	Stan pracy układu: b ₀ – praca inwertera b ₁ – praca boosta wejścia 1 b ₂ – praca boosta wejścia 2 b ₃ – stycznik sieciowy załączony b ₄ – wejścia 1 oraz 2 gotowe do pracy b ₅ – napięcie string1 w normie b ₆ – napięcie string2 w normie b ₇ – napięcie UDC w normie b ₈ – praca OnGrid b ₉ – parametry sieci w normie b ₁₀ – napięcia fazowe sieci w normie b ₁₁ – otrzymano parametry konfiguracyjne b ₁₂ – niska moc wejściowa b ₁₃ – zezwolenie na rozładowanie baterii b ₁₄ – stycznik rezystorów hamowania załączony b ₁₅ – stycznik ładowania wstępnego AC załączony
00.61	Wersja ctrl	O	Wersja oprogramowania (komunikacja)
00.62	Wersja output	O	Wersja oprogramowania (sterowanie)
00.63	Wersja charger	O	Aktualny kod błędu ładowarki
00.64	Rewizja ctrl	O	Rewizja oprogramowania (komunikacja)
00.70	Zdarzenie 1	O	Kod najnowszego zdarzenia
00.71	Zdarzenie 2	O	Kod kolejnego zdarzenia
00.72	Zdarzenie 3	O	Kod kolejnego zdarzenia
00.73	Zdarzenie 4	O	Kod kolejnego zdarzenia
00.74	Zdarzenie 5	O	Kod kolejnego zdarzenia
00.75	Zdarzenie 6	O	Kod kolejnego zdarzenia
00.76	Zdarzenie 7	O	Kod kolejnego zdarzenia
00.77	Zdarzenie 8	O	Kod kolejnego zdarzenia
00.78	Zdarzenie 9	O	Kod kolejnego zdarzenia
00.79	Zdarzenie 10	O	Kod najstarszego zdarzenia
00.80	Eth. IP 1	O	Adres IP
00.81	Eth. IP 2	O	Adres IP

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
00.82	Eth. IP 3	O	Adres IP
00.83	Eth. IP 4	O	Adres IP
00.84	Eth. MASK 1	O	Maska podsieci
00.85	Eth. MASK 2	O	Maska podsieci
00.86	Eth. MASK 3	O	Maska podsieci
00.87	Eth. MASK 4	O	Maska podsieci
00.88	Eth. GW 1	O	Brama domyślna
00.89	Eth. GW 2	O	Brama domyślna
00.90	Eth. GW 3	O	Brama domyślna
00.91	Eth. GW 4	O	Brama domyślna
00.92	Eth. stan	O	Stan połączenia sieciowego
00.97	EG L1 [kW]	O	Moc chwilowa w fazie L1 zmierzona przez moduł Energy Guard
00.98	EG L2 [kW]	O	Moc chwilowa w fazie L2 zmierzona przez moduł Energy Guard
00.99	EG L3 [kW]	O	Moc chwilowa w fazie L3 zmierzona przez moduł Energy Guard

15.2. Parametry konfiguracyjne pracy inwertera

Poszczególnym parametrom przypisane są poziomy dostępu. Kody do poziomów dostępu różnią się w zależności od tego, czy kod wpisujemy na wyświetlaczu inwertera, czy też poprzez protokół Modbus TCP/IP.

Poziom dostępu „1” - wyświetlacz: kod **123321**; protokół Modbus TCP/IP: kod **12321**.

Poziom dostępu „2” (serwisowy) - wyświetlacz: kod **136064**; protokół Modbus TCP/IP: kod **13664**.

Wyższe poziomy dostępu są zastrzeżone dla producenta urządzenia i użytkownik nie jest uprawniony do ich zmiany.

Uwaga! Zmian nastaw parametrów należy dokonywać w sposób świadomy. Nieprawidłowe zmiany nastaw parametrów mogą spowodować nieprawidłową pracę inwertera a w rezultacie jego uszkodzenie. Uszkodzeniu mogą także ulec urządzenia podłączone do tej samej sieci elektrycznej lub bezpośrednio do inwertera. Za żadne z tych uszkodzeń producent inwertera nie ponosi odpowiedzialności.

GRUPA 1 – Moduł sieciowy

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
01.02	Napięcie wyj. [V]	1	Napięcie wyjściowe
01.03	Czest. wyjściowa [Hz]	1	Częstotliwość wyjściowa
01.10	Nap. odłączenia [V]	1	Napięcie wejściowe DC generatora (wyprostowane AC), poniżej którego nastąpi odliczanie czasu (par. 01.11) do odłączenia się układu od sieci w celu obniżenia poboru mocy – dotyczy pracy <i>on-grid</i>
01.11	Czas odłączenia [V]	1	Czas, po którym nastąpi odłączenie układu od sieci w celu zmniejszenia poboru mocy, w sytuacji, w której napięcie wejściowe DC spadnie poniżej poziomu określonego w par. 01.10.
01.20	Nap. autostart [V]	1	Napięcie wejściowe DC generatora (wyprostowane AC), po przekroczeniu którego można zacząć obciążać generator i wykonać polecenie START
01.21	Nap. autostop [V]	1	Napięcie wejściowe DC generatora (wyprostowane AC), poniżej którego nastąpi przerwanie pracy układu

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
01.22	Autostart	2	Wybór sposobu podawania komendy START 0 : ręczny – za podanie komendy START/STOP odpowiada wtedy parametr 1.23 1 : automatyczny
01.25	Autorestart	2	Włącz (1) / wyłącz (0): automatyczne kasowanie kodu awarii jeśli taka wystąpi
01.26	Reset awarii	2	Ręczny reset awarii, należy podać sekwencję: 0 → (odczekać 3 sek.) → 1 → (3 sek.) → 0
01.43	Czas pracy bat. [min]	2	Czas pracy na baterii

GRUPA 2 – Wejście 1: PV1

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
02.01	Nap. autostop [V]	1	Napięcie przy którym wyłącza się boost wejścia 1

GRUPA 3 – Wejście 2: PV2/WT

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
03.01	Uin autostop [V]	1	Napięcie przy którym wyłącza się boost wejścia 2
03.29	Dziel. częst. turb.	2	Dzielnik częstotliwości turbiny
03.30	Prad turbiny [A]	1	Prąd nominalny DC generatora
03.31	Częstotliwość 1 [Hz]	1	Częstotliwość punktu 1 charakterystyki obciążenia
03.32	Prad 1 [%]	1	Wartość prądu obciążenia w punkcie 1 podawana jako % prądu nominalnego
...	...	1	...
03.61	Częstotliwość 16 [Hz]	1	Częstotliwość punktu 16 charakterystyki obciążenia
03.62	Prad 16 [%]	1	Wartość prądu obciążenia w punkcie 16 charakterystyki, podawana jako % w stosunku od prądu nominalnego

GRUPA 5 – Moduł baterii akumulatorów

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
05.01	UDC on break [V]	1	Napięcie obwodu DC przy którym załącza się hamulec ładowarki
05.04	Limit prąd ład. [A]	1	Limit prądu ładowania
05.05	Limit prąd rozł. [A]	1	Limit prądu rozładowania
05.06	Umax baterii [V]	1	Maksymalne napięcie akumulatorów
05.07	Umin baterii [V]	1	Minimalne napięcie akumulatorów
05.08	Tmax baterii [°C]	1	Maksymalna temperatura akumulatorów
05.09	Blok. pracy	1	Blokada działania ładowarki: 0 → ładowarka aktywna 1 → ładowarka nie aktywna
05.10	Un	1	Nominalne napięcie akumulatorów

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
05.11	Delta Ibat	1	<p>W celu ochrony przed nadmiernym rozładowaniem podłączonych baterii akumulatorów inwerter monitoruje napięcie na nich oraz pobierany prąd.</p> <p>Gdy wartość napięcia spadnie poniżej wartości określonej w parametrze 5.7 „Umin baterii” a wartość prądu możliwa do uzyskania będzie niższa niż wartość określona parametrem 5.11 „Delta Ibat” to inwerter przerwie dalsze rozładowywanie baterii.</p> <p>W celu ich ponownego naładowania inwerter w pierwszej kolejności spróbuje pozyskać energię ze źródła energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne, generator wiatrowy), ale jeśli ilość generowanej energii elektrycznej będzie zbyt mała to w zależności od trybu pracy:</p> <p>a. on-grid: do ładowania baterii pobierze energię z sieci energetycznej,</p> <p>b. off-grid: nie pozwoli na dalsze rozładowywanie akumulatorów.</p> <p>0 → ochrona baterii nieaktywna.</p>
05.12	Limit mocy EG	1	Limit mocy odbiorów przy działaniu z PS Energy Guard. Minus oznacza możliwość oddawania energii do sieci
05.13	Skala UDC	1	Skala pozwalająca skalibrować pomiar napięcia w obwodzie DC ładowarki
05.14	Limit mocy EG pob	1	Limit mocy odbiorów przy działaniu z PS Energy Guard, przy którym układ będzie wspomagany energią z akumulatora
05.15	EG Priorytet Baterii	1	<p>Parametr aktywny tylko dla trybów EG=1, EG=2, EG=3 (par. 10.29).</p> <p>Wymuszenie priorytetu ładowania/rozładowania baterii w trybie On-Grid.</p>
05.17	Ladow. niskie nap.	2	Krytycznie niskie napięcie akumulatora. Spadek napięcia akumulatora do tego poziomu skutkuje doładowaniem go energią z sieci energetycznej (w trybie pracy on-grid)
05.18	U bat min on-grid	1	Minimalne napięcie akumulatora podczas pracy w trybie on-grid
05.21	Fault Reset	2	Kasowanie awarii ładowarki
05.22	kp UDC	2	Nastawa części proporcjonalnej regulatora napięcia w obwodzie DC
05.23	ti UDC	2	Nastawa części całkującej regulatora napięcia w obwodzie DC
05.24	kp Ubat	1	Nastawa części proporcjonalnej regulatora napięcia akumulatora
05.25	ti Ubat	1	Nastawa części całkującej regulatora napięcia akumulatora
05.26	kp I	2	Nastawa części proporcjonalnej regulatora prądu akumulatora
05.27	ti I	2	Nastawa części całkującej regulatora prądu akumulatora
05.28	Wymus ład.	1	Wymuszenie ładowania akumulatora z sieci. Ustawienie 'Tak' powoduje rozpoczęcie ładowania akumulatora z wykorzystaniem energii pochodzącej z sieci energetycznej.
05.29	Typ BMS	1	<p>Rodzaj używane układu BMS:</p> <p>0 - brak układu BMS (akumulator ołowiowy)</p> <p>1 - BMS firmy Nilar</p> <p>2 - BMS firmy Orion</p>

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
05.30	Tryb testowy	2	Przełączenie w tryb testowy
05.31	Limit fazy minus	2	Parametr serwisowy
05.32	Limit fazy plus	2	Parametr serwisowy
05.33	Zdalna blokada	1	Zezwolenie na zewnętrzną blokadę pracy
05.34	Wbudowana ład.	2	Parametr ustawiający informację o wbudowanej ładowarce
05.35	Ubat histereza	1	Histereza napięcia baterii Falownik załączy się do pracy po przekroczeniu minimalnego napięcia Ubat stop + Ubat Histereza, wyłączenie układu nastąpi po rozładowaniu do napięcia Ubat stop
05.36	Ubat stop	1	Minimalne napięcie akumulatorów przy którym nastąpi wyłączenia ładowarki, wartość ta musi być większa od 05.07 (U min baterii)
05.37	Stycznik precharge	2	Załączenie stycznika precharge
05.38	Offset ADC prądu	2	Offset pomiaru prądu baterii
05.39	Skala ADC prądu	2	Skala pomiaru prądu baterii
05.40	Offset ADC napięcia	2	Offset pomiaru napięcia baterii
05.41	Skala ADC napięcia	2	Skala pomiaru napięcia baterii
05.42	BMS Timeout	2	Maksymalny czas odstępu pomiędzy danymi wysyłanymi przez moduł BMS

GRUPA 8 – konfiguracja Wi-Fi

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
8.01	Włączenie Wi-Fi	1	Włączenie wbudowanego w inwerter modułu Wi-Fi
8.02	Ukryj sieć inwertera	1	W trybie AP SSID inwertera nie jest rozgłaszane
8.03	Hasło wymagane	1	Zabezpieczenie hasłem połączenia inwerterem w trybie AP; hasło jest stałe i powiązane z numerem seryjnym inwertera (np. PS-000743/22 jest hasłem od inwertera o numerze seryjnym 743/22/xx)
8.04	Tryb serwisowy.	1	Tryb serwisowy
8.05	Wymuś AP	1	Wymuszenie pracy w trybie "Access Point". Tryb AP jest aktywny przez 5 minut od chwili jego aktywacji

GRUPA 10 – Parametry serwisowe

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
10.03	Czest. gen. ham [Hz]	2	Częstotliwość generatora od której załączone zostaje obciążenie "Rezystory"
10.04	Min. czas ham [s]	2	Minimalny czas załączenia obciążenia „Rezystory"
10.05	Hist ham. off [%]	2	Histereza określona w % w stosunku do wartości podanych w parametrze 10.2 i 10.3 podająca progi zwolnienia obciążenia
10.06	Metrow / 10imp [m/s]	2	Prędkość wiatru odpowiadająca 10 impulsom z wiatromierza

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
10.07	Ogon freq max [Hz]	2	Częstotliwość generatora powyżej której załączany jest przełącznik K2
10.08	Ogon freq min [Hz]	2	Częstotliwość generatora poniżej której załączany jest przełącznik K1
10.09	Ogon freq opt [Hz]	2	Częstotliwość generatora po przekroczeniu której wyłączany jest przełącznik K1 lub K2
10.10	Ogon Urms max [V]	2	Napięcie powyżej którego załączany jest przełącznik K2 i ewentualnie wyłączany jest przełącznik K1
10.11	Ogon t1 [s]	2	Minimalny czas załączenia przełącznika K2
10.13	Histereza mocy	2	Parametr MPPT
10.14	Global mppt scan	1	Czas pomiędzy skanowaniem globalnym GMPPT. Nastawa 0 minut oznacza wyłączenie algorytmu globalnego skanowania GMPPT.
10.16	Antywyspowosc	2	Zabezpieczenie przed pracą wyspową
10.17	Ugadna start b	2	Parametr Energy Guard
10.18	Reac. Power Comp.	2	Zezwolenie na kompensację mocy biernej
10.20	Usun wykresy	2	Wykasowanie wszystkich wykresów
10.21	Ustaw 0-999W	2	Ręczne ustawienie wartości wyprodukowanej energii - W
10.22	Ustaw 0-999kW	2	Ręczne ustawienie wartości wyprodukowanej energii - kW
10.23	Ustaw 0-999MW	2	Ręczne ustawienie wartości wygenerowanej energii - MW
10.24	Usun moce	2	Wyzerowanie wartości wygenerowanej energii
10.25	Ustaw run day	2	Ręczne ustawienie czasu pracy - dni
10.26	Ustaw run hour	2	Ręczne ustawienie czasu pracy - godziny
10.27	Usuń czas pracy	2	Wyzerowanie wartości czasu pracy
10.29	Tryb EG	1	Tryb pracy modułu PS Energy Guard: 0 – Ograniczenie mocy wyłączone; w inwerterach z podłączoną baterią w pierwszej kolejności ładowana jest bateria, a nadwyżka oddawana jest do sieci. 1 – Inwerter ogranicza moc biorąc pod uwagę moc czynną z najmniej obciążonej fazy. 2 – Inwerter ogranicza moc biorąc pod uwagę sumę mocy czynnej z trzech faz. 3 – Inwerter ogranicza moc biorąc pod uwagę średnią moc czynną z trzech faz. 4 – Inwerter ogranicza maksymalną moc wyjściową do wartości z par. 5.12. Nie jest wymagany moduł PS Energy Guard.
10.45	Ogon fmax stop	2	Częstotliwość generatora powyżej której załączany jest przełącznik K2
10.46	Ogon fmin stop	2	Częstotliwość generatora poniżej której załączany jest przełącznik K1
10.47	Ogon fopt stop	2	Częstotliwość generatora po przekroczeniu której wyłączany jest przełącznik K1 lub K2
10.48	Wysoki wiatr pred.	1	Prędkość wiatru, która aktywuje ochrona przeciwsztormową

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
10.49	Wysoki wiatr czas	1	Czas trwania załączenia zabezpieczenia przeciwsztormowego z par. 10.48. <i>Wartość „0” wyłącza zabezpieczenie.</i>
10.50	Language	1	Wybór języka
10.51	Kontrast	1	Kontrast ekranu LCD
10.52	Zdal. zmiana par.	1	Zezwolenie na zdalną zmianę nastaw parametrów w pamięci flash poprzez protokół Modbus RTU / TCP/IP 0 – zapis nastaw parametrów do pamięci flash, 1 – zmiana nastaw bez zapisu do pamięci flash – po restarcie zasilania zostanie odczytana ostatnia nastawa zapisana w pamięci flash
10.53	Zdal. logowanie	1	Parametr serwisowy
10.54	Min rezys. uz.	2	Parametr zezwalający na przeprowadzenie testu rezystancji izolacji
10.62	Funkcja przekaźników	2	0 – sterowanie ogonem wiatraka 1 – DSP (sterowanie wymuszone przez moduł falownika) 2 – sterowanie obciążeniem
10.63	Moc EG K1 On	1	Próg mocy zmierzony przez moduł PS Energy Guard po przekroczeniu którego, zostaną załączone/rozłączone przekaźniki K1 oraz K2.
10.64	Moc EG K1 Off	1	
10.65	Moc EG K2 On	1	
10.66	Moc EG K2 Off	1	
10.71	Wysoki wiatr czest.	1	Częstotliwość turbiny która powoduje zadziałanie zabezpieczenia przeciwsztormowego
10.72	Wysoki wiatr czas	1	Czas trwania załączenia zabezpieczenia przeciwsztormowego z par. 10.71. <i>Wartość „0” wyłącza zabezpieczenie.</i>
10.73	Wys. wiatr czas trwania	1	Czas trwania przekroczenia wartości zabezpieczeń przeciwsztormowych ustawionych w parametrach 10.48 i 10.71, po upływie którego zostanie aktywowana ochrona przeciwsztormowa.
10.74	Load res. on fault	1	Wymuszenie załączenia rezystora hamowania w sytuacji wystąpienia awarii.

GRUPA 11 – Parametry sieciowe

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
11.01	OverVoltageSt2	3	Próg zabezpieczenia nadnapięciowego - poziom 2 bezzwłoczny
11.02	OverVoltageSt1	3	Próg zabezpieczenia nadnapięciowego - poziom 1 zwłoczny
11.03	UnderVoltage	3	Próg zabezpieczenia podnapięciowego
11.04	OverFreq	3	Próg zabezpieczenia nadczęstotliwościowego
11.05	UnderFreq	3	Próg zabezpieczenia podczęstotliwościowego
11.06	OverFreqTime	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia nadczęstotliwościowego
11.07	UnderFreqTime	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia podczęstotliwościowego

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
11.08	OverVoltageSt2Time	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego - poziom 2
11.09	OverVoltageSt1Time	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego - poziom 1
11.10	UnderVoltageTime	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego
11.11	MinFReconnect	3	Minimalna częstotliwość sieci przy ponownym podłączeniu
11.12	MaxFReconnect	3	Maksymalna częstotliwość sieci przy ponownym podłączeniu
11.13	MinUReconnect	3	Minimalne napięcie sieci przy ponownym podłączeniu
11.14	MaxUReconnect	3	Maksymalne napięcie sieci przy ponownym podłączeniu
11.15	MinFStart	3	Minimalna częstotliwość sieci przy rozpoczęciu pracy
11.16	MaxFStart	3	Maksymalna częstotliwość sieci przy rozpoczęciu pracy
11.17	MinUStart	3	Minimalne napięcie sieci przy rozpoczęciu pracy
11.18	MaxUStart	3	Maksymalne napięcie sieci przy rozpoczęciu pracy
11.19	GridObservationTime	3	Czas badania sieci przed rozpoczęciem pracy
11.20	Reconn.PowerRamp	3	Czas po ponownym podłączeniu w którym limit mocy na wyjściu inwertera narasta od 0 do mocy nominalnej
11.21	StartingPowerRamp	3	Czas po rozpoczęciu pracy w którym limit mocy na wyjściu inwertera narasta od 0 do mocy nominalnej
11.22	ReducePowerFreq	3	Próg częstotliwości sieci od którego zaczyna być ograniczany limit mocy wyjściowej inwertera
11.23	OverFreqDroop	3	Procentowy spadek limitu mocy wyjściowej inwertera wraz ze wzrostem częstotliwości sieci powyżej progu zadziałania
11.24	CosPhi	3	Określa cosφ prądu wyjściowego oraz rodzaj mocy biernej inwertera (pojemnościowa/indukcyjna)
11.25	Rocof Ramp	3	Wartość zabezpieczenia Rocof

GRUPA 12 – Parametry sieciowe EN50549

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis	Nastawa domyślna	Zakres nastaw
12.01	Napięcie znamionowe sieci	3	Napięcie znamionowe	230 V	100-400V
12.02	Częstotliwość znamionowa	3	Częstotliwość znamionowa	50 Hz	50Hz, 60Hz
12.03	Nominal Power	3	Moc znamionowa	Pn	-
12.04	UnderVoltage St1	3	Próg zabezpieczenia podnapięciowego próg 1	0.85	0.2..1.00
12.05	UnderVoltage St1 Time	3	Próg zabezpieczenia podnapięciowego próg 1 - czas	1.2 s	0.1..100.0 s
12.06	UnderVoltage St2	3	Próg zabezpieczenia podnapięciowego próg 2	0.4	0.20..1.00
12.07	UnderVoltage St2 Time	3	Próg zabezpieczenia podnapięciowego próg 2 - czas	0.20 s	0.10..5.00 s (rozdż:0.05s)

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis	Nastawa domyślna	Zakres nastaw
12.08	OverVoltageSt1	3	Próg zabezpieczenia nadnapięciowego - poziom 1 (bezzwłoczny)	1.15	1.00..1.20
12.09	OverVoltageSt1Time	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego - poziom 1	0.1 s	0.1..100.0 s
12.10	OverVoltageSt2	3	Próg zabezpieczenia nadnapięciowego - poziom 2 (bezzwłoczny)	1.15	1.00..1.30
12.11	OverVoltageSt2Time	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego - poziom 2	0.10 s	0.10..5.00 s (rozd.: 0.05s)
12.12	OverVoltage10min	3	Próg zabezpieczenia nadnapięciowego 10 minutowego (zwłoczny)	1.10	1.00..1.15
12.13	Enable ST1 Under/Over Freq	3	Wybór aktywnych progów zabezpieczeń: 0 – St2 1 – St1 2 – DI4 3 – Remote	0	0, 1, 2, 3
12.14	UnderFreqSt1A	3	Próg zabezpieczenia podczęstotliwościowego	47.5 Hz	47.0..50.0 Hz
12.15	UnderFreqTimeSt1A	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia podczęstotliwościowego	0.1 s	0.1..100.0 s
12.16	UnderFreqSt2A	3	Próg zabezpieczenia podczęstotliwościowego	47.5 Hz	47.0..50.0 Hz
12.17	UnderFreqTimeSt2A	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia podczęstotliwościowego	0.10 s	0.10..5.00 s (rozd.: 0.05s)
...					
12.22	OverFreq St1	3	Próg zabezpieczenia nadczęstotliwościowego St1	52.0 Hz	50.0..52.0 Hz
12.23	OverFreqTimeSt1	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia nadczęstotliwościowego St1	0.1 s	0.1..100.0 s
12.24	OverFreq St2	3	Próg zabezpieczenia nadczęstotliwościowego St2	52.0 Hz	50.0..52.0 Hz
12.25	OverFreqTimeSt2	3	Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia nadczęstotliwościowego St2	0.10 s	0.10..5.00 s (rozd.: 0.05s)
LFSM-U					
12.26	Under Threshold freq f1	3	Próg częstotliwości sieci poniżej którego zaczyna być zwiększana moc wyjściowa 46.0 - Wyłącza funkcje	49.8 Hz	46.0..49.8 Hz
12.27	UnderFreqDroop	3	Procentowy wzrost limitu mocy wyjściowej inwertera wraz ze spadkiem częstotliwości sieci poniżej progu zadziałania	5%	2..12%

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis	Nastawa domyślna	Zakres nastaw
12.28	UnderFreq PowerRef	3	Odniesienie w momencie przekroczenia progu PM - moc w momencie przekroczenia Pmax - moc nominalna urządzenia	Pmax	0 - Pmax 1 - Pm
12.29	UnderFreq IntentDelay	3	Opóźnienie zadziałania trybu LFSM-U	0	0.0...2.0s
LFSM-O					
12.30	OverFreq Threshold freq f1	3	Próg częstotliwości sieci powyżej którego zaczyna być ograniczana moc wyjściowa inwertera. 52.0-Wyłącza funkcje	50.2 Hz	50.2..52.0 Hz
12.31	OverFreqDroop	3	Procentowy spadek limitu mocy wyjściowej inwertera wraz ze wzrostem częstotliwości sieci powyżej progu zadziałania	5%	2..12%
12.32	Over Freq PowerRef	3	Odniesienie w momencie przekroczenia progu PM-moc w momencie przekroczenia Pmax - moc nominalna urządzenia	PM	0 – Pmax 1 – Pm
12.33	OverFreq IntentDelay	3	Opóźnienie zadziałania trybu LFSM-O	0 s	0.0..2.0 s
12.34	Fstop	3	Próg dezaktywacji zatrzaśniętego limitu w trybie LFSM-O. Fstop ≥ par.12.30 dezaktywuje zatrzaśnięcie limitu.	52.0 Hz	50.0.. 52.0 Hz
12.35	UF-Deactivation Time Fstop	3	Opóźnienie funkcji resetu limitu	0 s	0.0..2.0 s
Control					
12.36	Control Mode	3	Tryb sterowania generacją mocy biernej		0 - Qset 1 - cos φ set 2 - Q(U) 3 - cosφ(P)
12.37	Q set	3	Nastawa mocy biernej jako procent mocy czynnej urządzenia dla Par. 12.36 = 0	0	-48..+48 %
12.38	Cosfi set	3	Nastawa cos φ dla Par. 12.36 = 1	0	-0.9..0.9
12.39	uV2	3	Napięcie dla QuV1 Par. 12.36 = 2	0.92	0.80..1.00
12.40	QuV2	3	Q dla uV1 Par. 12.36 = 2	48%	-48..48 %
12.41	uV1	3	Napięcie dla QuV1 Par. 12.36 = 2	0.94	0.90..1.00
12.42	QuV1	3	Q dla uV1 Par. 12.36 = 2	0	-48..48 %
12.43	oV1	3	Napięcie dla QoV1 Par. 12.36 = 2	1.06	1.00..1.15

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis	Nastawa domyślna	Zakres nastaw
12.44	QoV1	3	Q dla oV1 Par. 12.36 = 2	0	-48..48 %
12.45	oV2	3	Napięcie dla QoV2 Par. 12.36 = 2	1.08	1.00..1.15
12.46	QoV2	3	Q dla oV2 Par. 12.36 = 2	-48%	-48..48 %
12.47	Time filter	3	Stała czasowa filtru regulacji wg charakterystyki Q(U) Par. 12.36 = 2	10 s	3..60 s
12.48	Lock in power	3	Poziom mocy do włączenia regulacji Q(U) Par. 12.36 = 2	0	0..20 %
12.49	Lock out power	3	Poziom mocy do wyłączenia regulacji Q(U) Par. 12.36 = 2	0	0..20 %
12.50	P1	3	Wartość mocy P1 charakterystyki $\cos\phi(P)$ Par. 12.36 = 3	0.20	0.01..1.00
12.51	cosfi(P1)	3	Nastawa $\cos\phi$ dla mocy P1 charakterystyki $\cos\phi(P)$ Par. 12.36 = 3	1.00	-0.9..0.9
12.52	P2	3	Wartość mocy P2 charakterystyki $\cos\phi(P)$ Par. 12.36 = 3	0.50	0.01..1.00
12.53	cosfi(P2)	3	Nastawa $\cos\phi$ dla mocy P2 charakterystyki $\cos\phi(P)$ Par. 12.36 = 3	1.00	-0.9..0.9
12.54	P3	3	Wartość mocy P3 charakterystyki $\cos\phi(P)$ Par. 12.36 = 3	1.0	0.01..1.00
12.55	Cosfi (P3)	3	Nastawa $\cos\phi$ dla mocy P3 charakterystyki $\cos\phi(P)$ Par. 12.36 = 3	-0.9	-0.9..0.9
12.56	Min F Reconnect	3	Minimalna częstotliwość sieci przy ponownym podłączeniu	49.5 Hz	47.0..50.0 Hz
12.57	MaxFReconnect	3	Maksymalna częstotliwość sieci przy ponownym podłączeniu	50.2 Hz	50.0..52.0 Hz
12.58	MinURconnect	3	Minimalne napięcie sieci przy ponownym podłączeniu	85%	50..100 %
12.59	MaxURconnect	3	Maksymalne napięcie sieci przy ponownym podłączeniu	110%	100..120 %
12.60	Grid Observation time Reconnect	3	Czas obserwacji przed ponownym podłączeniem do sieci	60 s	10..600 s
12.61	Reconn.PowerRamp	3	Stromość narastania limitu mocy po ponownym podłączeniu	10 %/min	6..6000 %/min
12.62	MinFStart	3	Minimalna częstotliwość sieci przy rozpoczęciu pracy	49.5 Hz	47.0..50.0 Hz
12.63	MaxFStart	3	Maksymalna częstotliwość sieci przy rozpoczęciu pracy	50.1 Hz	50.0..52.0 Hz
12.64	MinUStart	3	Minimalne napięcie sieci przy rozpoczęciu pracy	85%	50..100 %

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis	Nastawa domyślna	Zakres nastaw
12.65	MaxUStart	3	Maksymalne napięcie sieci przy rozpoczęciu pracy	110%	100..120 %
12.66	GridObservationTime	3	Czas pomiaru parametrów sieci elektrycznej przed rozpoczęciem pracy	60 s	10..600 s
12.67	Start.PowerRamp	3	Stromość narastania limitu mocy po starcie układu	Disable	6..6000 %/min
12.68	Rocof Ramp	3	Wartość zabezpieczenia Rocof	2.5 Hz/min	0.0..3.0 Hz/min
12.69	Rocof Time	3	Stała czasowa zabezpieczenia Rocof	0.10 s	0.10..1.00 s (rozdz.:0.05s)
12.70	Enable power limitation	3	Zezwolenie na limitowanie mocy czynnej po osiągnięciu limitu napięcia przy sterowaniu Q(U) par.12.36 = 2	0	0..1

GRUPA 13 – Zdalne sterowanie

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
13.01	Autostart enable	1	Wybór sposobu podawania komendy START 0 : ręczny – za podanie komendy START/STOP odpowiada parametr 1.23 1 : automatyczny
13.02	Wymuś off-grid	1	Przejdźcie w tryb off-grid
13.03	Blokuj auto off-grid	1	Blokuj przejście w tryb off-grid przy zaniku sieci
13.06	Wymuś P sum	1	Wymuszenie mocy czynnej na wyjściu falownika jako sumę z 3 faz (symetrycznie) lub poszczególnej fazy (asymetrycznie)
13.07	Wymuś P L1	1	'+' pobieranie z sieci
13.08	Wymuś P L2	1	'-' oddawanie na sieć
13.09	Wymuś P L3	1	Parametry 13.06 oraz 13.07-09 sumują się. *Wymuszanie mocy na poszczególnych fazach dostępne jest tylko dla układów czterogąłęziowych
13.10	Wymuś Q sum	1	Wymuszenie mocy bierniej na wyjściu falownika jako sumę z 3 faz (symetrycznie) lub poszczególnej fazy (asymetrycznie)
13.11	Wymuś Q L1	1	'-' moc bierna pojemnościowa
13.12	Wymuś Q L2	1	'+' moc bierna indukcyjna
13.13	Wymuś Q L3	1	Parametry 13.06 oraz 13.07-09 sumują się. *Wymuszanie mocy na poszczególnych fazach dostępne jest tylko dla układów czterogąłęziowych
13.14	Tryb EG	1	Powtórzenie parametru 10.29. Wartość parametru nie jest zapisywana do pamięci inwertera i po ponownym uruchomieniu inwertera przyjmuje wartość z param. 10.29.
13.15	Limit Mocy EG	1	Powtórzenie parametru 5.12. Wartość parametru nie jest zapisywana do pamięci inwertera i po ponownym uruchomieniu inwertera przyjmuje wartość z param. 5.12.
13.16	Limit Mocy EG pob.	1	Powtórzenie parametru 5.14. Wartość parametru nie jest zapisywana do pamięci inwertera i po ponownym uruchomieniu inwertera przyjmuje wartość z param. 5.14.

GRUPA 97 – Dane serwisowe BMS

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
97.01	Status BMS	1	Flagi statusowe sterownika BMS
97.02	Kod błędu BMS	1	Kod błędu sterownika BMS
97.03	Umin baterii [V]	1	Minimalne napięcie baterii
97.04	Umax baterii [V]	1	Maksymalne napięcie baterii
97.05	Limit prądu ładow. [A]	1	Limit prądu ładowania
97.06	Limit prądu rozład. [A]	1	Limit prądu rozładowania
97.07	Temp. Baterii [°C]	1	Największa temperatura z wszystkich cel
97.08	SoC [%]	1	Stan naładowania baterii
97.09	SoH [%]	1	Stan kondycji baterii
97.10	BM TO Time	1	Parametr serwisowy

GRUPA 99 – Statystyki serwisowe

Nr param.	Nazwa	Poziom dostępu	Opis
99.00	Eth recv	1	Parametr serwisowy
99.01	Eth send	1	Parametr serwisowy

16. Awarie i zdarzenia

Wystąpienie awarii jest sygnalizowane zaświeceniem się czerwonej diody (rys. 8.1). W parametrach od 0.70 do parametru 0.79 można odczytać historię ostatnich awarii i zdarzeń. W tabeli 16.1 zestawiono numery awarii i zdarzeń wraz z ich opisami.

Po zaistnieniu przyczyny mogącej uszkodzić inwerter układ przechodzi w stan awarii. W zależności od nastawy param. 1.25:

- a) par. 1.25 „Autorestart” = 0 (wylączy): zapali się czerwona dioda i inwerter pozostanie w stanie awarii, aż do jej skasowania przez użytkownika,
- b) par. 1.25 „Autorestart” = 1 (włączy): inwerter będzie próbował samodzielnie wznowić pracę.

W sytuacji gdy parametr 1.25 „Autorestart” zostanie ustawiony na 1 układ po 10 sekundach automatycznie skasuje komunikat o awarii i spróbuje samodzielnie wznowić działanie. W sytuacji gdy ta sama awaria powtórzy się trzy razy, układ przejdzie w stan awarii. Na wyświetlaczu zapali się czerwona dioda światłem ciągłym.

Tabela 16.1. Wykaz kodów awarii i zdarzeń inwertera

Nr	Usterka / Zdarzenie	Opis	Przeciwdziałanie
0	Brak usterki	Układ pracuje poprawnie.	-
1	Zbyt wysoka temperatura	Temperatura radiatora przekroczyła 85 °C.	Odczekać aż urządzenie ostygnie.
2	Uszkodzony czujnik temperatury	Wskazania z czujnika temperatury są nieprawidłowe	Skontaktować się z serwisem.
9	Brak pomiaru ADC	Brak pomiaru z przetwornika analogowo/cyfrowego ADC .	1. W przypadku zasilania poprzez port USB jest to sytuacja normalna i nie oznacza usterki. 2. W każdej innej sytuacji należy skontaktować się z serwisem.
10	Błąd CRC	Nieprawidłowa suma kontrolna pamięci wewnętrznej.	1. Wgrać parametry domyślne. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
11	Błąd zapisu	Nieprawidłowy zapis do pamięci FLASH	1. Skasować zapis wyprodukowanej energii przez inwerter – par. 10.20. 2. Skontaktować się z serwisem.
12	Ochrona przeciwsztormowa	Zmierzona prędkość wiatru jest większa niż limit ustawiony w par. 10.48	W przypadku fałszywych awarii należy sprawdzić poprawność podłączenia wiatromierza oraz wartość przelicznika – par. 10.06.
13	Watchdog 1	Samoczynny restart program klawiatury.	Skontaktować się z serwisem.
14	Watchdog 2		
15	Błąd odczytu wykresu	Błąd w odczycie danych. Możliwe uszkodzenie pamięci.	1. Skasować zapisane wykresy, zdarzenia – par. 10.20, 10.24, 10.27, 10.28. 2. Przywrócić parametry do stanu fabrycznego. 3. Skontaktować się z serwisem.
16	Błąd odczytu danych		
17	Błąd odczytu pamięci		
18	Błąd odczytu iteratora		
19	Memory corruption		
20	Doziemienie	Zbyt duża wartość prądu upływu.	1. Sprawdzić poprawność podłączenia układu. 2. Sprawdzić wartość rezystancji izolacji.
21	Doziemienie	Nagła zmiana wartość prądu upływu.	

Nr	Usterka / Zdarzenie	Opis	Przeciwdziałanie
30	Wysokie U _{dc}	Zbyt wysokie napięcie na kondensatorach obwodu pośredniczącego DC.	1. Sprawdzić konfigurację podłączenia elektrycznego paneli fotowoltaicznych pod kątem napięcia wyjściowego (ilość paneli w szeregu) 2. Sprawdzić podłączenie rezystora hamującego w przypadku zastosowania generatora synchronicznego.
31	Wysokie U _{IN1}	Zbyt wysokie napięcie na wejściu 1.	1. Sprawdzić konfigurację podłączenia elektrycznego paneli fotowoltaicznych pod kątem napięcia wyjściowego (ilość paneli w szeregu).
32	Wysokie U _{IN2}	Zbyt wysokie napięcie na wejściu 2.	1. Sprawdzić konfigurację podłączenia elektrycznego paneli fotowoltaicznych pod kątem napięcia wyjściowego (ilość paneli w szeregu) 2. Sprawdzić podłączenie rezystora hamującego w przypadku zastosowania generatora synchronicznego.
36	Tętnienia napięcia wejściowego	Zbyt duże zmiany napięcia wejściowego.	1. Sprawdzić poprawność podłączenia instalacji. 2. Sprawdzić wartość napięć międzyfazowych w generatorze.
37	Niskie U _{dc}	Zbyt niskie napięcie na kondensatorach obwodu pośredniczącego DC.	Sprawdzić czy moc źródeł energii jest wystarczająca lub większa od mocy odbiorów podłączonych do inwertera.
38	Wysokie U _{dc} <i>Awaria sprzętowa</i>	Zbyt wysokie napięcie na kondensatorach obwodu pośredniczącego DC.	1. Sprawdzić konfigurację podłączenia elektrycznego paneli fotowoltaicznych pod kątem napięcia wyjściowego (ilość paneli w szeregu). 2. Sprawdzić podłączenie rezystora hamującego w przypadku zastosowania generatora synchronicznego.
39	Brak symetrii U _{dc}	Nieprawidłowe napięcie w obwodzie pośredniczącym.	1. Sprawdzić instalację pod kątem doziemienia. 2. Sprawdzić czy w generatorze nie ma zwarcia.
40	Niska rezystancja	Inwerter wykrył zbyt niską wartość rezystancji paneli fotowoltaicznych.	1. Sprawdzić instalację pod kątem doziemienia. 2. Zmierzyć rezystancję biegunów instalacji względem PE.
50	Zwarcie <i>Awaria sprzętowa</i>	Zabezpieczenie sprzętowe zarejestrowało wystąpienie zwarcia tranzystorów.	Sprawdzić poprawność podłączenia przewodu sieciowego.
60	Wysoki prąd <i>Awaria sprzętowa</i>	Amplituda prądu pobieranego ze źródeł lub prądu sieciowego osiągnęła wartość przekraczającą limit.	1. Sprawdzić pomiar prądu wejściowego oraz pomiar napięcia w obwodzie pośredniczącym. 2. Sprawdzić zadane napięcie w obwodzie pośredniczącym.
61	Wysoki prąd wejście 1	Amplituda prądu wejściowego na wejściu 1 osiągnęła wartość przekraczającą limit.	1. Sprawdzić pomiar prądu wejściowego oraz pomiar napięcia w obwodzie pośredniczącym. 2. Sprawdzić zadane napięcie w obwodzie pośredniczącym.
62	Wysoki prąd wejście 2	Amplituda prądu wejściowego na wejściu 2 osiągnęła wartość przekraczającą limit.	1. Sprawdzić pomiar prądu wejściowego oraz pomiar napięcia w obwodzie pośredniczącym. 2. Sprawdzić zadane napięcie w obwodzie pośredniczącym.

Nr	Usterka / Zdarzenie	Opis	Przeciwdziałanie
65	Zbyt wysoki prąd wyjściowy	Amplituda prądu oddawanego do sieci osiągnęła wartość przekraczającą limit.	jw.
66	Przeciążenie	Długotrwała wartość prądu wyjściowego powyżej prądu nominalnego.	1. Sprawdzić czy moc podłączonych odbiorników nie przekracza mocy inwertera. 2. Sprawdzić cosφ zainstalowanych odbiorników.
67	Zapad napięcia wyjściowego	Wartość napięcia generowanego spadła poniżej progu.	Sprawdzić czy moc odbiorników w czasie ich rozruchu nie jest większa niż 150% mocy nominalnej inwertera.
70	Błąd warystora	Wykryto uszkodzenie warystorów.	Skontaktować się z serwisem.
71	Niska rezystancja wejścia 1	Wykryto zbyt niską rezystancję pomiędzy wejściem 1 a PE.	1. Sprawdzić poprawność instalacji. 2. Zmierzyć rezystancję biegunów instalacji względem PE.
72	Niska rezystancja wejścia 2	Wykryto zbyt niską rezystancję pomiędzy wejściem 2 a PE.	1. Sprawdzić poprawność instalacji. 2. Zmierzyć rezystancję biegunów instalacji względem PE.
73	Niska rezystancja wejścia -DC	Wykryto zbyt niską rezystancję pomiędzy -DC a PE.	1. Sprawdzić poprawność instalacji. 2. Zmierzyć rezystancję biegunów instalacji względem PE.
80	Timeout	Przekroczenie czasu odpowiedzi w wewnętrznej magistrali komunikacyjnej inwertera.	1. Sprawdzić podłączenie tasiemek komunikacyjnych wewnątrz inwertera. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
81	Błąd komunikacji	Błędne dane w wewnętrznej magistrali komunikacyjnej inwertera.	Sprawdzić podłączenie tasiemek komunikacyjnych wewnątrz inwertera. W przypadku częstej awarii skontaktować się z serwisem.
82	System reset	Wewnętrzny reset procesora.	W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
89	Błąd ROCOF	Sieć elektryczna nie jest podłączona do urządzenia – zabezpieczenie antywyspowe.	1. Upewnić się, że sieć elektryczna jest podpięta i załączona. 2. W przypadku częstych fałszywych awarii ROCOF należy sprawdzić jakość energii elektrycznej w miejscu przyłączenia.
90	Antywyspowość	Sieć elektryczna nie jest podłączona do urządzenia – zabezpieczenie antywyspowe.	1. Upewnić się, że sieć elektryczna jest podpięta i załączona. 2. W przypadku częstych fałszywych awarii należy sprawdzić jakość energii elektrycznej w miejscu przyłączenia.
91	Niska częstotliwość sieci - praca	Jakość sieci w czasie pracy inwertera nie spełnia norm bądź układ pomiarowy inwertera uległ uszkodzeniu.	1. Sprawdzić częstotliwość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
92	Wysoka częstotliwość sieci - praca		
93	Niskie napięcie sieci – praca ST1	Napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera wykracza poza wartość określoną w normach jakości sieci.	1. Sprawdzić wartość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
94	Wysokie napięcie sieci – praca ST2		
95	Uref limit	Sieć elektryczna nie jest podłączona do urządzenia – zabezpieczenie antywyspowe.	Upewnić się, że sieć elektryczna jest podpięta i załączona.


Nr	Usterka / Zdarzenie	Opis	Przeciwdziałanie
96	Niska częstotliwość sieci - monitoring	Jakość sieci w czasie podłączania się do sieci nie spełnia norm bądź układ pomiarowy inwertera uległ uszkodzeniu.	1. Sprawdzić częstotliwość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
97	Wysoka częstotliwość sieci - monitoring		
98	Niskie napięcie sieci - monitoring	Napięcie RMS sieci w czasie podłączania do sieci wykracza poza wartość określoną w normach jakości sieci.	1. Sprawdzić wartość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
99	Wysokie napięcie sieci - monitoring		
103	Wysokie napięcie baterii	Zbyt wysokie napięcie baterii.	Sprawdzić nastawy parametrów dotyczące baterii, a w szczególności wartość prądu ładowania.
104	Niskie napięcie baterii	Zbyt niskie napięcie baterii.	
115	Zwarcie - ładowarka	Zwarcie w module ładowarki.	Należy skontaktować się z serwisem.
117	Wysoki prąd ładowania	Zbyt wysoki prąd ładowania baterii.	W przypadku powtarzającej się awarii należy skontaktować się z serwisem.
118	Wysoki prąd rozładowania	Zbyt wysoki prąd rozładowania baterii.	W przypadku powtarzającej się awarii należy skontaktować się z serwisem.
123	Błąd BMS	System zarządzania baterią zgłosił błąd.	1. Zresetować zasilanie układu BMS oraz inwertera. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z producentem układu BMS.
124	Brak komunikacji z BMS	Przekroczenie czasu odpowiedzi układu BMS.	1. Sprawdzić podłączenie przewodów komunikacyjnych układu BMS. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
125	Błąd ładowania wstępnego - ładowarka	Błąd ładowania wstępnego, brak napięcia baterii na zaciskach wejściowych.	1. Sprawdzić połączenie oraz ciągłość przewodów pomiędzy bankiem energii a inwerterem. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
400	SYSTEM_CRASH	Problem z komunikacją Ethernet	1. Sprawdzić poprawność połączenia internetowego. 2. Sprawdzić poprawność ustawień modułu Wi-Fi. 3. Sprawdzić poprawność podłączenia kabla Ethernetowego. 4. Skontaktować się z serwisem.
401	PARTIAL_CRC_ERROR		
402	ETHERNET_RESTART		
403	ETHERNET_PHY_RESTART		
404	RTC_CLOCK_BROKEN		
405	ETHERNET_DMA_STUCK		
406	PLOT_OK		
407	PLOT_REPEAT		
408	PLOT_ERROR_ELSE		
409	PLOT_ERROR		
410	PLOT_NO_DATA		

Nr	Usterka / Zdarzenie	Opis	Przeciwdziałanie
411	PLOT_SN_ERROR		
412	PLOT_ERROR_X		
413	ETHERNET_TCP_S END_ERROR		
414	ETHERNET_TCP_ MEMP_FREE		
420	ETHERNET_PHY_ RESTART_LONG		
450	Zasilenie falownika - <i>zdarzenie</i>	Podłączenie falownika do sieci zasilającej	<i>nie dotyczy</i>
451	Zmiana poziomu dostępu - <i>zdarzenie</i>	Poziom użytkownika	<i>nie dotyczy</i>
452		Poziom instalatora	<i>nie dotyczy</i>
453		Poziom serwisu	<i>nie dotyczy</i>
454	Błąd wartości parametrów - <i>zdarzenie</i>	Wartość parametru poza dopuszczalnym zakresem	<i>nie dotyczy</i>
460	Brak komunikacji z modułem Energy Guard	Przekroczenie czasu odpowiedzi z modułem Energy Guard	1. Sprawdzić ciągłość połączenia modułu Energy Guard z inwerterem. 2. Zastosować rezystory terminujące na końcach magistrali RS. 3. Użyć ekranowanej skrętki. 4. Skontaktować się z serwisem.
461	Brak pomiaru wiatromierza	Brak sygnału z wiatromierza	1. Sprawdzić ciągłość połączenia wiatromierza z inwerterem. 2. Sprawdzić, czy zastosowany kabel odpowiada zaleceniom producenta wiatromierza.
462	Awaria wewnętrznej komunikacji - moduł inwertera	Przekroczenie czasu odpowiedzi w wewnętrznej magistrali komunikacyjnej urządzenia	W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
463	Awaria wewnętrznej komunikacji - moduł ładowarki		
911	Niska częstotliwość sieci – praca ST2	Jakość sieci w czasie pracy inwertera nie spełnia norm bądź układ pomiarowy inwertera uległ uszkodzeniu. Zakres ST2.	1. Sprawdzić częstotliwość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
921	Wysoka częstotliwość sieci – praca ST2		
931	Niskie napięcie sieci faza U ST1	Niskie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza U.	1. Sprawdzić wartość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
932	Niskie napięcie sieci faza V ST1	Niskie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza V.	
933	Niskie napięcie sieci faza W ST1	Niskie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza W.	
930	Niskie napięcie sieci ST2	Niskie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera	1. Sprawdzić wartość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
934	Niskie napięcie sieci faza U ST2	Niskie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza U.	
935	Niskie napięcie sieci faza V ST2	Niskie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza V.	

Nr	Usterka / Zdarzenie	Opis	Przeciwdziałanie
936	Niskie napięcie sieci faza W ST2	Niskie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza W.	
941	Wysokie napięcie sieci faza U ST1	Wysokie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza U.	1. Sprawdzić wartość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
942	Wysokie napięcie sieci faza V ST1	Wysokie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza V.	
943	Wysokie napięcie sieci faza W ST1	Wysokie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza W.	
944	Wysokie napięcie sieci 10 minut faza U	Wysokie napięcie RMS sieci ze średniej 10 minutowej, w czasie pracy inwertera - faza U.	1. Sprawdzić wartość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
945	Wysokie napięcie sieci 10 minut faza V	Wysokie napięcie RMS sieci ze średniej 10 minutowej, w czasie pracy inwertera - faza V.	
946	Wysokie napięcie sieci 10 minut faza W	Wysokie napięcie RMS sieci ze średniej 10 minutowej, w czasie pracy inwertera - faza W.	
950	Wysokie napięcie sieci ST2	Wysokie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera.	1. Sprawdzić wartość napięcia sieci. 2. W przypadku powtarzającej się awarii skontaktować się z serwisem.
951	Wysokie napięcie sieci faza U ST2	Wysokie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza U.	
952	Wysokie napięcie sieci faza V ST2	Wysokie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza V.	
953	Wysokie napięcie sieci faza W ST2	Wysokie napięcie RMS sieci w czasie pracy inwertera - faza W.	

Uwaga: Układ monitoruje sieć elektryczną przez czas 60 sekund przed rozpoczęciem pracy. Po wystąpieniu awarii o nieprawidłowych parametrach energii elektrycznej w sieci (awarie 91÷94) lub awarii regulatora prądu sieci (awaria 95), przed ponownym rozpoczęciem pracy układ także monitoruje sieć elektryczną przez czas 60 sekund.

17. Oznaczenia kodowe do zamówień

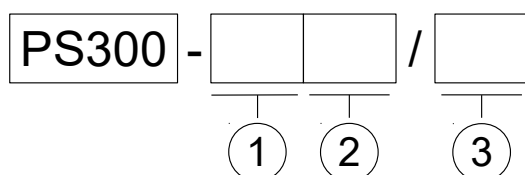

1. Typ wejścia:
PV – fotowoltaiczne,
WT – generatora synchronicznego: jedno wejście,
H – hybrydowe.
2. Wbudowana ładowarka baterii akumulatorów:
+BC – układ z ładowarką.
3. Moc inwertera:
3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW, 20 kW, 30 kW.

18. Warunki gwarancji

Układ objęty jest gwarancją zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie gwarancyjnej.

Dodatek A: Deklaracja zgodności UE



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



My:

Nazwa producenta: **TWERD ENERGO-PLUS Sp. z o.o.**Adres producenta: **Aleksandrowska 28-30****87-100 Toruń, Polska**Telefon: **+48 56 654-60-91**WWW, e-mail: **www.twerd.pl twerd@twerd.pl**

oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

Nazwa produktu: **Przekształtnik OZE**Typ: **PS300**Zakres mocy: **3,0 kW ÷ 30,0 kW**zainstalowany i użytkowany zgodnie z zaleceniami *Instrukcji Obsługi* urządzenia, którego dotyczy niniejsza deklaracja spełnia wymagania Polskich Norm:**PN-EN 50549-1:2019-02****PN-EN 62109-1:2010****PN-EN 62109-2:2011**

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

Oddziaływanie na sieć: **PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04****PN-EN 61000-3-3:2013-10**EMC: **PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01****PN-EN 61000-3-12:2012**Odporność: **PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03****PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04**Emisja zakłóceń: **PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08****PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12**

będących odpowiednikami Norm Europejskich, zharmonizowanych z dyrektywami:

2014/35/UE Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)**2014/30/UE Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)****TWERD ENERGO-PLUS Sp. z o.o.**
Justyna Jątczak**Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu****Justyna Jątczak****Członek Zarządu / Dyrektor Zarządzający****TWERD ENERGO-PLUS****z ograniczoną odpowiedzialnością**
87-100 Toruń, ul. Aleksandrowska 28-30**tel. 56 654 60 91****NIP 9562337873, REGON 380968365****KRS 0000743645**

Data podpisania: 2024-01-30

Dodatek B: Certyfikat zgodności NC RfG

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr KOMAG/20/0232

Program typu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067

Program certyfikacji PC-DBA/05 wyd. nr 2 z dnia 20.05.2022 r.

Nazwa wyrobu:	Trójfazowy inwerter PS300
Typ (odmiany):	PS300-PV (PS300-PV+BC) inwerter fotowoltaiczny PS300-WT (PS300-WT+BC) inwerter wiatrowy PS300-H (PS300-H+BC) inwerter hybrydowy
Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 28-30, 87 - 100 Toruń
Nazwa i adres producenta wyrobu:	Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 28-30, 87 - 100 Toruń
Identyfikacja wyrobu:	zgodnie z załącznikiem do certyfikatu, zawierającym parametry techniczne i specyfikację dokumentacji

Potwierdzenie zgodności z:

- Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 z 27.04.2016) - NC RfG.

Potwierdzenie spełniania wymagań dla producenta wyrobu, zawartych w niżej wymienionych dokumentach:

- Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.
- Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych – opracowanie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z dnia 26.04.2021 r. (aktualizacja 4.05.2021 r.)

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr KOMAG/20/0232 wydany w dniu 15 lipca 2021 r.

Certyfikat jest ważny od **15 listopada 2022 r.** do **20 grudnia 2025 r.** Dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.



Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych
Jednostki Certyfikującej

dr inż. Andrzej Figiel

Gliwice, dnia 15 listopada 2022 r.

Druk: PC-DBA/05-Z2 wyd. z dn. 20.05.2022 r.

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca

Załącznik

do CERTYFIKATU ZGODNOŚCI Nr KOMAG/20/0232

(strona 1/2)

(A1) PRZEZNACZENIE WYROBU

Trójfazowe inwertery PS300 w odmianach: PS300-PV (PS300-PV+BC) - inwertery fotowoltaiczne, PS300-WT (PS300-WT+BC) - inwertery wiatrowe i wodne oraz PS300-H (PS300-H+BC) - inwertery hybrydowe, stanowią wyposażenie małych elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych i wodnych.

Inwertery umożliwiają przesyłanie energii uzyskanej z elektrowni do trójfazowej sieci elektroenergetycznej (układy „on-grid”). Urządzenia z modułem ładowania (wykonanie +BC) są dedykowane do pracy z magazynami energii. Posiadają one funkcję bezpośredniego zasilania odbiorów elektrycznych i równoczesnego ładowania magazynu energii. Urządzenia działają w pełni autonomicznie.

Dane techniczne

- znamionowa moc wyjściowa po stronie AC	3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW, 20 kW, 30 kW
- zakres napięcia roboczego (strona generatora)	$3 \times 60...425 V_{AC}$
- napięcie znamionowe (strona generatora)	$3 \times 400 V_{AC}$
- maksymalny prąd wejściowy (strona generatora)	13 A, 20 A, 40 A, 50 A
- zakres napięcia (strona paneli PV)	$120 \div 850 V_{DC}$
- maksymalny prąd paneli PV	13 A, $2 \times 13 A$, $2 \times 25 A$,
- sprawność	97%
- wyższe harmoniczne prądu THDi	< 3%
- temperatura otoczenia	$-10^{\circ}C \div +40^{\circ}C$
- stopień ochrony IP	IP65
- komunikacja	Ethernet, Modbus RTU (RS-485)

Wersja oprogramowania

- inwerter o mocy od 3 kW do 10 kW bez układu baterijnego	3.65 – inwerter, 1.59 – sterownik
- inwerter o mocy od 10 kW do 30 kW z układem baterijnym (+BC)	4.03 – inwerter, 1.59 – sterownik

(A2) ZAKRES BADAŃ I OCENA WYNIKÓW

Ze względu na zakres oceny badaniom poddano inwerter trójfazowy typu PS300-WT o mocy 10 kW, prod. Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. Szczegółowe wyniki badań są zawarte w sprawozdaniach z badań nr 110/BT/2020 oraz 96/BT/2022 wydanych przez Laboratorium Badań Stosowanych ITG KOMAG. Zbiórce zestawienie badań i ocena ich zgodności z odpowiednimi wymaganiami kodeksu sieci NC RfG dla jednostek wytwórczych typu A przedstawiono w poniższej tabeli.

WYMAGANIE (funkcja, parametr)	Kodeks sieci NC RfG	Sprawozdanie		Wynik oceny
		110/BT/2020	96/BT/2022	
Zakres częstotliwości	art. 13.1 (a)	pkt 5.2.1	-	spełnione
Odporność na szybką zmianę częstotliwości (RoCoF), df/dt	art. 13.1 (b)	pkt 5.1.7	-	spełnione
Odpowiedź mocą czynną na podwyższoną częstotliwość (LFSM-O)	art. 13.2	pkt 5.2.4	-	spełnione
Dostarczanie mocy przy obniżonej częstotliwości	art. 13.4	pkt 5.2.5	-	spełnione
Zaprzestanie generacji mocy czynnej	art. 13.6	-	pkt 4.1	spełnione
Rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej dla samoczynnego ponownego załączenia po wyzwoleniu zabezpieczenia przyłącza	art. 13.7	pkt 5.2.7.1	-	spełnione
Rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej (normalne uruchomienie operacyjne)		pkt 5.2.7.2	-	



Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych
Jednostki Certyfikującej

dr inż. Andrzej Figiel

Gliwice, dnia 15 listopada 2022 r.

Druk: PC-DBA/05-Z2 wyd. z dn. 20.05.2022 r.

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca

Załącznik

do CERTYFIKATU ZGODNOŚCI Nr KOMAG/20/0232

(strona 2/2)

Szczególne warunki stosowania:

1. Zmiany wprowadzone w projekcie systemu, wyposażeniu lub oprogramowaniu certyfikowanego urządzenia muszą być zatwierdzone przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą.
2. Nastawy inwertera muszą być uzgodnione i sprawdzone tak, aby zapewniały pełną zgodność z kodeksem sieci NC RfG, w oparciu o wymagania właściwego operatora systemu (OS).

(A3) PRZEDSTAWIONE DOKUMENTY

a) dokumenty opisowe

- Rodzina inwerterów typu PS300 przeznaczonych dla odnawialnych źródeł energii elektrycznej (elektrownie wiatrowe, wodne i słoneczne). Moce: 3 kW; 5 kW; 8 kW; 10 kW; 20 kW; 30 kW. Instrukcja obsługi.

b) schematy

- 04-050100-10 WT 10 kW
- 04-050100-30 H 10 kW
- 04-050100-20 PV 10 kW
- 04-050050-20 PV 5 kW
- PS300-PV+BC 10-30 kW
- PS300-PV+BC 10-30 kW AUTO

c) wyniki badań

- Sprawozdanie z badań Nr 110/BT/2020. Badania trójfazowego inwertera PS300-WT o mocy 10 kW. Laboratorium Badań Stosowanych, ITG KOMAG. Gliwice, 1.12.2020 r.
- Sprawozdanie z badań Nr 96/BT/2022. Badania inwertera trójfazowego OZE typu PS300-WT o mocy 10 kW. Laboratorium Badań Stosowanych, ITG KOMAG. Gliwice, 22.09.2022 r.



Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych
Jednostki Certyfikującej

.....
dr inż. Andrzej Figiel

Gliwice, dnia 15 listopada 2022 r.

Druk: PC-DBA/05-Z2 wyd. z dn. 20.05.2022 r.

TWERD ENERGO-PLUS Sp. z o.o.

ul. Aleksandrowska 28-30
87-100 Toruń, PL

tel: +48 56 654 60 91
e-mail: twerd@twerd.pl
www.twerd.pl



Projektowanie - Produkcja - Serwis